

Monteringsanvisning panelskiva 11mm med spik, skruv eller klammer




Innan montering:

Panelen bör lagras i sin förpackning i rumstemperat ur 18-20° och med relativ fuktighet 35-65% i minst 2-3 dygn. Produkten bör förvaras på plant underlag innan montering. Kontrollera produkten innan montering. Monterade paneler med eventuella defekter reklameras inte.


Rekommenderade fästelement:

Spik - plathuvud 1,7x35
Klammer - ben min35 rygg 10-11mm
MDFSkruv - 4,2 x 35mm


Vad är not och spont?

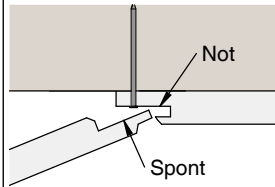

Rekommenderade verktyg:




1

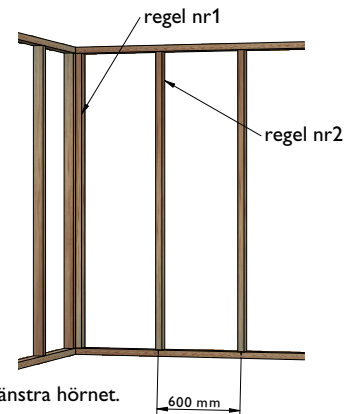


2

Kapning av bredden på den första skivan

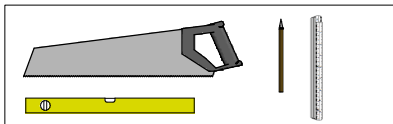



Se till att panelens not träffar regel nr2.

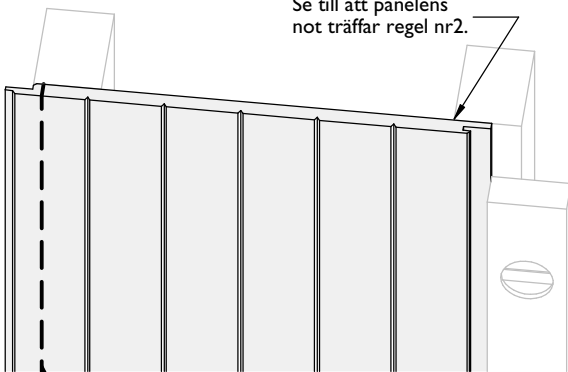

Kapa bort sponten och kompensera för eventuella snedheter i väggen så att den högra kanten blir rak


3

Kapning av höjden

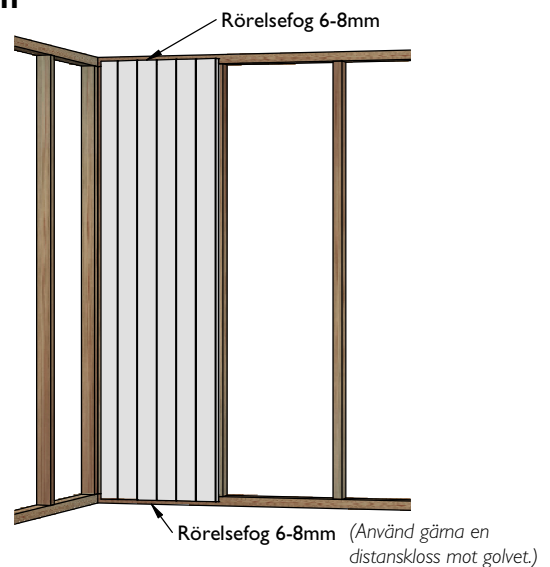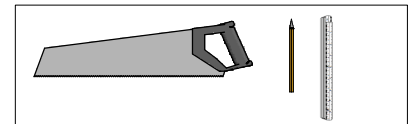


4

Skivan spikas fast i takregel.

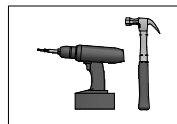



Den första skivan spikas fast med max 250mm mellanrum i väggens regel nr1.

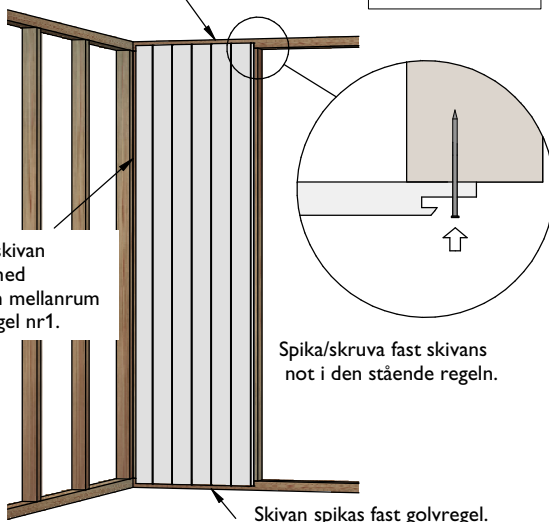

Spika/skruva fast skivans not i den stående regeln.

Skivan spikas fast golvregel.

5

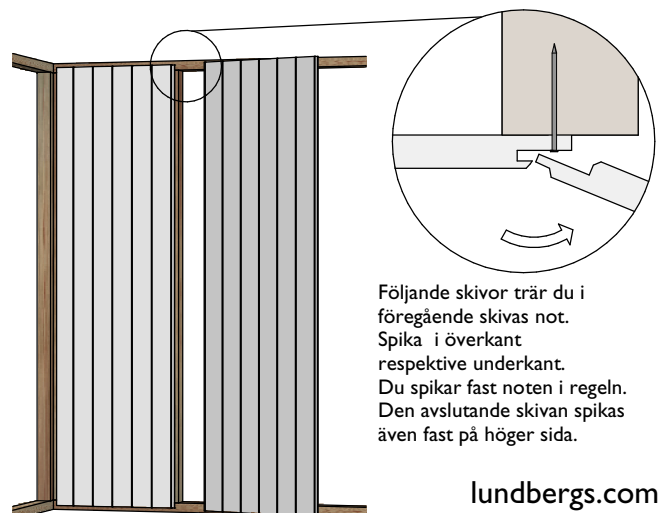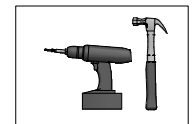

Följande skivor trär du i föregående skivas not. Spika i överkant respektive underkant. Du spikar fast noten i regeln. Den avslutande skivan spikas även fast på höger sida.