

# SE Ytterdörrsats

Utan låshus

Matt krom/Krom

Dörrhandtag

Cylinder med härdade borrskyddade stift

## Innehåll:

Dörrhandtag

Cylinder med 3 nycklar

Cylindervred

Cylinderring 1 st 13 mm och 1 st 16 mm

Skrufsats

## Habo Ytterdörrsats- Monteringsanvisning

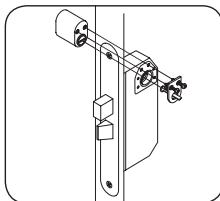


Bild 1

Skruta fast cylindern och cylindervredpinne från dörrens insida.

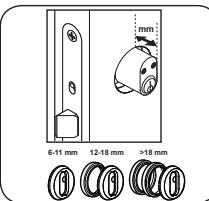


Bild 2

Om cylindern sticker ut 6-11 mm från dörrbladet monteras endast cylinderringen. Cylinderring + förhöjningsring monteras då läscylindern sticker ut 12-18 mm från dörrbladet. Vid längre utstick kompletteras montage med en Cylinderring Universal Extra artikel: 16813 krom alternativ 16814 matt krom.

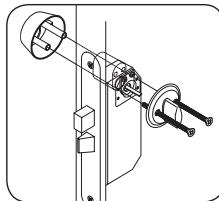


Bild 3

Skruta fast cylindervred och cylinderring. Skruvarna kapas efter behov, se instruktioner vid bild 2.

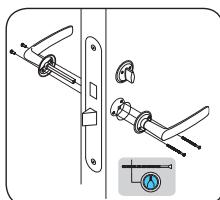


Bild 4

Beroende på dörrens jocklek kapas skruvorna i önskad längd, skruva fast dörrhandtaget. Observera att längden på skruven skall vara så att den inte dras i botten mot hylsmuttern för ett så stabilt montage som möjligt.



OBS!

Passar till dörrjocklek 30-70 mm.

Extranycklar och cylindrar går att beställa hos din lokala låssmed.

Kontakta ditt försäkringsbolag om vilka särskilda krav på lösning som gäller för ditt hem.

## Dörrhandtag



A640




A2560



Atlanta



6-11 mm  
Cylinderring



12-18 mm  
+  
Cylinderring




Cylindervred



Cylinder



Handtag



2x  
Roddarpinne



Cylindervredpinne



Cylinderskruv



3x  
Nyckel



2x  
Hylsmutter och skruv

## NO Ytterdørsett


Uten låskasse

Matt krom/Krom


Dørvrider

Sylinder med herdede borebeskyttede stifter


## Habo Ytterdørsett - Monteringsanvisning

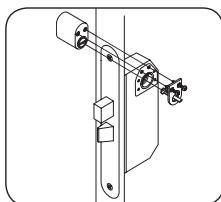


**Bilde 1**  
Skru fast sylinderen og medbringeren fra dørens innside.

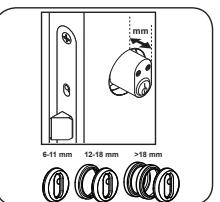

**Bilde 2**  
Kun sylinderskiltet monteres hvis sylinderen stikker ut 6-11 mm fra dørbladet. Sylinderskilt og medfølgende forhøyningsring monteres hvis sylinderen stikker ut 12-18 mm fra dørbladet. Ved lengere utstikk kompletteres monteringen med en forhøyningsring Universal Ekstra i tillegg.

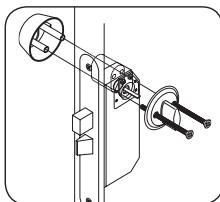

**Bilde 3**  
Skru fast knappvrideren og sylinderskiltet. Skruene kappes etter behov. Se instruksjoner ved bilde 2.

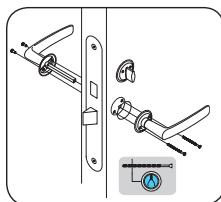

**Bilde 4**  
Avhengig av dørens tykkelse kappes skruene i ønsket lengde, skru deretter fast dørvrideren. Lengden på skruene tilpasses slik at de ikke skrues i bunn av hylsemutteren, for at monteringen skal være så stabil som mulig.



**NB!**  
Passer til dørtynklelse på 30-70 mm.

Ekstra nøkler og cylindre kan bestilles hos din lokale låsesmed og i de fleste byggevarerforretninger.

Kontakt forsikringsselskapet ditt for hvilke særskilte krav som stilles til avlåsing av ditt hjem.

### Dørvrider


A640




A2560



Atlanta



Sylinderskilt



Forhøyningsring



Knappvrider




Sylinder




Dørvrider




Vriderpinne



Medbringer



Sylinderskruer



Nøkkel



Hylsemutter og skrue

# habo®

[www.habo.com](http://www.habo.com)

## DK Dørgrebssæt


Uden låsekasse

Mat krom/Krom


Dørgreb

Cylinder med hærdede borebeskyttede stifter


## Habo Dørgrebssæt- Monteringsvejledning

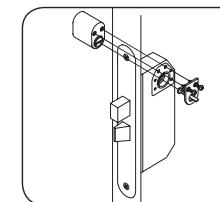


**Billede 1**  
Skru cylinderen og medbringeren fast fra dørens udvendige side. Benyt de korte skruer (2 stk.).

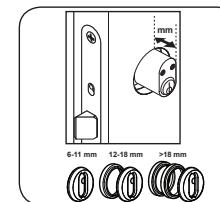

**Billede 2**  
Hvis cylinderen stikker 6-11 mm ud fra dørbladet, monteres kun cylinderringen. Cylinderring + forhøyningsring monteres, når cylinderen stikker 12-18 mm ud fra dørbladet. Ved længere udstik suppleres monteringen med cylinderring universal extra artikel.

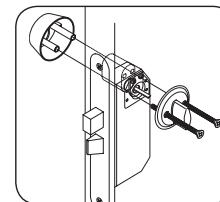

**Billede 3**  
Skru cylindervrideren og cylinderring fast. Skruerne afkortes efter behov.

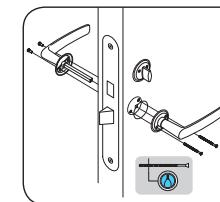

**Billede 4**  
Afkort skruerne, så de passer til dørens tykkelse. Bemærk, at længden på skruen tilpasses, så den ikke skrues i bund mod hylstermøtrikken, for at få en så stabil montering som muligt.

Ekstra nøkler og cylinder kan bestilles hos din lokale låsesmed og byggecentre.

Kontakt dit forsikringsselskab om hvilke krav de har til sikring af dit hjem.

### Dørgreb



A640




A2560




Atlanta




Cylinderring




Forhøyningsring




Cylindervrider




Cylinder




Dørgreb




Dørgrebspinde




Medbringer



Cylinderskruer



Nøgle



Hylstermøtrik og skrue


# habo®

[www.habo.com](http://www.habo.com)


# FI Ulko-ovisarja

Ilman lukkopesää  
Mattakromi/Kromi  
Painike  
Sylinteri karkaistulla poraussuojatulla tapilla


## Habo Ulko-ovisarja – Asennusohje

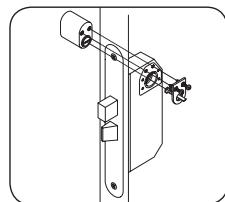


**Kuva 1**  
Ruuva sylinteri ja sylinterivääntimen tappi kiinni oven sisäpuolelta.

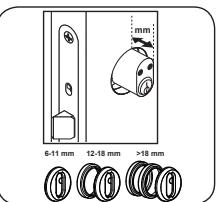

**Kuva 2**  
Jos lukkosylinteri ulkonee ovilevystä 6-11 mm, käytetään asennuksessa vain sylinterirengasta. Jos sylinteri ulkonee ovilevystä 12-18 mm, käytetään sylinterirengasta ja korotusrengasta. Jos sylinterin ulkonema on vielä suurempi, käytetään asennuksessa sylinterirengasta, jota on saatavilla lisäosana.

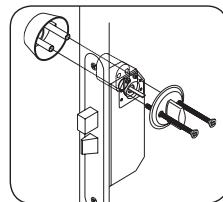

**Kuva 3**  
Ruuva sylinteriväännin ja sylinterirengas kiinni. Lyhennä ruuveja tarpeen mukaan, ks. kuvan 2 ohje.

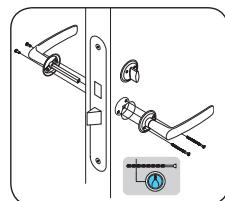

**Kuva 4**  
Katkaise painikkeen ruvit sopivan pituisiksi oven paksuuden mukaan ja ruuva painike paikalleen. Ruuvien tulee olla sen pituiset, etteivät ne kierry hylsymutterin pohjaan. Nämä varmistavat että asennuksesta tulee mahdollisimman tukeva.



**Huoma!**  
Sopii 30 – 70 mm:n paksuisiin oviin.

Lisäävaimia ja sylintererejä voit tilata paikalliselta lukkosepältä.

Selvitä omalta vakuutusyhtiöltäsi, asettavatko vakuutusehtosi jotain erityisvaatimuksia kotisi lukitukselle.

### Painike



A640




A2560




Atlanta

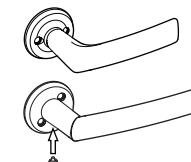


Sylinterirengas



Korotusrengas




Sylinteriväännin Sylinteri




Painike




2x



Neliötappi

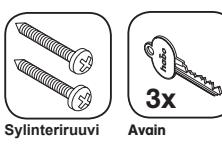

Sylinterivääntimen tappi

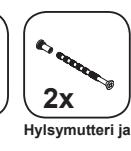

Avain

Hylsymutteri ja ruuvi

# habo®


# GB Outer door set

Without lock case  
Matt chrome/Chrome  
Door handle  
Cylinder with hardened, drill-protected pin


### Contents:

Door handle  
Cylinder with 3 keys  
Thumturn  
Cylinder rings 1 pcs 6-11 mm  
Spacer ring 1 x 12-18 mm  
Screw set


## Habo Outer door set - Assembly instructions

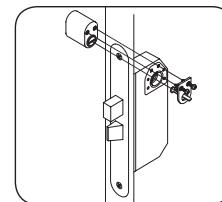


**Illustration 1**  
Tighten the cylinder and thumbturn pin from the inside of the door.

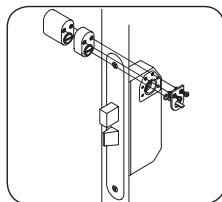

**Illustration 2**  
If the cylinder protrudes by 6-11 mm from the door leaf, only fit the cylinder ring. Fit cylinder ring + spacer ring when the lock cylinder protrudes 12-18 mm from the door leaf. If it protrudes any further, the installation should be supplemented with a Universal cylinder ring extra item.

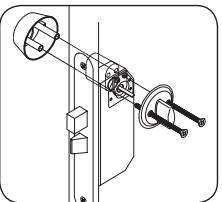

**Illustration 3**  
Tighten the thumbturn and cylinder ring.  
Cut the screws as necessary, see instructions illustration 2.

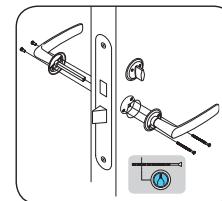

**Illustration 4**  
Depending on the thickness of the door, cut the screws to the required length, tighten the door handle. Note that the length of the screws must be such that they are fully tightened in relation to the barrel nut, to ensure as stable mounting as possible.



**NB!**  
Fits door thickness 30-70 mm.




**Door handle**  
A640




A2560



Atlanta




Cylinder ring




Spacer ring



Handle

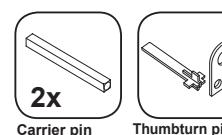

2x

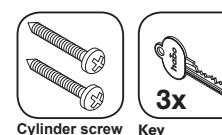

3x



2x

# habo®