


Nockräcke för betongtakpannor på råspont

Komplett paket 4,8 m (förpackningen är tvådelad).

Observera!

Av säkerhetsskäl skall ett nockräcke inte monteras närmare än 2 meter från takets utsprång/kant.

Vid behov av längre stäcka än 4,8 m använd fler paket (här uppstår alltid överskott med 1 konsol/sträva).

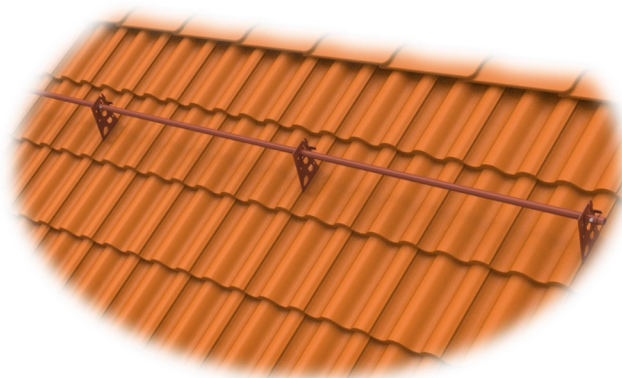

Monteringsanvisning av konsoler:

- Start/avslut 2 m in från takets kant.
- Max konsol avstånd 1,2 m
- Skruva tillfälligt bort konsolmuttrarna och håll ihop konsolen med fotplattan i något av hålalternativen.
- Placera enheten mot råsponten så att konsolen ansluter över takpannan.
- Byt hålalternativ tills placeringen är ok (ca 3 mm mellan konsol och underliggande panna).
- Skruva fast fotplattan med 10 träskruvar.

Montering av rör:

- Max utstick från yttersta konsol 200 mm.
- Skjut rören genom konsolernas översta hål.
- Längderna skarvas med insticksskarv, lås med självborrande skruv i förborrat hål.
- Montera rörlås i de yttersta konsolerna genom att träda in haken i urtaget, vik bygeln över röret och lås med självborrande skruv.
- En sträva 6071 krävs per sammanhängande sträcka, strävens bult placeras i nedersta hålet på valfri konsol och den självborrande skruven fästs i röret.

Artikelinformation:

6811 Nockräcke BTG på råspont, komplett paket 4,8 m (2 delat paket)

Innehåll:	5st 6030 konsol för BTG	1 st 6071 rörsträva	1 st 6906 monteringsatts
	5st 6131 fotplatta för råspont	2 st 690000 monteringsatts	1 st 6904 monteringsatts
	3 st 6059 rör 1,68 m	1 st 690100 monteringsatts	

TJB Försäljning AB

info@tjb.se www.tjb.se

tel: 0512-19959