

Monteringsanvisning

Månäs Stuga 25m² med loft



Tack för att du valde en stuga från Baseco.

Innan ni påbörjar monteringen, öppna paketen och sortera upp materialet efter plocklistan på kommande sidor i monteringsanvisningen.

Kontrollera att alla bitar finns med och är oskadade. Eventuella reklamationer på grund av skada **skall** göras **innan** monteringen påbörjas.

Detta behövs för att montera Månäs stuga 25m2

Mått på skruv och spik är våra rekommendationer.

Grund

- Vattenpass för att väga in syllen
- Grundstenar 16 st., t.ex. lecablock, gjutna plintar, eller stenplattor

Golv

- 70st Skruv 5,0x100 eller spik 100mm för golvåsar (4st/golvås).
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x47mm, ca 400st, för 25mm golvbrädor.
- Golvskruv t.ex. PWS 4,8x63mm, ca 200st för 30mm loftgolv.
- Fästreglar till loft, 5x80mm träskruv, ca 30st

Stomme

- Träskruv 5,0x100mm ca 30st för att fästa väggen i syllen
- Infästning stolpar, träskruv 5,0x100mm
- Hammare eller slägga för att slå ihop knutbrädor. Slagkloss medföljer.

Tak

- Till takbrädor, Spik 75mm eller träskruv 4,5 x50mm ca 1300st.
- Vindbrädor, takfot, Spik 75mm eller träskruv 4,5x50mm
- Takåsnock, skarv, Träskruv 5,0x100 eller längre
- Takstol fixering, 5,0x100mm

Övrigt

- Fönster- och dörrfoder, träskruv 4,5x50mm eller spik 75mm
- Fönsterlist, dörrlist, 4,5x70mm skruv
- Stege. Skruv 5,0x100mm, ca 40st
- Trälim, till lösknutar
- Trällskruv 4,2x55mm till altangolv

Månäs stuga 25m² med loft

Plocklista v1.2
45x145 Knuttimmer
Stomme

Levereras i sektioner

HÅL 510x510 SÅGAS UPP CENTRERAT I EFTERHAND VID MONTAGE AV FÖNSTER

GAVELSPETS 2ST

TAKSTÖL 1ST

T - 4152.5mm 1st

T1 - 4152.5mm 1st

T2 - 2847.5mm 1st

T3 - 2847.5mm 1st

A - 4450mm 11st + 1 st reserv

A1 - 4450mm 1st

A2 - 4450mm 1st

A3 - 4450mm 5st

A4 - 4450mm 1st

A5 - 4450mm 2st

A6 - 4450mm 1st

A7 - 4450mm 1st

A8 - 4450mm 1st

B - 3975mm 7st

C - 3802.5mm 17st

D - 3663mm 7st

E - 2920mm 6st

Månäs stuga 25m² med loft

Plocklista v1.2
45x145 Knuttimmer
Stomme

	E1 - 2920mm 1st	<input type="text"/>
	E2 - 2920mm 1st	<input type="text"/>
	F - 2670mm 16st	<input type="text"/>
	F1 - 2670mm 1st	<input type="text"/>
	F2 - 2670mm 1st	<input type="text"/>
	H - 2497.5mm 12st	<input type="text"/>
	H1 - 2497.5mm 2st	<input type="text"/>
	H2 - 2497.5mm 2st	<input type="text"/>
	H3 - 2497.5mm 1st	<input type="text"/>
	H4 - 2497.5mm 1st	<input type="text"/>
	I - 1575mm 12st	<input type="text"/>
	J - 1338mm 21st	<input type="text"/>
	K - 1105mm 28st	<input type="text"/>
	L - 810mm 12st	<input type="text"/>
	M - 620mm 14st	<input type="text"/>
	N - 195mm 6st	<input type="text"/>

Månäs stuga 25m² med loft

Plocklista v1.2
REGEL, TAK, GOLV

	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 80%;">TAKÅS - 4152.5mm 7st</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TAKÅS - 2847.5mm 7st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>GOLVÅS - 3585mm 8st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>GOLVÅS - 2280mm 9st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SYLL S1- 3905mm 1st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SYLL S2- 4145mm 2st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SYLL S3- 4004mm 2st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>VAGNSTYCKE TRAPP - 2700mm 2st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>SYLL S4 - 1751mm 2st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>BARLINA - 3905mm 2st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>STEG TRAPP - 2500mm 2st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TAKFOT - 4500mm 4st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>FODER 6,5st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>VINDSKIVA - 3000mm 8st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TAKFOT - 2700mm 4st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> </tr> </table>	TAKÅS - 4152.5mm 7st	<input type="checkbox"/>	TAKÅS - 2847.5mm 7st	<input type="checkbox"/>	GOLVÅS - 3585mm 8st	<input type="checkbox"/>	GOLVÅS - 2280mm 9st	<input type="checkbox"/>	SYLL S1- 3905mm 1st	<input type="checkbox"/>	SYLL S2- 4145mm 2st	<input type="checkbox"/>	SYLL S3- 4004mm 2st	<input type="checkbox"/>	VAGNSTYCKE TRAPP - 2700mm 2st	<input type="checkbox"/>	SYLL S4 - 1751mm 2st	<input type="checkbox"/>	BARLINA - 3905mm 2st	<input type="checkbox"/>	STEG TRAPP - 2500mm 2st	<input type="checkbox"/>	TAKFOT - 4500mm 4st	<input type="checkbox"/>	FODER 6,5st	<input type="checkbox"/>	VINDSKIVA - 3000mm 8st	<input type="checkbox"/>	TAKFOT - 2700mm 4st	<input type="checkbox"/>						
TAKÅS - 4152.5mm 7st	<input type="checkbox"/>																																				
TAKÅS - 2847.5mm 7st	<input type="checkbox"/>																																				
GOLVÅS - 3585mm 8st	<input type="checkbox"/>																																				
GOLVÅS - 2280mm 9st	<input type="checkbox"/>																																				
SYLL S1- 3905mm 1st	<input type="checkbox"/>																																				
SYLL S2- 4145mm 2st	<input type="checkbox"/>																																				
SYLL S3- 4004mm 2st	<input type="checkbox"/>																																				
VAGNSTYCKE TRAPP - 2700mm 2st	<input type="checkbox"/>																																				
SYLL S4 - 1751mm 2st	<input type="checkbox"/>																																				
BARLINA - 3905mm 2st	<input type="checkbox"/>																																				
STEG TRAPP - 2500mm 2st	<input type="checkbox"/>																																				
TAKFOT - 4500mm 4st	<input type="checkbox"/>																																				
FODER 6,5st	<input type="checkbox"/>																																				
VINDSKIVA - 3000mm 8st	<input type="checkbox"/>																																				
TAKFOT - 2700mm 4st	<input type="checkbox"/>																																				
<p>OBS! Takfot och vindskivor är 22x170mm</p>	<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 60%;">25x135/159/180mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT</td> <td style="width: 20%; text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td style="width: 20%;">GOLV - ca 21m²</td> </tr> <tr> <td>22x95 mm TRALL LÅNGD 1700, 25 st LÅNGD 2400, 1 st</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>TRALL - ca 4m²</td> </tr> <tr> <td>30x113mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>GOLV LOFT - ca 9.5m²</td> </tr> <tr> <td>20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>TAK - ca 40m²</td> </tr> <tr> <td>Pelare</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>1 st</td> </tr> <tr> <td>GÖLVLIST 18x70mm</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>ca 23m</td> </tr> <tr> <td>DÖRRLIST 45x45mm</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>4,2m 2,5st</td> </tr> <tr> <td>DÖRRFODER 22x95mm</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>4,2m 1,5st</td> </tr> <tr> <td>FÖNSTERLIST 30x56mm</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>4,5m 5st</td> </tr> <tr> <td>FÄSTREGEL LOFTGOLV 45x45mm</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>4,2m 2st</td> </tr> <tr> <td>SKARVBLECK</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>20st</td> </tr> <tr> <td>BALKSKO</td> <td style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></td> <td>12st</td> </tr> </table>	25x135/159/180mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT	<input type="checkbox"/>	GOLV - ca 21m ²	22x95 mm TRALL LÅNGD 1700, 25 st LÅNGD 2400, 1 st	<input type="checkbox"/>	TRALL - ca 4m ²	30x113mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT	<input type="checkbox"/>	GOLV LOFT - ca 9.5m ²	20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT	<input type="checkbox"/>	TAK - ca 40m ²	Pelare	<input type="checkbox"/>	1 st	GÖLVLIST 18x70mm	<input type="checkbox"/>	ca 23m	DÖRRLIST 45x45mm	<input type="checkbox"/>	4,2m 2,5st	DÖRRFODER 22x95mm	<input type="checkbox"/>	4,2m 1,5st	FÖNSTERLIST 30x56mm	<input type="checkbox"/>	4,5m 5st	FÄSTREGEL LOFTGOLV 45x45mm	<input type="checkbox"/>	4,2m 2st	SKARVBLECK	<input type="checkbox"/>	20st	BALKSKO	<input type="checkbox"/>	12st
25x135/159/180mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT	<input type="checkbox"/>	GOLV - ca 21m ²																																			
22x95 mm TRALL LÅNGD 1700, 25 st LÅNGD 2400, 1 st	<input type="checkbox"/>	TRALL - ca 4m ²																																			
30x113mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT	<input type="checkbox"/>	GOLV LOFT - ca 9.5m ²																																			
20x113/135mm ÄNDSPONT, FALLANDE LÅNGD INPLASTAT I BUNT	<input type="checkbox"/>	TAK - ca 40m ²																																			
Pelare	<input type="checkbox"/>	1 st																																			
GÖLVLIST 18x70mm	<input type="checkbox"/>	ca 23m																																			
DÖRRLIST 45x45mm	<input type="checkbox"/>	4,2m 2,5st																																			
DÖRRFODER 22x95mm	<input type="checkbox"/>	4,2m 1,5st																																			
FÖNSTERLIST 30x56mm	<input type="checkbox"/>	4,5m 5st																																			
FÄSTREGEL LOFTGOLV 45x45mm	<input type="checkbox"/>	4,2m 2st																																			
SKARVBLECK	<input type="checkbox"/>	20st																																			
BALKSKO	<input type="checkbox"/>	12st																																			
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 25%;"> <p>YTTERDÖRR, ISOLERAD, 1st MÅTT: 890X1890mm INKL. SPRÖJS <input type="checkbox"/></p> </td> <td style="width: 25%;"> <p>ENKELFÖNSTER, 1st MÅTT: 490X490mm INKL. SPRÖJS <input type="checkbox"/></p> </td> <td style="width: 25%;"> <p>DUBBELFÖNSTER, 4st MÅTT: 1278X925mm INKL. SPRÖJS <input type="checkbox"/></p> </td> <td style="width: 25%;"> <p>INNERDÖRR, 1st MÅTT: 690X1890mm <input type="checkbox"/></p> </td> </tr> </table>	<p>YTTERDÖRR, ISOLERAD, 1st MÅTT: 890X1890mm INKL. SPRÖJS <input type="checkbox"/></p>	<p>ENKELFÖNSTER, 1st MÅTT: 490X490mm INKL. SPRÖJS <input type="checkbox"/></p>	<p>DUBBELFÖNSTER, 4st MÅTT: 1278X925mm INKL. SPRÖJS <input type="checkbox"/></p>	<p>INNERDÖRR, 1st MÅTT: 690X1890mm <input type="checkbox"/></p>																																	
<p>YTTERDÖRR, ISOLERAD, 1st MÅTT: 890X1890mm INKL. SPRÖJS <input type="checkbox"/></p>	<p>ENKELFÖNSTER, 1st MÅTT: 490X490mm INKL. SPRÖJS <input type="checkbox"/></p>	<p>DUBBELFÖNSTER, 4st MÅTT: 1278X925mm INKL. SPRÖJS <input type="checkbox"/></p>	<p>INNERDÖRR, 1st MÅTT: 690X1890mm <input type="checkbox"/></p>																																		

Månäs stuga 25m² med loft

KAPSCHEMA FODER 22x120

FODER YTTERDÖRR: UPPE - 1156mm 1st, SIDA - 1990mm 2st, NERE - 856mm 1st

FODER TVÅLUFTSFÖNSTER: UPPE - 1548mm 4st, SIDA - 1025mm 8st, NERE - 1248mm 4st

FODER LOFTFÖNSTER: UPPE - 760mm 1st, SIDA - 590mm 2st, NERE - 460mm 1st

Plocklista v1.2
DÖRR/FÖNSTER
KAPSCHEMA

KAPSCHEMA FODER 22x95

FODER INNERDÖRR: UPPE - 856mm 1st, SIDA - 2000mm 2st

L = 4.2m

L = 2.1m

KAPSCHEMA DÖRRLIST 45x45

INNERDÖRRAR: UPPE - 690mm 1st, SIDA - 1940mm 2st.

YTTERDÖRR: UPPE - 890mm 1st, SIDA - 1940mm 2st

L = 4.2m

L = 4.2m

L = 2.1m

KAPSCHEMA FÖNSTERLIST 30x56

FÖNSTER DUBBEL: UPPE/NERE - 1248mm 8st, SIDA - 1019mm 8st.

FÖNSTER LOFT: UPPE/NERE - 460mm 2st, SIDA - 584mm 2st.

L = 4.5m

L = 4.5m

L = 4.5m

L = 4.5m

L = 4.5m

L = 4.5m

KAPSCHEMA TRAPPSTEG 45x95

TRAPPSTEG 510mm 9st

L = 3.0m

L = 3.0m

Montering


Grund

Placera ut grundstenar enligt plintritningen.

Öppna upp paketen och sortera upp materialet.

Lägg ut syllen enligt bilden. Kontrollmät diagonalen för att se att vinklarna är rätt.

OBS! Syllbrädorna monteras liggande.

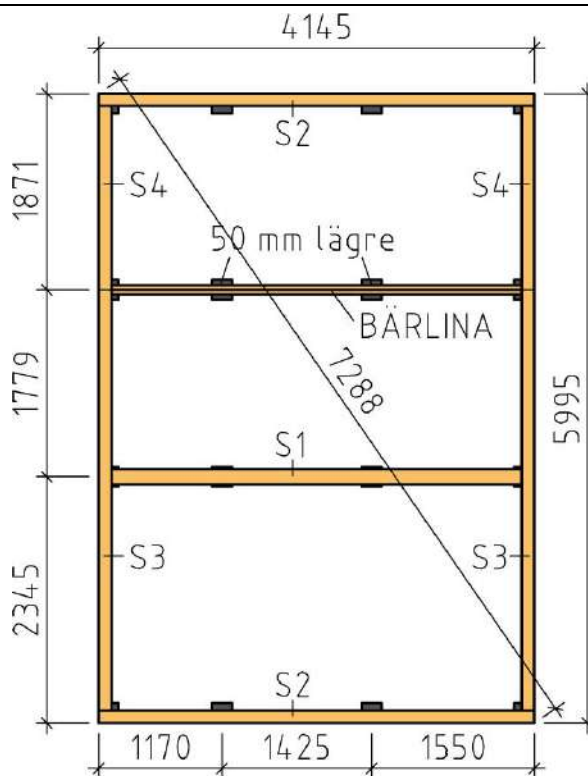


Lägg ihop första väggvarvet på syllen. Ytterväggen ska ligga ca 2-3mm utanför syllen runt om.

Skruva fast första väggvarvet i syllen med träskruv 5,0x100mm. Skruva snett inifrån genom väggbrädorna.

Övre bild visar hur man kan jacka ur bärlinorna för att passa mot stenarna.

OBS!
Dubbla 45x95 som bärlina

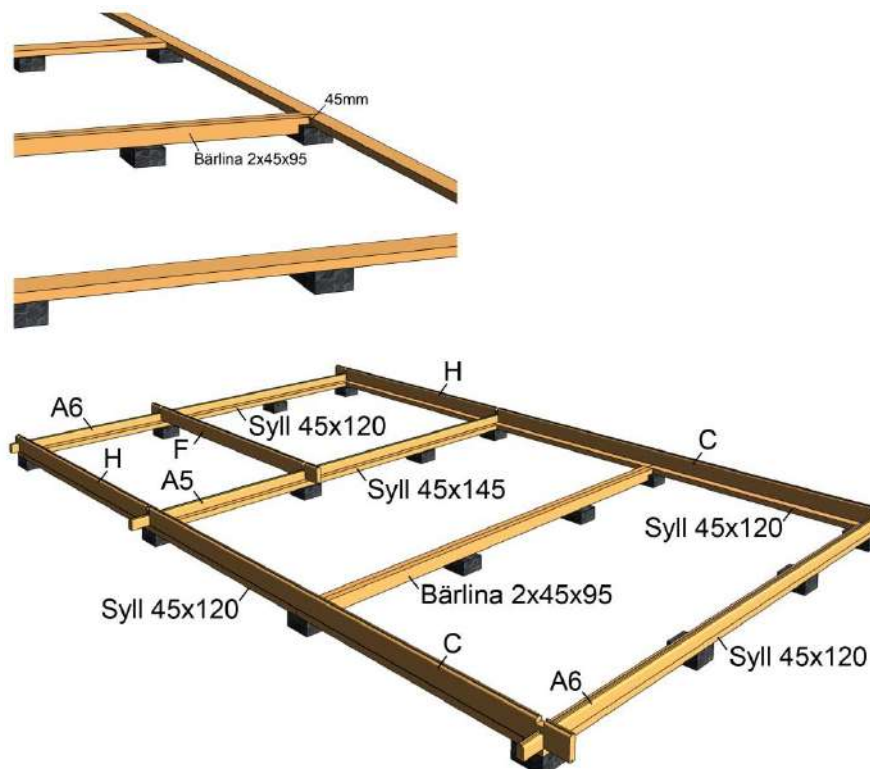

Stomme

Slå ihop varv efter varv enligt bilderna nedan.

Använd medföljande slagklossar. Slå aldrig direkt på en bräda.

OBS! Gavelspetsarna levereras i sektioner. Dessa är märkta på kapsnittet på ena sidan med siffror 1,2. Varje sektion ska sitta ihop med resterande sektioner med samma siffra och siffrorna ska alla vara på samma sida omnocken. Detta för att få bästa möjliga passform på kapsnittet som är gjort vid tillverkningen.

Vid skarv i knut används medföljande skarvbleck och ankarskruv.

Förborra för att undvika sprickbildning

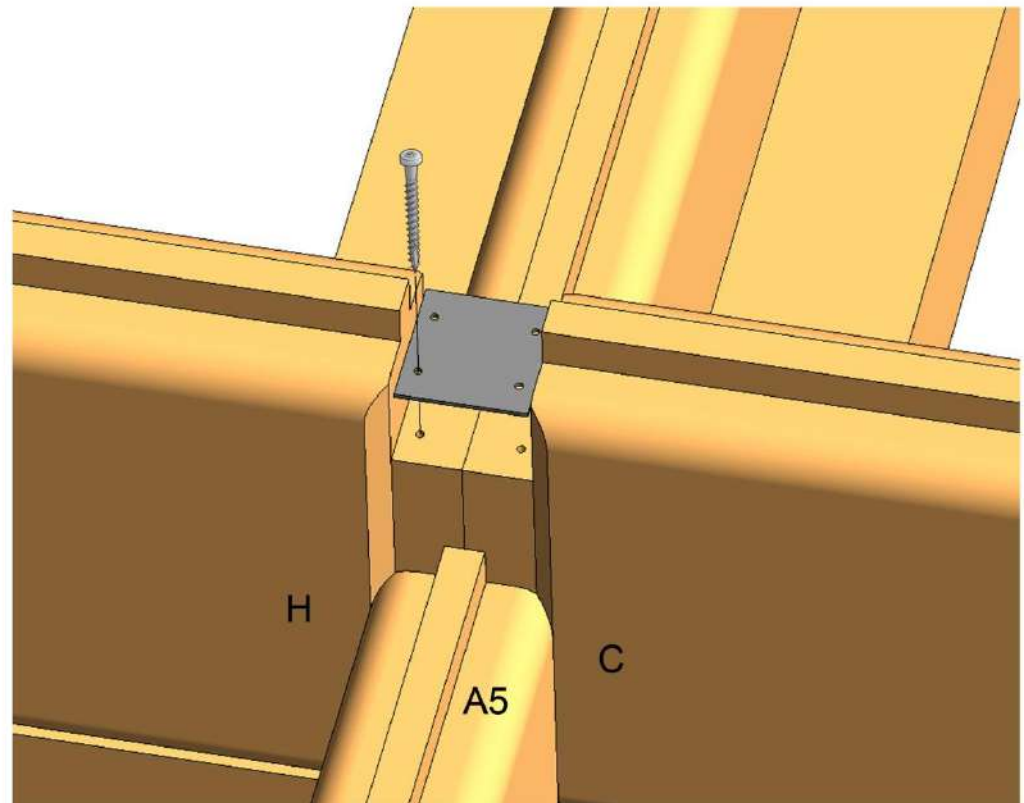


Fig.1
 Montera stolpen med rekommenderad skruv

Gavel fram

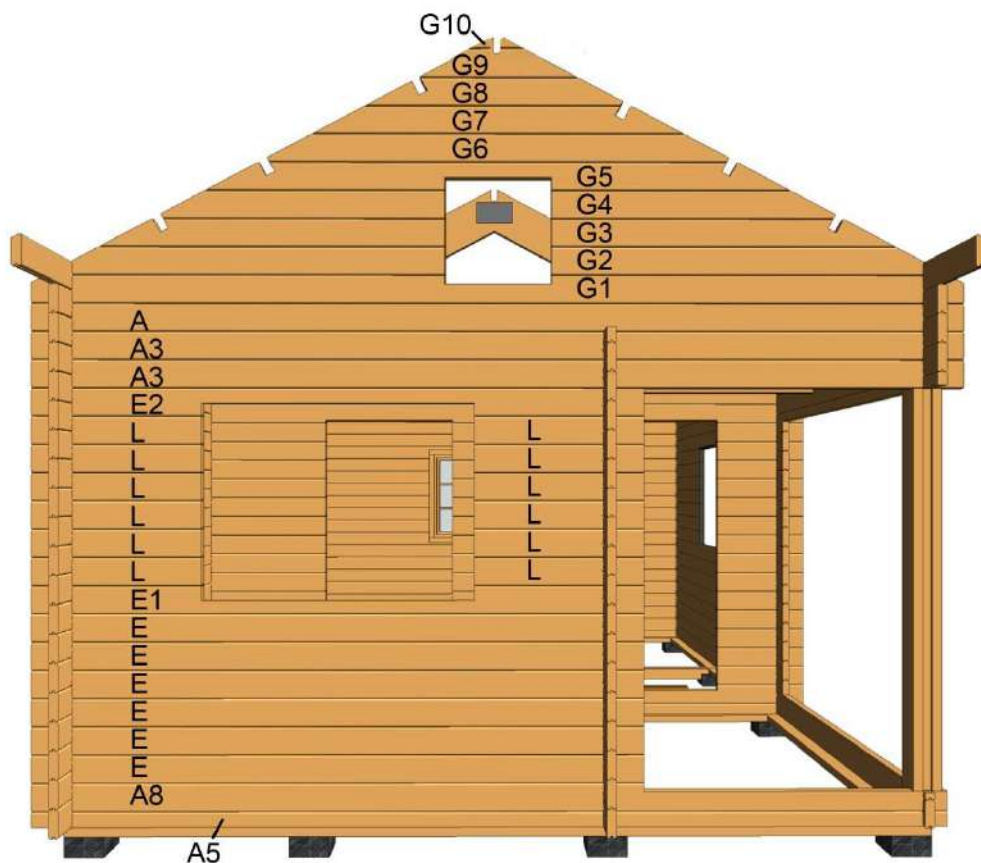


Fig.2
 Skär bort spont på knutbrädor där takstol ska ligga.
 Fixera takstolen med lämpliga sträv och skråskruva i underliggande bräda och i yttervägg.

Mellanvägg (Sett inifrån stora rummet)

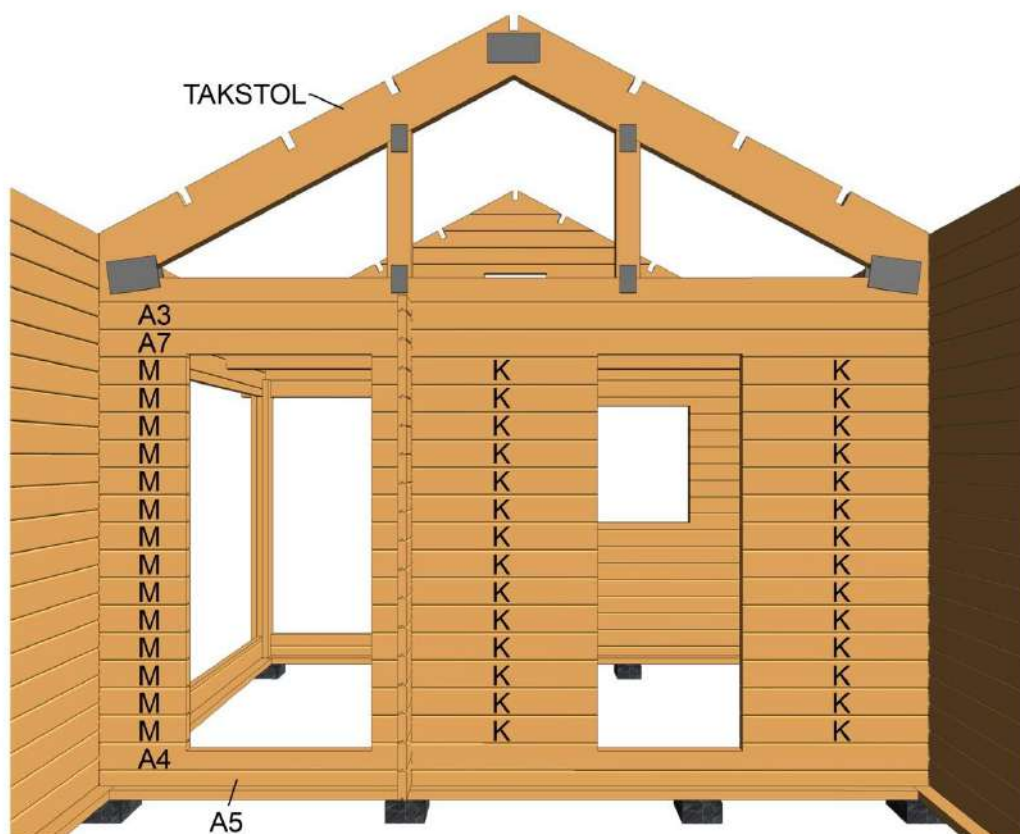


Fig.3

Gavel bak


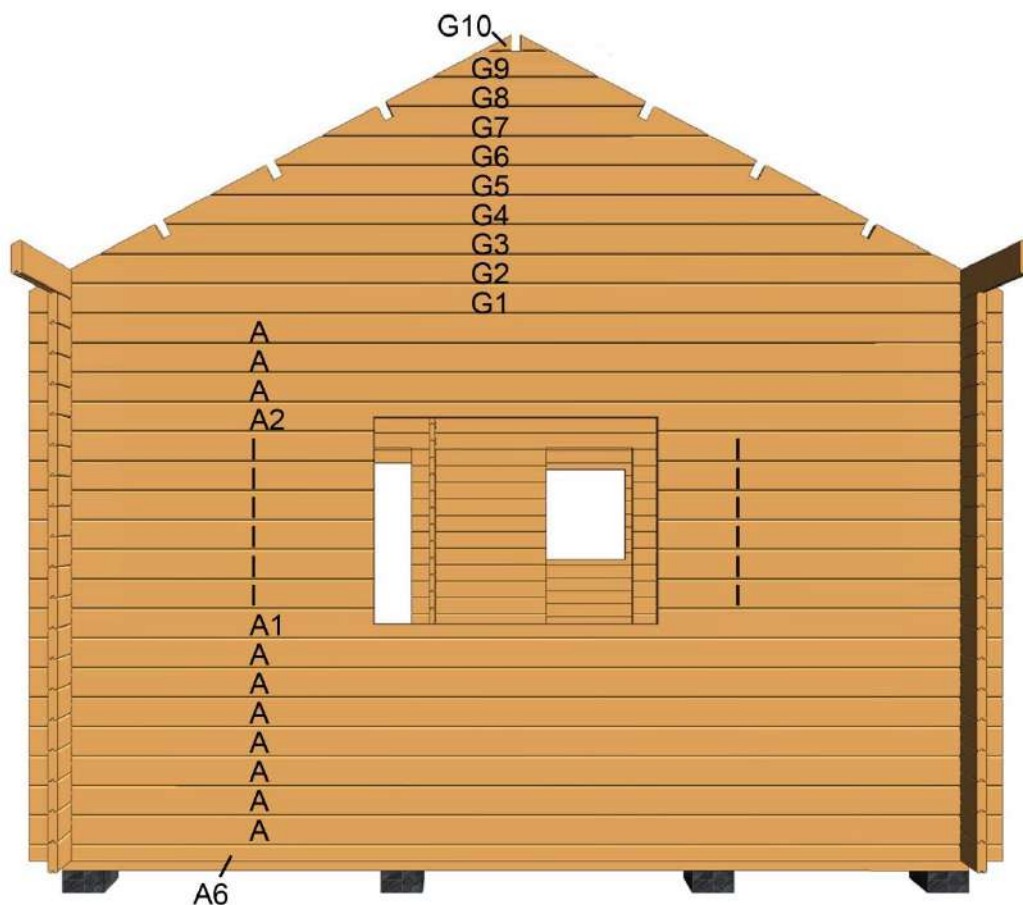


Fig.4
Lösknutar
(N) fästs
lämpligen
med trälim.

Långsida Höger

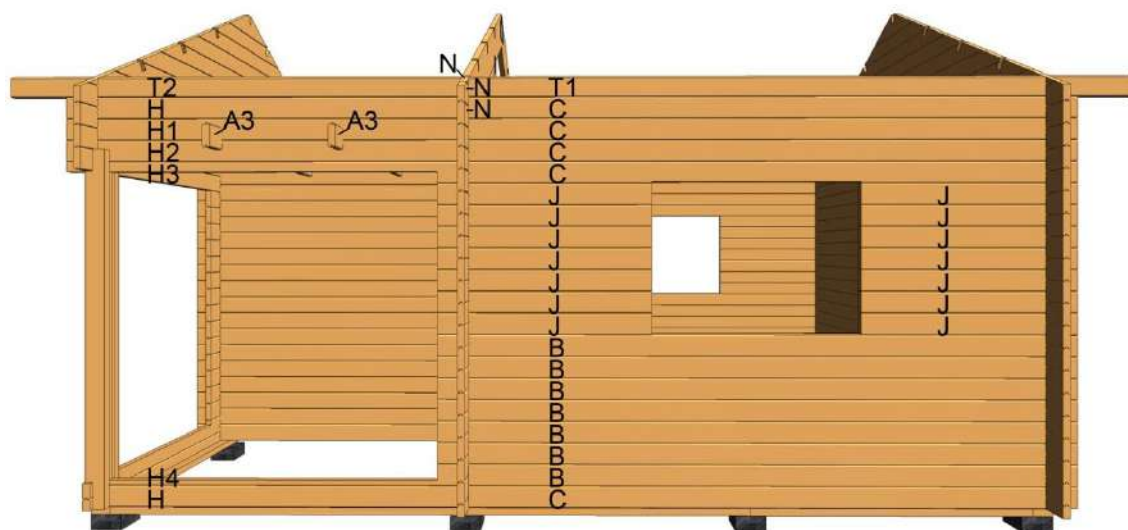

Den övre
lösknuten
snedkapas
på plats
efter
montering

Förborra och
skruva fast
H4

Fig.5

Långsida vänster


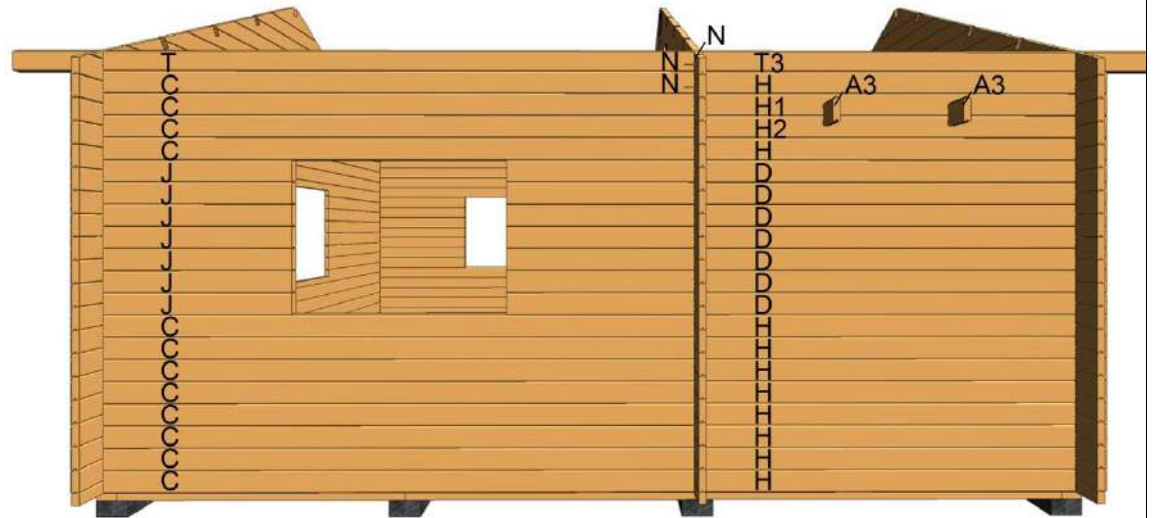


Fig. 6
Sponten tas
bort på A3.



Innervägg

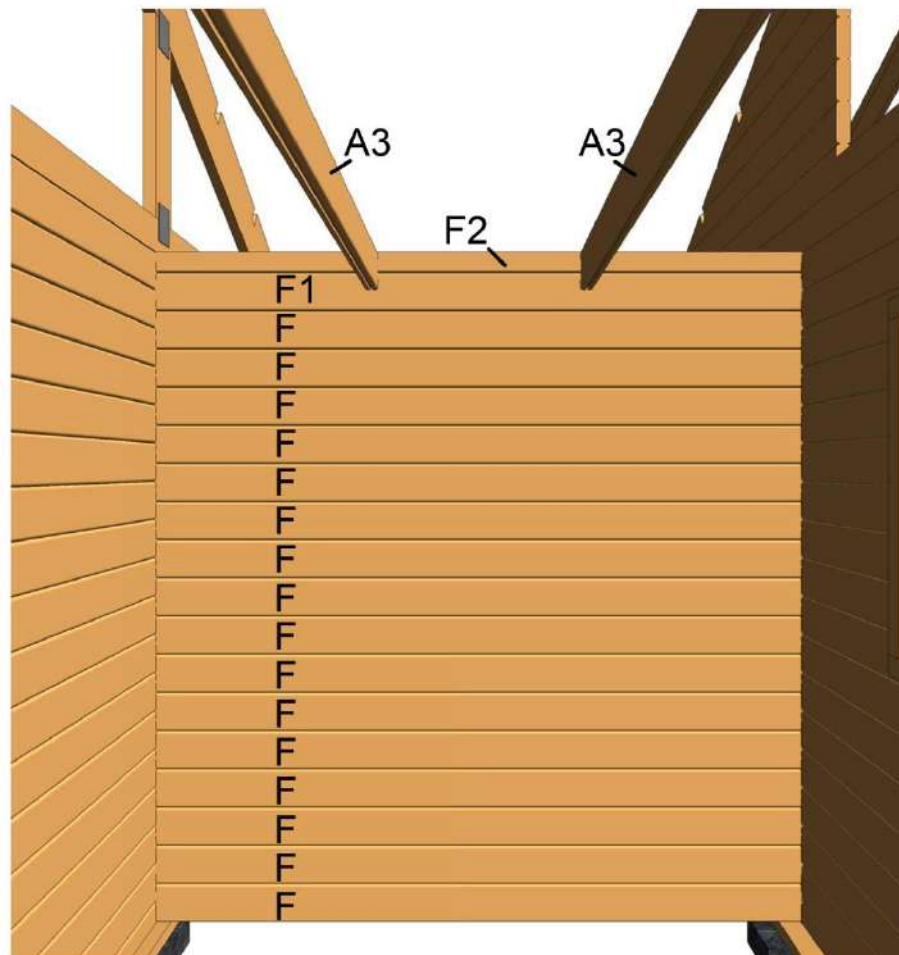

Tak


Vid skarvning av takåsar på takstolen monteras balkskor.

Skruva med medföljande ankarskruv enligt röda markeringarna på bilderna.

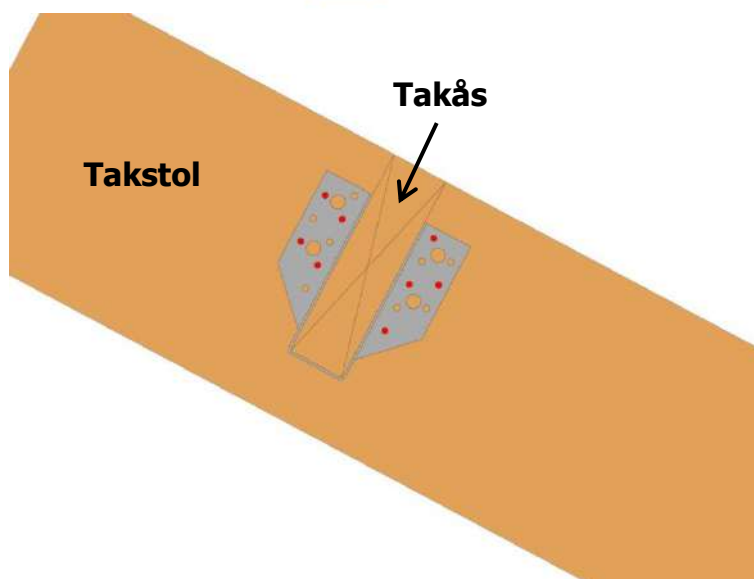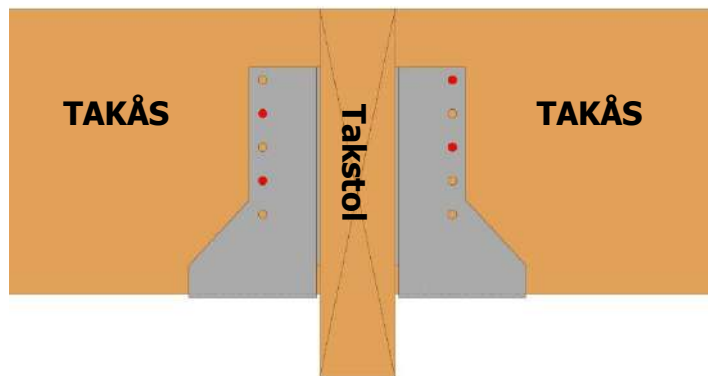

Lägg i takåsarna i urtagen. Dessa skarvas mitt på takstolen.


OBS! Skråskruva med rekommenderad skruv i skarven på takåsen i nocken. Den ska ej ha balkskor.

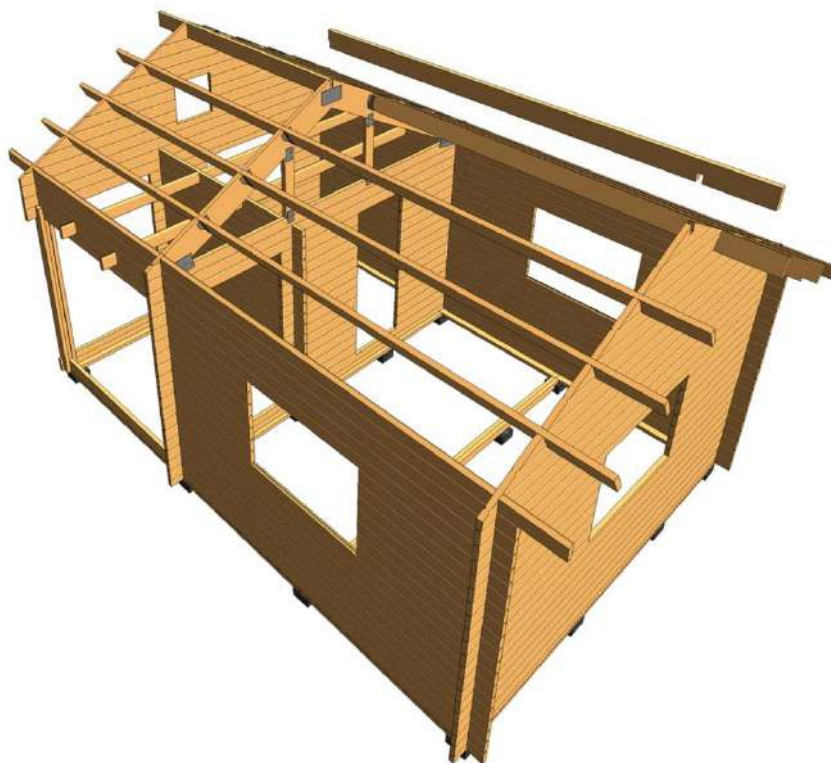


Montera taket.
Lägg brädorna
med finsidan inåt.
**Obs! Takpaketen
är märkt med
"Golv" på
etiketten.**

Taket ska sticka
ut 22mm utanför
kortändan på
takåsarna enligt
bilden.


Skarva taket
fallande, d.v.s.
man behöver ej
skarva på
takåsarna.

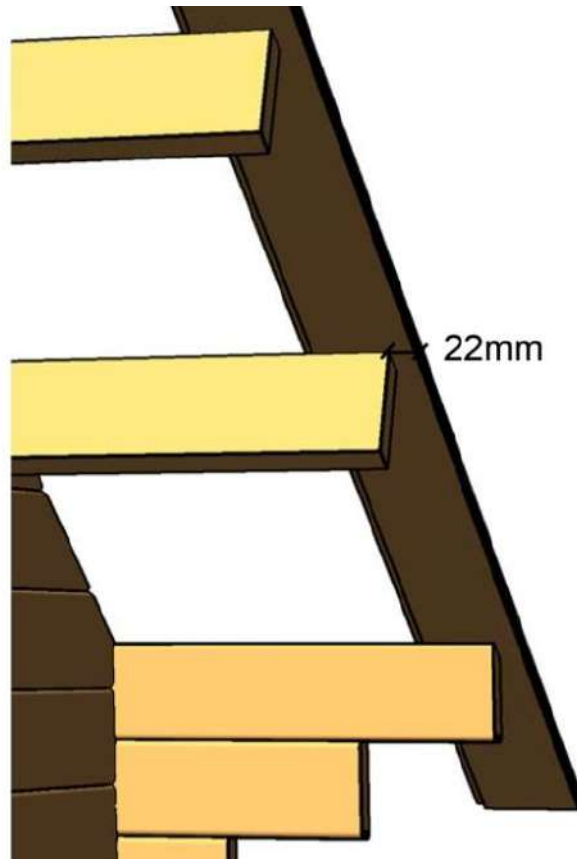

Man kan sticka ut
taket lite extra på
sidorna och kapa
till efter
montering.

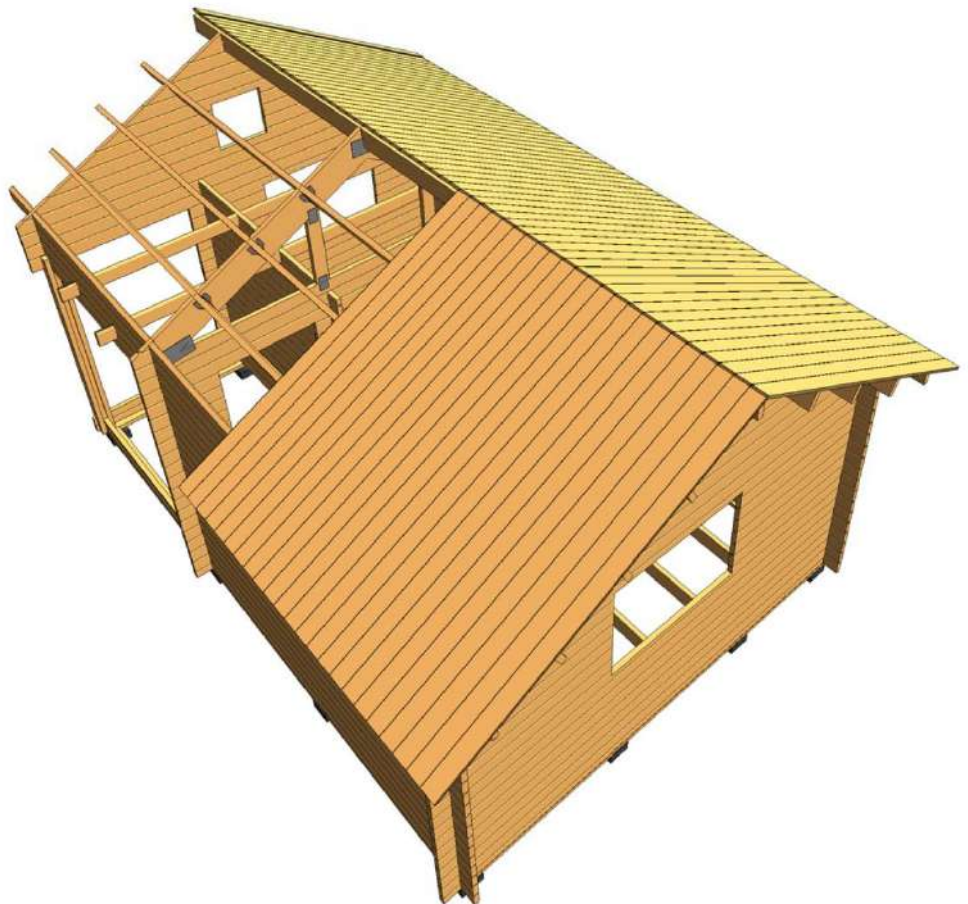

Mät ut ett takutstick på 50cm från ytterväggen och såga.

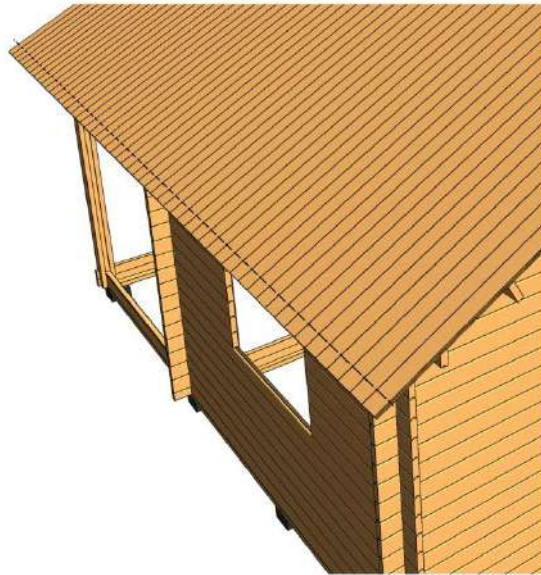

Montera de 2 nedre vindskivorna på varje gavel.

Dra ner brädorna så de täcker änden på takåsarna.

Styr de snedkapade ändarna mot varandra inocken och skruva fast vindbrädorna.



Skruva fast de övre vindbrädorna. Förskjut vindbrädan ca 7-8cm uppåt.


Förskjutningen kan väljas efter egen smak, eller beroende på kommande takbeklädnad.



Mät upp och kapa till den undre takfotsbrädan.


Montera takfotsbrädan i underkant längst ut i takbrädorna.

Skruva/spika genom undre vindbrädan och uppifrån genom takbrädorna.

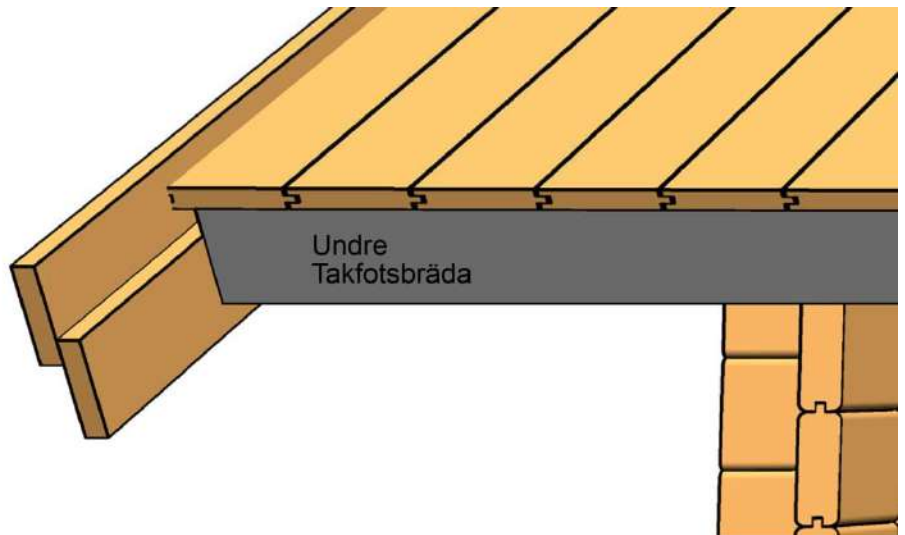

Kapa till och montera den övre takfotsbrädan enligt bilden

Lämna lämpligt utstick på vindbrädorna från takfotsbrädorna och såga.

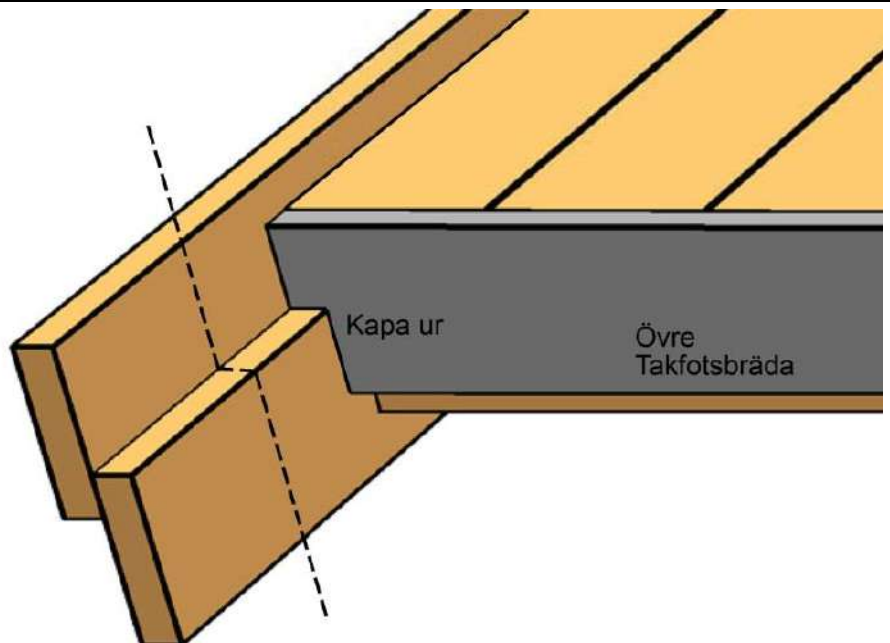

Golv, Dörr, Fönster

Montera golvåsarna som bilden visar. Vill man isolera så monteras golvåsarna c/c 600mm.

Skråspika eller skruva åsarna snett ner i syllen med 2st spik/skruv i varje ände och i bärlinan.

**Dörrar**


Kapa innerlisten till dörrarna enligt kapschemat på plocklistan.

Montera listen på dörrkarmarna enligt bilden.

Listen ska sitta 45mm in från ytterkant på karmen. Använd rekommenderad skruv.

Dörren styrs inifrån med innerlisten mot väggen.


List på innerdörr monteras på samma vis.

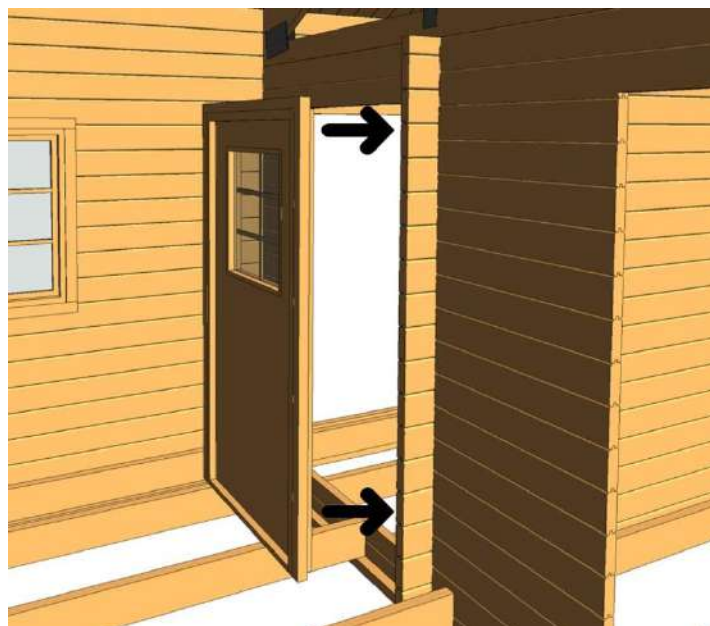

Fönster

Montera innerlist på fönster enligt bilden

Skär bort sponten under fönstren och montera dessa på samma sätt som dörren.

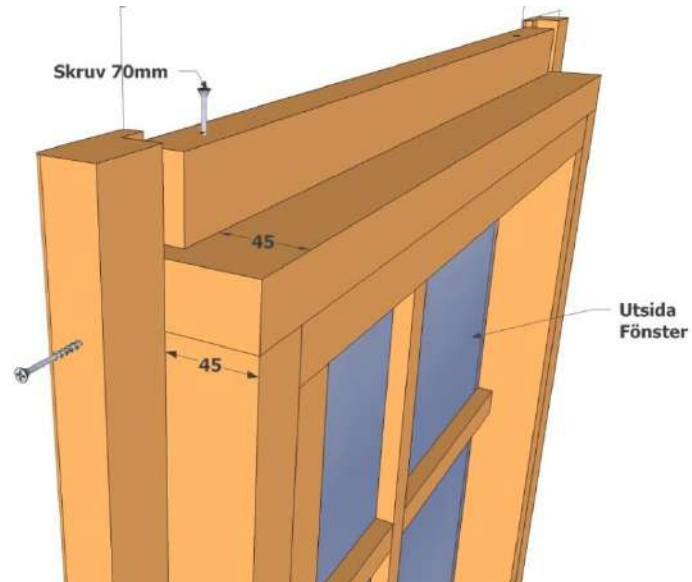

Kapa till ytterfodren enligt schemat på plocklistan.

Montera fodren enligt bilden. De ska vara ca 15-20mm in från ytterkant på karmen runt om.

Skruva/spika endast i karmen. EJ i väggen.



Öppningen för loftfönstret måste sågas ur efter att stommen är monterad.

Mått finns beskrivna på plocklistan.




Golv

Lägg golvet. Det är ändspontat och skarvas fallande för att minimera spill.


Lämna ca 12-14mm mot väggarna på långsidan av golvet.

Lämna ca 5mm mot vägg på kortsidan av golvbrädorna.

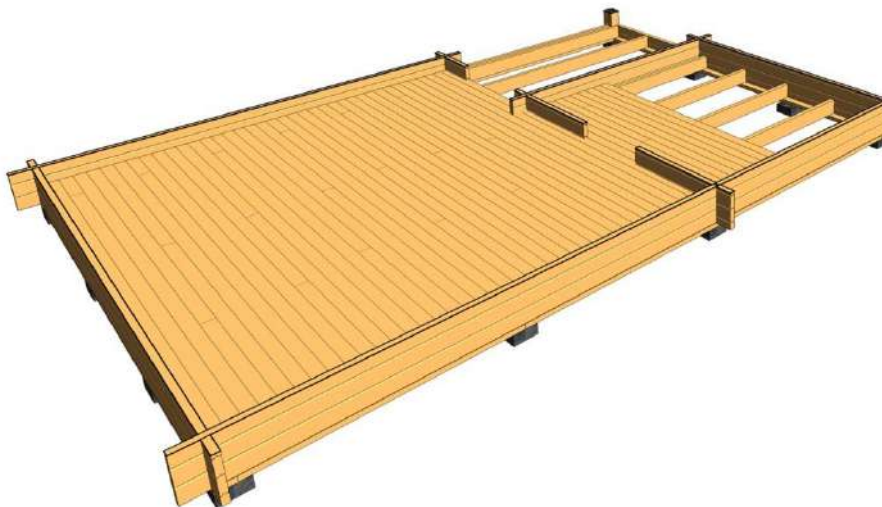
**Golv loft**


Kapa till och montera 45x45 fästregel mot yttervägg och mellanvägg.

Skruva med 80mm träskruv med ca 30cm avstånd så de sitter stadigt.

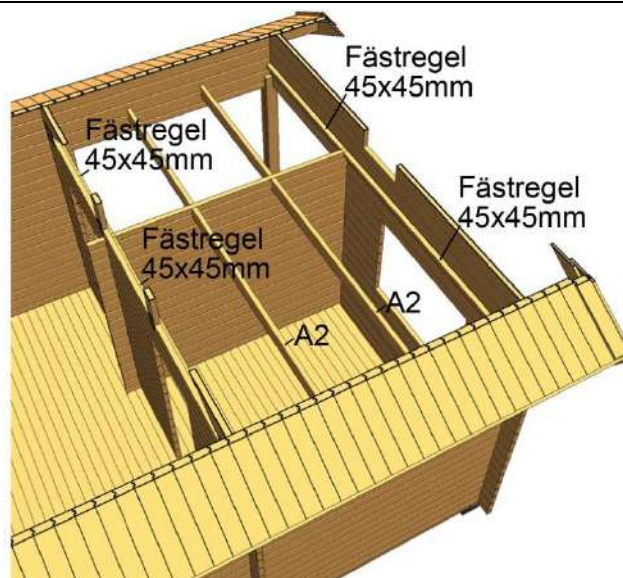

Lägg loftgolvet. Golvet är ändspontat och skarvas fallande att minimera spill.

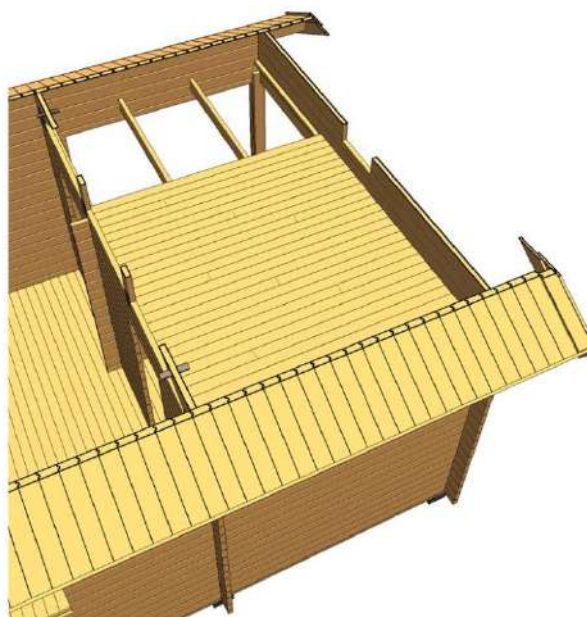

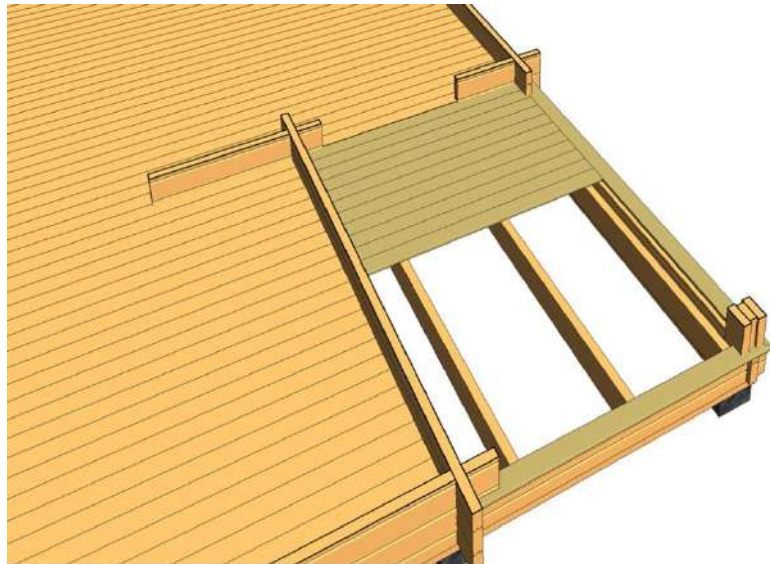Montera altangolvet.**Innerdörr**

Montera innerdörr ovanpå golvet. Denna monteras som ytterdörren med innerlist styrd mot väggen och skruva fodren endast i karmen.

Vill man skruva karmen i väggen så görs det endast i nedre hålen för karmskruv.

Dörren kan monteras höger- eller vänsterhängd.

**Stege**

Bilden visar ett exempel på hur man kan montera ihop en stega.

Använd rejäl skruv till stegen, t.ex. 5x100mm träskruv.

