


Dolt montage för exklusivare altaner och trädäck.

Med Deckmaster introducerar vi det osynliga sättet att tänka däck och golv på. Med Deckmaster fäster man trallen underifrån och får ett helt dolt montage. Det är dessutom genialiskt enkelt och perfekt för alla typer av träslag. Perfekt för alla proffs som vill göra ett bra jobb! Men också för alla gör-det-självare som kräver det bästa.

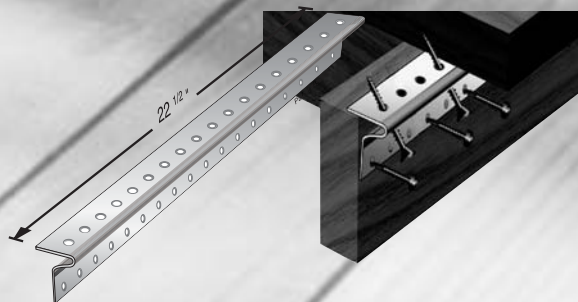

Deckmaster levereras som ett komplett paket med beslag, skruv och monteringsanvisning. Förpackningarna är färgkodade med rätt skruv och beslag för den tjocklek på material som du valt.



FAKTA OM DECKMASTER

- 57 cm beslag galvat stål
- Fäster trallar underifrån
- Ger dolt montage
- Levereras som ett komplett paket
- Färgkodade
- Ger vackrare utseende
- Gör det enkelt att skruva brädor underifrån
- Inga skruvhål
- Ingen risk för montageskador på ytan
- Stabilt montage
- Reducerar risk för fuktskador



[www.GRABBER®.se](http://www.GRABBER.se)



Bild 1.

1

Fäst beslagen på reglarnas sidor.

Mot yttre regeln skall beslagen fästas sida vid sida inåtvända, se bild 5. Fäst med den bifogade skruven i vartannat hål på beslagens sidor.

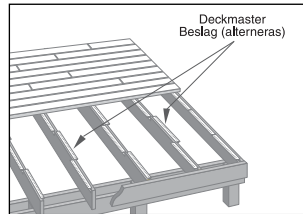


Bild 2.

Beslagen alterneras för att ge jämnt stöd för reglarna, se bild 2. Då skruvarna dras in i 60 graders vinkel bildas spänning som drar brädorna i en riktning, se bild 4. Genom att alternera beslagen dras brädorna från olika håll vilket i sig skapar stabilitet i konstruktionen.



Bild 3.

2

Fäst genom att knäa mot brädorna och montera underifrån, se bild 3.

När du arbetar uppifrån trädäcket placerar du varje bräda över reglarna. Montera genom att dra i minst 2 skruvar genom beslaget upp i varje bräda. (Använd helst skruvdragare med vinkelmöjlighet.) Har du gott om utrymme monterar du underifrån, se bild 1. Mellanrummet mellan brädorna brukar rekommenderas vara 3-6 mm. Men tänk på att om du ska montera tryckimpregnerad trall som är mycket fuktig t ex nyligen tryckimpregnerad, bör mellanrummet mellan brädorna vara ca en tumstocks blad tjocklek (1,5 mm). När virket torkar ökar mellanrummet till en lagom distans.

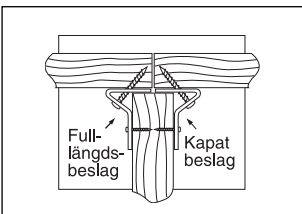


Bild 4.

3

Skarva ihop brädor.

Där brädorna möts i skarv över en regel skall beslag fästas på bägge sidorna om regeln, se bild 4. Är det slumpmässigt skarvmönster kapas beslagen till brädans bredd och fästs på motsvarande sida av regeln där full-längdsbeslaget sitter.

4

Fortsätt att montera enligt anvisningarna från steg 2, se till att utrymmet mellan brädorna bibehålls. Är utrymmet under otillräckligt fäster du den sista brädan genom att skruva uppifrån, försänk skruven och plugga igen hålen för att bibehålla det dolda monteraget.

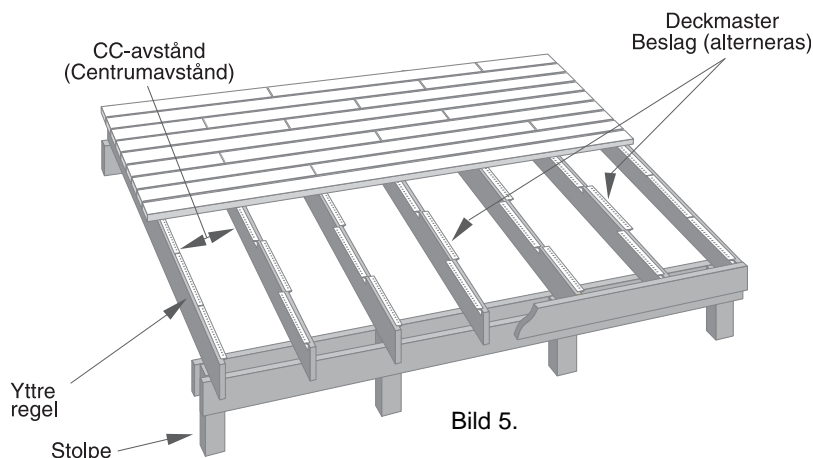


Bild 5.

Avståndet från marken till undersidan av trall, vid montage, bör ej understiga 30 cm.

Med Deckmaster väljer du lätt vilket avstånd du vill ha mellan brädorna. Tänk på att inte lägga brädorna tätt mot varandra, utrymmet mellan behövs för fuktreducering dessutom behöver virket viss rörelsemån.

Altan/trädäck

Storlek m ²	Regelavstånd/CC avstånd	
	40 cm (10-pack)	60 cm (10-pack)
2,25	1 pkt	1 pkt
4,50	2 pkt	2 pkt
6,75	3 pkt	3 pkt
9,00	4 pkt	3 pkt
18,00	8 pkt	6 pkt

Generalagent

AT ARNE THURESSON
 BYGGMATERIAL AB
 www.thuresson.se · 08-761 74 40