


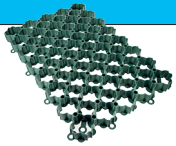


SORTIMENT

	Art. nr.	Beskrivning	Bredd	Längd	Höjd
	81071	Gräsarmering, grön	386 mm	586 mm	38 mm
	81072	Markeringsbricka, vit i påse á 10 st			
	81073	Spjut för montering, i påse á 50 st			


VERKTYG FÖR ATT MONTERA:

- Sättsand
- Matjord
- Gräsfrö (lämplig blandning)
- Material till bärlager (kontrollera med din leverantör)
- Spade
- Fintandad såg (om storleken på gräsarmeringen behöver ändras)
- Snöre
- "Padda" (vibrovält)


MONTERING

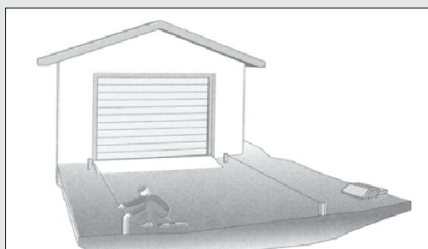


1 Märk ut området där gräsarmeringen ska monteras med ett snöre.

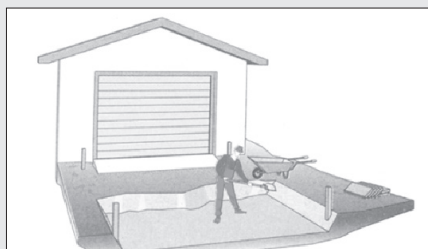


2 Gräv ur till ett djup av 300 mm. Vid gångstigar kan djupet minskas till 100 – 150 mm. Underlaget måste dock vara fast, vilket kan kräva djupare urgrävning.

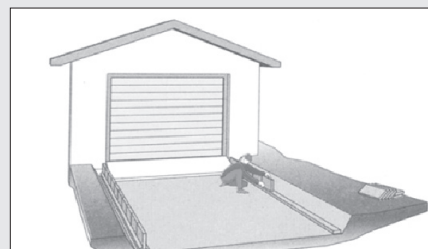


3 Placera ut eventuell kantsten.

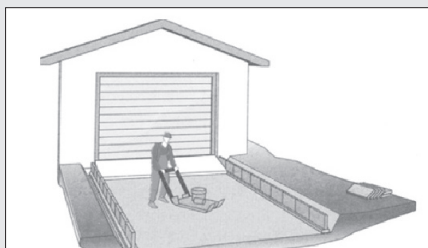


4 Lägg ut bärlaget*, ca 200 mm. Vid gångstigar räcker det oftast med ca 40 – 50 mm sättsand.

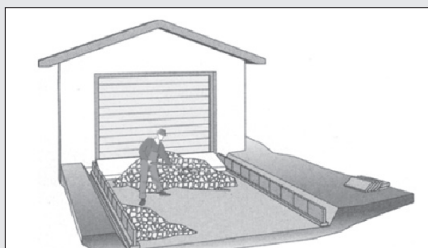


5 Packa bärlaget. Lägg ut sättsand (20 – 50 mm) och packa på nytt.

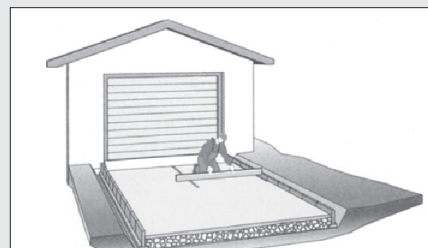


6 Jämna ytan med en rätbräda ca 40 mm lägre än den önskade färdigställda höjden.

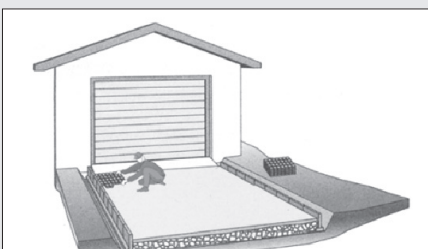

7 Placera ut gräsarmeringen.

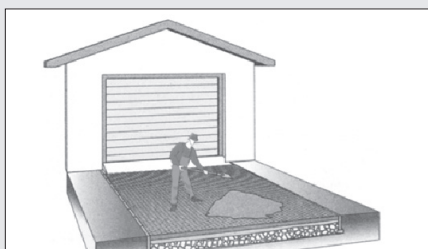

8 Sprid ut jord så det väl täcker armeringen. Så gräs.

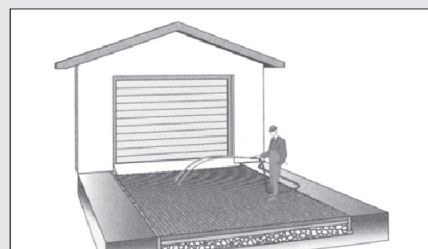

9 Vattna ytan regelbundet.

*Bärlagrets tjocklek varierar beroende på tjälldjup. Ett kapillärbrytande sandskikt under bärlaget minskar risken för tjällyftning.