

# BeoCom 6000

Handledning



Denna handledning innehåller anvisningar om hur du installerar och använder luren BeoCom 6000 med en BeoLine-bas.

Du kan även använda luren med andra baser, t.ex. en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas. Lägg dock märke till att en del funktioner fungerar annorlunda eller inte är tillgängliga när du använder luren med någon av dessa baser. Skillnaderna beskrivs i denna handledning.



## **Komma igång, 6**

Lär dig ansluta och ställa in BeoCom 6000, använda knapparna på luren och displayen. Kapitlet innehåller också information om underhåll och tillbehören från din Bang & Olufsen-återförsäljare.

\*OBS! Detta är endast möjligt om du använder luren med BeoLine-basen.

## **Daglig användning, 18**

Lär dig att ringa och besvara samtal, ändra lurvolymen, ringa samtal från telefonboken, samtals- och återuppringningslistorna, spara nummer i telefonboken efter ett samtal, sätta på/stänga av lurens ringsignal och låsa lurens knappar.

## **Avancerade funktioner, 30**

Lär dig att lägga till, ändra och ta bort namn och nummer i telefonboken, lagra nummer från återuppringnings- och samtalslistorna, ta bort innehållet i samtals- och återuppringningslistorna\*, ringa och lagra anknytningsnummer samt reglera volymen på vissa av Bang & Olufsens audio- och videoprodukter.

## **Inställningar, 40**

I det här avsnittet finns en översikt över menyn Inställningar. Du kan exempelvis lära dig hur du registrerar en lur på en bas, ställer in tid och datum, och väljer inställningar för ringsignalen.

## **Systemanvändning med flera lurar, 43**

Lär dig hur du kan göra en lur personlig eller gemensam, ringa en annan lur, vidarebefordra externa samtal och ringa ett internt konferenssamtal.

## **Garantivillkor, 48**

## **Register, 49**

# Komma igång

## Ladda lurens batteri

Vi rekommenderar att du börjar på följande sätt:


- 1 Anslut laddaren till ett vägguttag enligt beskrivningen i handledningen till laddaren
- 2 Ladda lurens batteri
- 3 Anslut BeoLine-basen enligt anvisningarna i handledningen till BeoLine
- 4 Registrera luren på basen.

Om luren behöver laddas sker detta automatiskt när luren sätts i laddaren. Av säkerhetsskäl laddas inte batteriet före leverans. Vi rekommenderar att du laddar luren i minst en timme innan du går vidare med förstagångsregistreringen av luren.

### Om laddning ...

- Laddaren måste vara ansluten till eluttaget.
- Det tar fyra timmar att ladda batteriet helt.
- Den längsta taltiden per laddning är ca 15 timmar.
- Standby-tiden per laddning är ca 200 timmar.

## Batterinivå

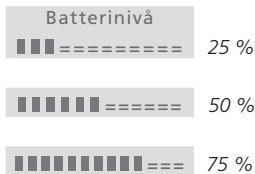

Luren kontrollerar batteriets laddningsnivå. Detta innebär att du alltid kan placera luren i laddaren när du använt den, även om den inte behöver laddas. Batteriets livslängd minskar inte om du lämnar luren i laddaren.

Batteriindikatorn på displayen visar lurens laddningsnivå. Om batteriet måste laddas visas ett meddelande på displayen och en ljudsignal hörs.

### Visa batterinivån ...

Tryck när luren är i standby

**OK**

Vrid på hjulet tills *Batterinivå* visas och tryck på OK. Batterinivån visas på displayen



**OK**



## Byta batteri


- > Ta av batterilocket genom att trycka lätt på locket och skjuta av det.
- > Ta ut batteriet och dra ut batteriets kontakt.
- > Sätt i batteriets kontakt (A) och placera batteriet och ledningarna enligt bilden.
- > Sätt tillbaka batterilocket. Se till att flikarna och skårorna upptill och nedtill på locket snäpper fast ordentligt.

## Placering och omgivning

Telefonen får inte placeras i fuktiga, dammiga eller förorenade omgivningar och får inte utsättas för direkt solljus eller vätskor. Undvik att låta lurens laddningskontakter vidröra metall eller flottiga delar.

## Rengöra BeoCom 6000


Rengör BeoCom 6000 med en mjuk och fuktig trasa med några droppar mildt rengöringsmedel. Om du vill rengöra laddarens och lurens laddningskontakter – och *endast* dessa delar – använder du en bomullstopp och isopropylalkohol. Använd inte isopropylalkohol för att rengöra några andra delar av laddaren eller luren!

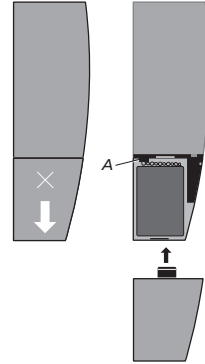

*Om batteriet i luren byts ut mot ett nytt batteri, måste du följa de instruktioner som medföljer det nya batteriet. Använd endast originalbatterier från din Bang & Olufsen-återförsäljare!*

## Förstagångsregistrering av luren på en bas

För att basen och luren ska kunna kommunicera måste luren registreras på en bas. Upp till åtta lurar kan registreras på samma bas\*. Du kan inte registrera en lur på mer än en bas.



Indikatorlampa

*BeoLine-basen.*

*\*Om du använder en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas kan du endast registrera sex lurar.*

> Koppla bort basen från nätet i minst två sekunder och anslut den sedan igen. Indikatorlampan blinkar och basen är öppen för registrering under fem minuter.

När basen är öppen för registrering följer du processen på följande sida.



Tryck för att sätta på luren. *Registrera lur till bas?*  
visas på displayen

**OK**

Registrera  
lur till bas?

Tryck på OK. Luren söker efter en öppen bas

**OK**

När den hittar en bas visas PARK-numret\* för basen. Jämför numret med det nummer som står på basen

Bas 01/02  
36-000077123456

Om numren inte överensstämmer vrider du på hjulet för att visa de tillgängliga baserna. Om din bas inte visas, öppnar du basen för registrering igen och upprepar förfarandet



Bas 02/02  
36-000077234567

Tryck för att registrera luren till basen om numren stämmer överens

**OK**

Om basen frågar efter en pinkod anger du pinkoden och trycker på OK. Displayen meddelar när registreringen är färdig. Du kan nu ge luren ett namn enligt beskrivningen på sidan 10


**0 – 9****OK**

*\*Beroende på vilken bas du har kan du hitta PARK-numret bakom jackets hölje, på jackets hölje eller på basens undersida.*

## Namnge luren

Du kan exempelvis namnge luren efter det rum den står i, eller efter den person som använder den mest.

Funktionerna som beskrivs på dessa sidor går även att komma åt via menyn *Inställningar*. Mer information finns i kapitlet *Inställningar* på sidan 40.

Om du registrerar en lur som redan har ett namn på basen visas detta namn på displayen när registreringen är färdig. Om du vill använda samma namn flyttar du markören till symbolen  och trycker på OK.

När registreringen är färdig uppmanas du på displayen att namnge luren. Detta är praktiskt om du har mer än en lur. Du kan ange denna inställning senare, om du vill.

Displayen uppmanar dig att ange ett namn

Ange lurens  
namn?

Tryck på OK för att göra det, eller på C om du vill hoppa över detta steg

OK


–  
◆ ABCDEFGHIJKL...

Vrid på hjulet för att välja bokstäverna i namnet. Du kan välja mellan stora och små bokstäver



Tryck för att lagra den valda bokstaven

OK

När du har angett namnet vrid du hjulet för att flytta markören till symbolen . *Namn OK?* visas på displayen



Vardagsrum  
◀ Namn OK? ▶

Tryck för att spara namnet. Nu kan du ställa in tid och datum

OK

Vardagsrum  
Sparad

## Ställa in tid och datum

När du har registrerat den första luren och gett den ett namn uppmanas du på displayen att ställa in tid och datum. Tiden visas när telefonen inte används och när det inte finns någon ny information på displayen. Tiden och datumet visas även med information om nummerpresentation och återuppringning.

\*Du kan endast registrera fler lurar på detta sätt om du använder luren med BeoLine-basen.

Ställa klocka? visas

Ställa klocka?

Tryck på OK för att ställa in klockan eller på C om du vill hoppa över detta steg

OK

Ställ in år

◀ 2005 ▶

Vrid på hjulet för att ställa in året



Tryck för att spara och fortsätt med att ställa in månad

OK

Ange månad, dag, timme och minut genom att vrida på hjulet och trycka på OK



OK

När du har ställt in tid och datum uppmanar luren dig att registrera fler lurar\*.

Registrera fler lurar?

Tryck på OK om du har fler lurar att registrera. Basen öppnas automatiskt för registrering. Om du inte har några fler lurar trycker du på C så är registreringen färdig.

OK

Bas är öppen för registrering



När telefonen är i vänteläge visas lurens nummer (1:) och dess namn, om du har namngett den.

## Lurens knappar

### VISA NR

Visa samtalslistan

### REP

Visa återuppringningslistan

### MINNE

Visa telefonboken. Används även för att spara namn och nummer i telefonboken



Vrid på hjulet för att söka i telefonboken, återuppringnings- och samtalslistorna och telefonens menysystem. Under ett samtal kan du reglera volymen genom att vrida på hjulet

### OK (mitt på hjulet)

- Godkänn och lagra poster eller val på displayen
- Beroende på systemets status får du tillgång till andra funktioner eller alternativ om du trycker på OK. Du ser funktionerna och alternativen om du vrider på hjulet
- Håll knappen intryckt för att stänga av luren och tryck på den en gång för att sätta på luren igen

### C

Tryck för att ta bort det som senast matades in. Håll intryckt för att avsluta en funktion



Tryck för att ringa och avsluta ett samtal

### A-V

Tryck för att justera volymen på ljud- och videosystem från Bang & Olufsen

### INT

Tryck för att ringa en intern lur. Du kan sedan bläddra igenom listan över lurar med hjulet eller välja en lur genom att trycka numret för den luren (1-8\*)

### R

Används tillsammans med vidarebefordring av samtal, samtal väntar och andra automatiska tjänster

### 0 - 9

Sifferknappar för att ange telefonnummer

### \* #

Används i telefonnummer, för vidarebefordring av samtal och andra automatiska tjänster

*\*Om du använder en*

*BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas kan du endast registrera sex lurar.*


## Indikatorlampor

### Indikatorlampan på luren

Indikatorlampan blinkar rött när ...


- Luren inte ligger på
- Telefonen ringer
- Det finns obesvarade samtal registrerade
- Det finns olika omständigheter som kan påverka användningen av telefonen. På sidan 15 finns mer information.

Indikatorlampan lyser grönt när luren sitter i laddaren och inget av ovanstående föreligger.

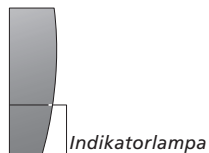


*Du kan stänga av visningen av obesvarade samtal på luren. Mer information finns i kapitlet "Inställningar" på sidan 40.*

## Ansluta och använda ett headset

Anslut ett headset till uttaget på luren på det sätt som bilden visar. Du kan sedan besvara inkommande samtal genom att trycka på  eller någon av sifferknapparna på luren. Ring ett samtal enligt anvisningarna på sidan 18.

Du kan köpa headset som ett tillval hos din Bang & Olufsen-försäljare.

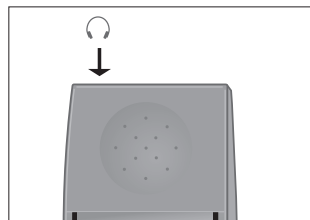

*När du har anslutit ett headset visas "Headset anslutet" kort på displayen.*

98765432

Ringa?

En svart pil anger att det finns fler alternativ tillgängliga om du vrider hjulet – medurs för höger och moturs för vänster. En grå pil anger att det inte finns fler alternativ tillgängliga.

3 nya samt.

Visa?

Om du inte vill visa information om nya samtal vrider du bara på hjulet.

## Lurens display

### Öppna displayen ...

- > Tryck på OK när luren är i standby-läge.
- > Vrid på hjulet för att visa alternativ på displayen.
- > Tryck på OK för att välja ett alternativ.

### Alternativ på huvudmenyn

- *Lås knappsats?* ... Lås knappsatsen på luren. Se sidan 19.
- *Ringsignal av?* ... Stäng av ringsignalen och batterilarmet på luren. Se sidan 20.
- *Batterinivå* ... Visar batteriets laddningsnivå.
- *Radera listor* ... Radera innehållet i återuppringningslistan eller samtalslistan. Se sidan 33\*.
- *Inställningar* ... Aktivera, justera eller avaktivera funktioner. Se sidan 40.

### Visning av nya, obesvarade samtal

När luren är i standby-läget visar displayen dig eventuella obesvarade samtal som du har tagit emot. Menyn försvinner när du har sett samtalen och samtalsinformationen flyttas till samtalslistan.

### "3 nya samt." visas på displayen ...

- > Tryck på OK för att se nummer, tid och datum för det senaste samtalet. Om namnet finns lagrat i telefonboken visas detta i stället för numret.
- > Vrid på hjulet för att se de andra samtalen.
- > När du har sett de nya samtalen trycker du på C för att lämna menyn.

\*Detta är endast möjligt om du använder luren med BeoLine-basen.

### Felsökning via displayen – menyn Varning

Om ett tillstånd har uppstått som hindrar eller på annat sätt påverkar optimal användning av telefonen visas *Varning* på displayen när luren är i standby-läge och det står kvar så länge tillståndet gäller.

#### *“Varning” visas på displayen ...*

- > Tryck på **OK** för att visa orsaken till varningen
- > Vrid på hjulet för att se om det finns andra varningar
- > Tryck på **OK** för att justera relevanta inställningar, om de är tillgängliga
- > Vrid på hjulet för att justera inställningarna och tryck på **OK** för att spara dem

*Om du inte vill visa varningen vrider du bara på hjulet.*

### *Andra meddelanden i standby:*

Registrera

lur till bas?

*Luren är inte registrerad på en bas.*

*Tryck på OK för att starta processen för förstagångs-installation.*

1:Vardagsrum

Ringsignal av

*Ljudet på luren är avstängt. Tryck på OK för att sätta på ljudet igen.*

1:Vardagsrum

Upptaget


*Upptaget. Tryck på **]** och sedan på OK för att “bryta in i” samtalet. Detta är endast möjligt om du använder luren med BeoLine-basen.*

Ingen kontakt  
med basen

*Det finns ingen anslutning mellan basen och luren.*

## Fästa klämman

Med klämman kan du fästa luren i en ficka. Klämman monteras på baksidan av luren:

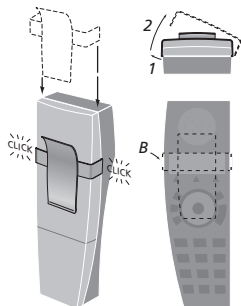


### Montera klämman ...

- > För ned klämmans båda flikar genom lurens båda längsgående spår.
- > När klämman placerats korrekt, ca 4,5 cm från lurens överkant, snäpper den på plats. Se till att klämman är ordentligt fäst på båda sidor av luren.

### Ta bort klämman ...

- > Dra den vänstra fliken (B) utåt till vänster med ett platt föremål.
- > När den vänstra fliken lossats från skåran, drar du klämman bakåt. Se upp så att klämman inte repar luren.

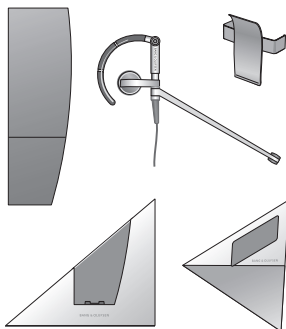

*BeoCom 6000 kan bara användas med Bang & Olufsen-tillbehören på bilden: extra lur, EarSet 1 Home, klämman, bordsladdare, väggladdare.*







# Daglig användning

## Ringa och besvara samtal

Om du avslutar ett samtal till eller från ett nummer som inte finns lagrat i telefonboken uppmanas du på displayen att spara numret. Se *Lagra ett nummer efter ett samtal* på sidan 22 för mer information.

För att få en kopplingston innan du anger numret, trycker du på 

Knappen  på BeoCom 6000 används för att starta och avsluta samtal. Under samtalet visar telefonen hur länge samtalet pågått och numret till eller namnet på den person du talar med. Om du inte vill besvara ett samtal kan du stänga av ringsignalen.

### Ringa ett samtal ...

Ange telefonnumret

0 – 9

98765432\_

Om du slår in fel, vrider du på hjulet för att flytta markören till den aktuella siffran och trycker på C för att radera den



98765432

C

Tryck för att ringa upp. Samtalstiden visas. Om namnet har sparats i telefonboken visas även detta



98765432

Tid: 0:19

Tryck för att avsluta samtalet. Du kan också placera luren i laddaren



### Besvara ett samtal ...

Tryck för att besvara samtalet



23456789

Tid: 0:02

Tryck för att avsluta samtalet. Du kan också placera luren i laddaren



### Stänga av ljudet på luren när den ringer ...

Tryck för att stänga av ringsignalen för inkommande samtal. Lurens indikatorlampa blinkar tills den som ringer upp lägger på

C

## Låsa lurens knappsats

Du kan låsa lurens knappsats för att undvika att knapparna trycks ned av misstag när du t.ex. har luren i fickan. Om du låser knappsatsen kan du fortfarande besvara samtal. Du måste dock låsa upp knappsatsen för att själv kunna ringa samtal.

### *Låsa lurens knappsats ...*

Tryck när luren är i standby

OK

◀ Lås knappsats? ▶

Tryck på OK. *Knappsats låst* visas kort på displayen

OK

Knappsats låst

### *Låsa upp lurens knappsats ...*

Tryck för att kunna låsa upp knappsatsen. *Lås upp – Nej?* visas på displayen

OK

Lås upp  
◀ Nej? ▶

Vrid på hjulet tills *Lås upp – Ja?* visas och tryck på OK



Lås upp  
◀ Ja? ▶

OK

Du kan också låsa upp knappsatsen genom att hålla knappen **⌘** nedtryckt.

Du kan ställa in luren så att knappsatsen låses automatiskt när den inte används. Du aktiverar och avaktiverar funktionen via menyn *Inställningar*. På sidan 40 finns mer information.

## Stänga av lurens ringsignal och batterivarning

Du kan stänga av ringsignalen på luren om du vill slippa bli störd. När ringsignalen stängs av ringer det inte i luren, men inkommande samtal registreras fortfarande i menyn Nya samtal, enligt beskrivningen på sidan 14.

### Stänga av ljudet på lurens ringsignal ...

Tryck för att öppna huvudmenyn

OK

Vrid på hjulet tills det står *Ringsignal av?* och tryck på OK. *Ringsignal av valt* visas kort på displayen. När luren är i standby ändras texten till *Ringsignal av*



◀ Ringsignal av? ▶

OK

Ringsignal av  
valt

1:Vardagsrum  
Ringsignal av

### Sätta på ljudet på lurens ringsignal ...

Tryck för att kunna sätta på ringsignalen igen. *Ringsignal på?* visas på displayen

OK

◀ Ringsignal på? ▶

Tryck på OK. Ringsignalen sätts på igen.

*Ringsignal på – valt* visas kort på displayen och luren försätts i standby

OK

Ringsignal på  
valt

1:Vardagsrum  
12:15 24 okt

## Volym och mikrofonen

Under ett samtal kan du reglera volymen med hjälp av hjulet. Du kan även stänga av mikrofonen om du inte vill att personen i telefonen ska kunna höra ett samtal du har med en person i rummet.


### Höja eller sänka lurens volym ...

Vrid på hjulet för att reglera volymen i luren



### Sätta på eller stänga av mikrofonen under ett samtal ...

Tryck för att kunna stänga av mikrofonen. *Mikr. av?* visas på displayen



Tryck på OK. *Mikrofon av* visas på displayen och luren piper i korta intervall tills mikrofonen sätts på igen



Tryck på OK två gånger för att sätta på mikrofonen igen



**OK**

Den valda volyminställningen – med undantag för de två högsta inställningarna – gäller alla följande samtal till dess att du ändrar volymen.

Om du anslutit ett headset till luren och stänger av mikrofonen piper inte telefonen.

## Lagra ett nummer efter ett samtal

Här följer några tips som kan göra det lättare att hitta posterna i telefonboken:

### Maria & Robert

Placera förnamnen i alfabetisk ordning när du anger namn på par,

### B&O Mikael

Placera företagsnamnet först när du anger namn på kolleger,

### L Jenny

Börja med barnets första initial när du anger namn på barnens vänner.

Efter ett samtal tillfrågas du om du vill lagra numret i telefonboken, om det inte redan finns där. Du kan lagra numrets typ – hem, arbete eller mobiltelefon\* – och ange ett namn med numret. Du kan även lägga till nummer för namn som redan är lagrade i telefonboken.

### Efter ett samtal ...

Displayen visar numret och du uppmanas att lagra det i telefonboken. Om ett namn togs emot med information för nummerpresentation visas namnet

Tryck för att kunna spara numret. *Nytt namn?* visas på displayen. Om du vill lägga till ett nummer till ett namn som är lagrat i telefonboken\* kan du läsa på nästa sida

Tryck om numret tillhör ett namn som ännu inte lagrats i telefonboken. Stavningsraden visas på displayen

Vrid på hjulet för att välja bokstäver för namnet och tryck på OK för att spara den valda bokstaven. Du kan välja mellan stora och små bokstäver

Tryck på sifferknapparna för att ange siffror

Vrid på hjulet för att flytta markören till symbolen ♦. Namn OK? visas på displayen

Tryck för att spara namnet. På displayen uppmanas du att välja en nummertyp

Vrid på hjulet för att välja antingen *Hem*, *Mobil* eller *Arbete* och tryck på OK för att spara det

98765432  
Spara nummer?

OK  
98765432  
◀ Nytt namn? ▶

OK  
–  
♦ ABCDEFGHIJKL...

○  
OK  
D\_  
♦ abcdefghijklm...


0 – 9  
○  
David Johansson  
◀ Namn OK? ▶

OK  
Nummertyp  
◀ Hem? ▶


○  
OK

### Lägga till ett nummer till ett namn i telefonboken ...


När displayen uppmanar dig att lagra ett nytt namn vrid du på hjulet för att välja *Lägg t namn?* och trycker på OK. De första bokstäverna i namn som lagrats i telefonboken visas på displayen



**OK**





Vrid på hjulet för att välja den första bokstaven i ett namn och tryck på OK. Det första namnet som börjar med den valda bokstaven visas på displayen




**OK**

Vrid på hjulet för att välja namnet och tryck på OK för att kunna välja en nummertyp

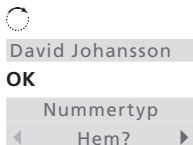

**OK**



Vrid på hjulet för att välja en nummertyp och tryck på OK för att lagra den

\*Du kan endast ange nummertypen och lägga till ett nummer till ett namn om du använder luren med BeoLine-basen.

## Leta i telefonboken och ringa ett samtal

### Om du använder luren med BeoLine-basen ...

Om du stannar till vid ett namn när du söker i telefonboken växlar displayen mellan att visa nummertypen och själva numret. Om du vrider på hjulet återupptas sökningen.

Namn som är längre än 16 tecken kapas. Om du stannar till vid ett långt namn bläddrar namnet sakta fram och tillbaka, så att hela namnet visas.

\*Nummertyper är endast tillgängliga om du använder luren med BeoLine-basen.

När telefonen inte används kan du vrida på hjulet för att söka direkt i telefonbokens namnlista och nummertyperna för namnen\*.

### När telefonen inte används ...

Vrid på hjulet för att söka igenom namnen i telefonboken och tryck på **]** för att ringa upp. Detta går snabbast om det inte finns så många poster i telefonboken

Om det finns många poster i telefonboken trycker du på **MINNE** för att komma till den. Bokstäverna på displayen motsvarar de första bokstäverna i posterna i telefonboken

Vrid på hjulet för att välja den första bokstaven

Tryck för att söka igenom alla namn som börjar på den bokstav som du valt

Vrid på hjulet för att söka igenom namnen

Tryck för att ringa upp



David Johansson  
Hem



### MINNE

Första bokstav:  
A B D E F H I K



Första bokstav:  
A B D E F H I K

### OK

Daniel Sten  
Hem



David Johansson  
Mobil







## Använda återuppringning

Du kan ringa numret som visas på displayen direkt genom att trycka på **]**

Du kan lagra telefonnummer från återuppringningslistan direkt i telefonboken. Se *Lagra nummer för återuppringning och nummerpresentation* på sidan 36 för mer information.

Återuppringningslistan delas endast av lurar som ställts in som "gemensamma". Se *Göra en lur "personlig" eller "gemensam"* på sidan 45 för mer information.

\*Nummertyper är endast tillgängliga om du använder luren med BeoLine-basen.

Återuppringningsfunktionen lagrar de senaste 24 telefonnumren du ringt. Förutom det nummer du ringt kan du även se tid, datum och samtalstid för samtalet. Om du har angett ett namn i telefonboken visas detta i stället för numret. Interna samtal registreras inte i återuppringningslistan.

### Ringa från återuppringningslistan ...

Tryck för att komma till återuppringningslistan

**REP**

Vrid på hjulet för att välja ett namn eller nummer.



Om du stannar till vid ett nummer växlar displayen mellan att visa namnet och nummertypen\*

David Johansson  
11:51 10 dec

Tryck för att välja en nummertyp att ringa. Om det endast finns en nummertyp sparad med namnet uppmanas du på displayen att ringa samtalet. Annars ...

**OK**

David Johansson  
◀ Ringa? ▶

... vrid på hjulet för att välja önskat nummer och tryck på **OK**



David Johansson  
◀ Hem? ▶

**OK**

Tryck igen för att ringa upp.

**OK**

### Se samtalsinformation för ett valt utgående samtal ...

Tryck för att se alternativen

**OK**

David Johansson  
◀ Ringa? ▶

Vrid på hjulet tills *Information?* visas på displayen



David Johansson  
◀ Information? ▶

Tryck på **OK**. Numret och samtalslängden visas

**OK**

David Johansson  
Tid: 1:02:14

**Ta bort ett visst nummer från återuppringningslistan ...**

Tryck för att komma till återuppringningslistan

**REP**

Vrid på hjulet för att välja namnet eller numret



12345678  
11:51 10 dec

Tryck för att se alternativen

**OK**

12345678  
◀ Ringa? ▶

Vrid på hjulet tills *Radera?* visas på displayen



12345678  
◀ Radera? ▶

Tryck för att radera den markerade posten

**OK**

12345678  
Raderat

## Använda nummerpresentation

Denna funktion kräver att du har ett abonnemang med nummerpresentation hos ditt telefonbolag.

Du kan lagra telefonnummer från samtalslistan direkt i telefonboken. Se *Lagra nummer för återuppringning och nummerpresentation* på sidan 36 för mer information.

Även om du har ett abonnemang med nummerpresentation kan det hända att denna information inte är tillgänglig för ett visst samtal. Följande kan visas på displayen\* vid ett inkommande samtal:

- "Skyddat" ... Samtal från skyddade nummer,
- "Kan ej visa nr" ... Nummerpresentation stöds ej av tjänsteleverantören,
- "Internationellt" ... Informationen är inte tillgänglig för internationella samtal.

\*Tjänsteleverantören kan även skicka annan information än det som beskrivs ovan.

De senaste 24 numren som du har tagit emot samtal från lagras i samtalslistan. Om ett namn lagrats tillsammans med numret i telefonboken visas detta namn, även om telefonbolaget tillhandahåller namninformation med nummerpresentationen. Identiska nummer lagras endast en gång i listan, för det senaste samtalet.

### Ringa från samtalslistan ...

Tryck för att komma till samtalslistan

Vrid på hjulet för att välja ett namn eller nummer. Om du stannar till vid ett nummer växlar displayen mellan att visa namnet och nummertypen

Tryck för att välja en nummertyp att ringa. Om det endast finns en nummertyp sparad med namnet uppmanas du på displayen att ringa samtalet. Annars ...

... vrid på hjulet för att välja önskat nummer och tryck på OK

Tryck igen för att ringa upp.


### Se samtalsinformation för ett valt samtal ...

Tryck för att se alternativen


Vrid på hjulet tills *Information?* visas på displayen

Tryck på OK. Samtalets längd och antalet samtal visas

VISA NR

 David Johansson  
12:41 12 dec


OK  
David Johansson  
◀ Ringa? ▶

 David Johansson  
◀ Hem? ▶

OK

OK

OK  
David Johansson  
◀ Ringa? ▶

 David Johansson  
◀ Information? ▶

OK  
David Johansson  
Tid: 1:02:14

**Ta bort ett visst nummer från samtalslistan ...**

Tryck för att komma till samtalslistan

**VISA NR**

David Johansson  
12:41 12 dec

Vrid på hjulet för att välja namnet eller numret



John Svensson  
11:51 10 dec

Tryck för att se alternativen

**OK**

John Svensson  
◀ Ringa? ▶

Vrid på hjulet tills *Radera?* visas på displayen

John Svensson  
◀ Radera? ▶

Tryck för att radera den markerade posten

**OK**

John Svensson  
Raderat

## Avancerade funktioner

Namn och nummer delas av alla lurar som är inställda som "gemensamma". Se *Göra en lur "personlig" eller "gemensam"* på sidan 45 för mer information.

### Om du använder en annan bas än BeoLine ...

- Nummer kan endast innehålla upp till 24 siffror
- Nummertyper är inte tillgängliga
- Du kan inte lägga till ett nummer till ett namn som lagrats i telefonboken

### Ange nytt namn och nummer i telefonboken

Du kan när som helst spara ett nytt namn och nummer i telefonboken, eller lägga till ett nytt nummer till ett befintligt namn. Ett nummer kan innehålla upp till 48 siffror, och ett namn upp till 25 tecken. Du kan lagra upp till 200 poster.

#### Ange ett namn och ett nummer ...

Ange telefonnumret och tryck på OK för att kunna lagra numret. *Spara nummer?* visas på displayen

0 – 9

OK

98765432

Spara nummer?

Tryck för att spara numret. *Nytt namn?* visas på displayen. Om du vill lägga till ett nummer till ett namn som är lagrat i telefonboken kan du läsa på nästa sida

OK

98765432

◀ Nytt namn? ▶

Tryck för att kunna lagra ett nytt namn. Stavningsraden visas på displayen

OK

–

◆ ABCDEFGHIJKL...

Vrid på hjulet för att välja bokstäver för namnet och tryck för att spara den valda bokstaven. Du kan välja mellan stora och små bokstäver



OK

D\_

◆ abcdefghijklm...

Tryck på sifferknapparna för att ange siffror

0 – 9

Vrid på hjulet för att flytta markören till symbolen ◆. Namn OK? visas på displayen



David Johansson

◀ Namn OK? ▶

Tryck för att spara namnet. På displayen uppmanas du att välja en nummertyp

OK

Nummertyp

◀ Hem? ▶


Vrid på hjulet för att välja antingen *Hem*, *Mobil* eller *Arbete* och tryck på OK för att spara det



OK

**Lägga till ett nummer till ett namn i telefonboken ...**

När displayen uppmanar dig att lagra ett nytt namn vrid du på hjulet för att välja *Lägg t namn?* och trycker på OK. De första bokstäverna i namn som lagrats i telefonboken visas på displayen




**OK**

Första bokstav:


ADFHJ

Vrid på hjulet för att välja den första bokstaven i ett namn och tryck på OK. Det första namnet som börjar med den valda bokstaven visas på displayen



**OK**

Vrid på hjulet för att välja namnet och tryck på OK för att kunna välja en nummertyp

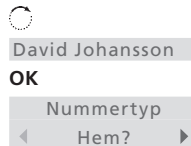

**OK**

Vrid på hjulet för att välja en nummertyp och tryck på OK för att lagra den



**OK**

David Johansson  
Sparad

## Ta bort namn och nummer i telefonboken

Förutsatt att du använder luren med BeoLine-basen raderas endast numret (hem, mobil eller arbete) som du har valt när du väljer *Radera*. Andra nummer som har lagrats med samma namn påverkas inte, inte heller själva namnet. Om det däremot endast finns ett nummer lagrat med ett namn tas även namnet bort om detta nummer tas bort.

Du kan ta bort namn och nummer som lagrats i telefonboken.

Tryck på MINNE

**MINNE**

Vrid på hjulet för att välja den första bokstaven och tryck på OK



Första bokstav:  
ADHJK

**OK**

Vrid på hjulet för att välja en post och tryck på OK



David Johansson  
Mobil

**OK**

Vrid på hjulet tills *Radera?* visas på displayen och tryck på OK för att radera posten



David Johansson  
◀ Radera? ▶

**OK**



## Ta bort innehållet i samtalslistan eller återuppringslistan

Du kan ta bort innehållet i valfri lista när som helst.

### Ta bort innehållet i en lista ...

Tryck för att öppna huvudmenyn

Vrid på hjulet tills *Radera listor?* visas och tryck på OK

OK



◀ Radera listor? ▶

OK

Vrid på hjulet för att välja *Samtalslista?* eller *Återupprlista?* och tryck sedan på OK för att ta bort innehållet i listan



◀ Återupprlista? ▶

OK

Raderat

Återupprlista

Om du har luren inställd på *personlig* enligt beskrivningen på sidan 45, gäller raderingen av en lista endast för luren. Om du har luren inställd på *gemensam* raderas listan för alla lurar som är inställda på *gemensam*.

Du kan endast ta bort listinnehåll på detta sätt om du använder luren med BeoLine-basen.

## Redigera namn eller nummer i telefonboken

Du kan endast lagra flera nummer med ett namn om du använder luren med BeoLine-basen.

Du kan när som helst redigera en telefonbokspost, som normalt innehåller ett namn och minst ett nummer\*.

### Redigera ett nummer i telefonboken ...

Vrid på hjulet för att välja en post



David Johansson

Hem

Tryck för att se alternativen

**OK**

◀ Ringa? ▶

Vrid på hjulet tills *Redigera?* visas



◀ Redigera? ▶

Tryck för att kunna redigera numret

**OK**

98768432

Om du bara vill redigera namnet trycker du på OK och hoppar till nästa sida. Annars ...

**OK**

... vrid på hjulet och välj en siffra du vill redigera



98768432

Tryck för att radera siffran

**C**

9876432

Ange den siffra som ska ersätta den som du raderade

**0 – 9**

98765432

Upprepa de tre stegen ovan för varje siffra du vill redigera

Tryck när du är klar med redigeringen av numret. Nu kan du redigera namnet enligt anvisningarna på följande sida

**OK**

**Redigera ett namn ...**

Displayen uppmanar dig att bekräfta att numret är korrekt

98765432\_  
◀ Nummer OK? ▶

\*Du kan endast lagra nummertypen om du använder luren med BeoLine-basen.

Tryck för att bekräfta

Displayen uppmanar dig att bekräfta att namnet är korrekt

**OK**  
David Johansson\_  
◀ Namn OK? ▶

Om namnet är korrekt trycker du på OK.  
Annars ...

**OK**

... vrid på hjulet för att välja bokstäver till namnet

◌  
David Johansson\_  
◆ ABCDEFGHIJKL...

Tryck för att spara den valda bokstaven eller ...

**OK**

... tryck för att radera bokstäver

**C**

Redigera färdigt namnet

Vrid på hjulet för att flytta markören till symbolen ◆ och tryck på OK för att spara namnet

◌  
David Johansson\_  
◀ Namn OK? ▶

**OK**

Vrid på hjulet för att välja nummertypen\* och tryck på OK för att lagra den

◌  
David Johansson  
◀ Mobil? ▶

**OK**

## Lagra nummer för återuppringning och nummerpresentation

\*Du kan endast lagra nummertypen om du använder luren med BeoLine-basen.

Telefonnummer från återuppringnings- och samtalslistorna kan lagras och namnges i telefonboken.

Tryck på REP eller VISA NR. Det sista numret i listan visas på displayen

REP  
VISA NR


Vrid på hjulet för att välja önskat nummer

  
76543210


Tryck för att se alternativen

OK  
76543210  
◀ Ringa? ▶


Vrid på hjulet tills *Spara nummer?* visas på displayen och tryck på OK

  
◀ Spara nummer? ▶  
OK

Vrid på hjulet för att välja tecken för namnet och tryck på OK för att spara tecknen

  
–  
◆ ABCDEFGHIJKL...  
OK

Vrid på hjulet för att flytta markören till symbolen ◆ och tryck på OK för att spara namnet

  
◀ Namn OK? ▶  
OK

Vrid på hjulet för att välja nummertypen\* och tryck på OK för att lagra posten

  
◀ Arbete? ▶  
OK

## Justera volymen på ljud-/videoprodukter

Du kan justera volymen på ljud- och videoprodukter från Bang & Olufsen direkt med luren. Välj först vilken ljudkälla, ljud eller video, som du vill justera.

### *Justera volymen på ett ljud- eller videosystem ...*

Tryck flera gånger tills det önskade systemet visas på displayen

#### **A-V**

Volym  
Audio

#### **A-V**

Video

#### **A-V**

Link audio

#### **A-V**

Link video

Vrid på hjulet för att höja eller sänka volymen



Volym upp  
Link video

När telefonen ringer kan du justera volymen på en Bang & Olufsen-produkt utan att trycka på knappen A-V först. Vrid bara på hjulet. Det måste dock vara samma produkt som du senast justerade volymen på med luren.

## Ringa och lagra nummer med anknytning i telefonboken

Om du behöver ringa till ett nummer med anknytning, t.ex. sådana som används av banker och andra företag med växlar, måste en paus infogas före anknytningen. Lagra huvudnumret, pausen och anknytningen i telefonboken. Du kan sedan ringa numret från telefonboken.

### Ringa ett nummer med anknytning direkt ...

Ange huvudtelefonnumret **0 – 9**

Tryck för att ringa upp. Vänta på anslutning **]**

Ange anknytningsnumret **0 – 9**

Tryck för att avsluta samtalet **]**

### Lagra ett nummer med anknytning i telefonboken ...

Ange huvudtelefonnumret **0 – 9**

98765432

Tryck för att lägga in en paus

**OK**

98765432

◀ Spara nummer? ▶

Vrid på hjulet tills *Infoga paus?* visas på displayen och tryck på OK



98765432

◀ Infoga paus? ▶

**OK**

98765432-

Ange anknytningsnumret

**0 – 9**

98765432-123

Tryck två gånger för att spara posten. Du kan nu ge numret ett namn enligt beskrivningen på sidan 30

**OK**

**OK**

*Ringa ett nummer med anknytning från telefonboken ...*

Vrid på hjulet för att söka igenom hela telefonboken



Tryck för att ringa upp. Huvudnumret slås



På displayen uppmanas du att fortsätta. Tryck på OK för att ringa upp anknytningsnumret

Fortsätt?

**OK**

# Inställningar

Om du bläddrar genom menyn *Inställningar* visas inställningarna för alla alternativen på displayen. Om du t.ex. bläddrar till alternativet *Klocka* visas aktuell tid och datum på displayens andra rad.

Menyn *Inställningar* innehåller flera alternativ som gör det möjligt för dig att justera funktionerna på BeoCom 6000.

## Välja inställningar på menyn ...

Tryck för att öppna huvudmenyn

OK

Vrid på hjulet för att visa *Inställningar* och tryck på OK för att visa menyn



◀ Inställningar ▶

OK

Vrid på hjulet tills önskat alternativ visas, t.ex. *Klocka*



◀ Klocka ▶

Tryck för att visa menyn

OK

Ställ in år  
◀ 2005 ▶

Vrid på hjulet för att välja en inställning och tryck på OK för att spara den



OK

## Alternativ på menyn *Inställningar*

**Ringsignal** ... Den här menyn innehåller tre olika inställningar för ringsignalen:

- *Rings. på/av* gör det möjligt att sätta på och stänga av ringsignalen, och ange en tidsperiod då telefonen inte ska ringa. Om du stänger av ringsignalen ringer inte telefonen, men den registrerar inkommande samtal i samtalslistan. Ringsignalen är avstängd tills du ändrar inställningen.
- *Ringsignalnivå* gör det möjligt att ställa in ringsignalens volym. Du kan välja mellan *Extra låg*, *Låg*, *Medium* eller *Hög*. Den valda ringsignalen spelas upp efter ett ögonblick.
- *Ringmelodi* låter dig välja mellan åtta melodier. Den valda ringsignalen spelas upp efter ett ögonblick.



**Klocka ...** Ange tid och datum.

**Autolås ...** Du kan välja mellan *På* och *Av*. Genom att låsa luren förhindrar du att knapparna oavsiktligt trycks ned. Du kan fortfarande besvara samtal, men knappsatsen låses automatiskt när samtalet avslutats.

\*Denna meny är endast tillgänglig om du använder luren med BeoLine-basen.

**Nyheter ...** Nyhetsvisningen, den blinkande röda indikatorlampan på luren och displaymeddelanden som visar om det finns nya, obesvarade samtal, är inställd på *På* vid leverans så att du kan se hur många nya samtal du har tagit emot. Alternativen är *På* och *Av*.

**Batterivarning ...** Varnar med en ljudsignal när lurens batteri behöver laddas. Alternativen är *På*, *Av* och *Avstängd*. Om du väljer *Avstängd* kan du använda hjulet för att ställa in en tidsperiod då batterivarningen inte ska ljuda, t.ex. på natten.

**Direktsvar ...** Ställ in Direktsvar på *På* om du vill besvara samtal så fort luren lyfts från laddaren, dvs. utan att först behöva trycka på **↵**. Direktsvar är inställt på *Av* när du köper telefonen. Du kan endast använda direktsvar om luren är placerad i laddaren. Om luren inte är placerad i laddaren måste du trycka på **↵** för att besvara ett samtal.

**Lur ...** Menyn *Lur* innehåller tre undermenyer:

- *Ange namn* gör det möjligt att namnge luren med hjälp av hjulet och knappen OK. Lägg märke till att denna meny heter *Ändra namn* när du har angett ett namn för luren första gången.
- *Registrera* gör det möjligt att registrera luren på BeoLine-basen.
- *Lurtyp* gör det möjligt att ställa in luren på att vara *Personlig* eller *Gemensam*, enligt beskrivningen på sidan 45.

**Bas ...** Menyn *Bas* innehåller tre undermenyer:

- *Ta bort lur* tar bort registreringen av en lur på basen.
- *Öppna bas för registrering* gör det möjligt att öppna basen för att registrera ytterligare lurar\*.
- *Ändra pinkod* gör det möjligt att ange en ny pinkod för basen och ändra pinkoden. Använd sifferknapparna för att ange pinkoden och knappen OK för att lagra den. Standardpinkoden är 0000.

*\*Detta alternativ är endast tillgängligt om du använder luren med en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas.*

**Språk** ... Välj språk för texten på displayen.

**Växel\*** ... Ställ in BeoCom 6000 för användning med en växel. Alternativen är *Ja* och *Nej*. Om du väljer *Ja* använder du sifferknapparna för att ange ett prefix och vrider på hjulet för att välja pauslängd. Du kan välja en pauslängd mellan 0 och 12 sekunder eller välja *Vänta*. Lägg märke till att du måste ange prefixkoder manuellt när du anger telefonnummer i telefonboken.

**Flashtid** ... Välj *Lång*, *Kort* eller *Anpassad*. Rätt flashtid beror på hur du har anslutit telefonen.



När flera lurar är registrerade på en bas kan du skapa ditt eget telefonsystem. Alla lurarna kan ta emot externa samtal, även under interna samtal mellan lurarna. Lurarna i systemet är numrerade med 1–8\* och kan även namnges.

Varje lur är till en början inställd som "gemensam". Detta innebär att telefonboken, samtalslistan och återuppringningslistan uppdateras via basen och delas med andra lurar i systemet. Om du vill att din lur ska ha en egen telefonbok, samtals- och återuppringningslista, kan du göra den "personlig" istället.

På de följande sidorna finns det mer information om vilka möjligheter du har om du upprättar ett system.

*\*Om du använder en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas kan du endast registrera sex lurar.*

## Ringa en annan lur

Telefonsystemet tillåter att ett internt samtal och ett externt samtal pågår samtidigt.

Du kan ringa en lur eller ringa alla lurar samtidigt. Om du ringer alla lurar är det den lur som svarar först som tar emot samtalet. Om du ringer en lur visar displayen vilken lur som har ringts upp.

Om du inte hittar en lur kan du leta reda på den genom att ringa den luren.

### *Ringa en lur ...*


Tryck för att ringa ett internt samtal

**INT**

Tryck lurens nummer så rings samtalet automatiskt. Alternativt ...

**1 – 8**

Om du använder en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas kan du endast registrera sex lurar.

... vrid på hjulet för att söka igenom den interna listan över lurar och tryck på  för att ringa upp. Om det inte går att göra ett internt samtal får du upptagetsignal



**3:Kök**



### *Ringa alla lurar ...*

Tryck för att ringa ett internt samtal

**INT**

Tryck för att ringa upp alla lurar

**\***

### *Avsluta ett samtal ...*

Tryck för att avsluta samtalet



## Göra en lur "personlig" eller "gemensam"

Du kan ställa in din lur så att den är "personlig" istället för "gemensam". Telefonboken, återuppringningslistan och samtalslistan för en personlig lur finns i luren och inte i basen.

Tryck för att öppna huvudmenyn

OK

Vrid på hjulet för att visa menyn *Inställningar* och tryck på OK för att visa menyn



◀ Inställningar ▶

OK

Vrid på hjulet för att visa menyn *Lur* och tryck på OK för att visa menyn



◀ Lur ▶

OK

Vrid på hjulet för att välja *Lurtyp* och tryck på OK



◀ Lurtyp ▶

OK

Vrid på hjulet för att välja *Personlig* eller *Gemensam*. Tryck på OK för att spara inställningen



◀ Gemensam? ▶

OK

Om du har ett telefonsystem med en eller flera lurar som är inställda som *personliga* och de andra är inställda som *gemensamma*, bör du lägga märke till följande:

- Om du ändrar en lur från *personlig* till *gemensam* kommer telefonboken, samtalslistan och återuppringningslistan att ersättas och *inte* kompletteras av de gemensamma listorna. Det kan ta några minuter att uppdatera telefonboken, samtalslistan och återuppringningslistan.

## Överföra externa samtal

Om du använder en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas kan du endast registrera sex lurar.

Du kan överföra ett externt samtal till en annan lur eller till alla lurar. Du kan prata med personen som svarar i den interna luren innan du överför samtalet. När du överför externa samtal till alla lurar går samtalet till den lur som svarar först.


### Överföra ett externt samtal ...

Tryck för att ringa ett internt samtal

**INT**

Tryck lurens nummer så rings samtalet automatiskt. Alternativt ...

**1 – 8**

... vrid på hjulet för att söka igenom den interna listan över lurar och tryck på  för att ringa upp. Om det inte går att göra ett internt samtal får du upptagetsignal



3:Vardagsrum



### Om det interna samtalet besvaras ...


Displayen uppmanar dig att överföra samtalet

◀ Överför? ▶

Tryck för att ange ditt val

**OK**

### Hämta tillbaka det externa samtalet om det interna samtalet inte besvaras ...

Tryck på OK eller  för att hämta tillbaka det externa samtalet som väntar

◀ Hämta? ▶

**OK**

## Ringa ett internt konferenssamtal

Under ett externt samtal kan du ringa en annan lur i systemet för att upprätta ett konferenssamtal. Om en av deltagarna lägger på fortsätter samtalet med de kvarvarande.

### Starta ett konferenssamtal med en intern och en extern part ...

Tryck för att ringa ett internt samtal under ett externt samtal

**INT**

Tryck lurens nummer så rings samtalet automatiskt. Alternativt ...

**1 – 8**

... vrid på hjulet för att söka igenom den interna listan över lurar och tryck på **]** för att ringa upp. Om det inte går att göra ett internt samtal får du upptagetsignal



3: Kök



### Om det interna samtalet besvaras ...

Vrid på hjulet för att välja *Konferens?*. Tryck sedan på OK för att inleda konferenssamtalet



◀ Konferens? ▶

**OK**

Tryck för att avsluta samtalet



### Hämta tillbaka det externa samtalet om det interna samtalet inte besvaras ...

Tryck på OK eller **]** för att hämta tillbaka det externa samtalet som väntar

◀ Hämta? ▶

**OK**

Om du använder en BeoCom 6000-bas, en BeoLine PSTN-bas eller en BeoLine ISDN-bas kan du endast registrera sex lurar.

Du kan även skapa ett internt konferenssamtal genom att "bryta in i" ett samtal som pågår. Mer information finns på sidan 15.

## Garantivillkor

För att garantin ska gälla krävs vanligen ett dokument som innehåller följande information:

- *Produktens namn och typnummer*
- *Serienummer*
- *Datum för inköp/leverans*
- *Garantitid*
- *Stämpel och signatur från en auktoriserad Bang & Olufsen-återförsäljare*

Alla produkter från Bang & Olufsen som köpts hos en auktoriserad Bang & Olufsen-återförsäljare omfattas av en garanti rörande defekter i tillverkning och material. Garant är den auktoriserade Bang & Olufsen-återförsäljaren eller annars Bang & Olufsens nationella representant. Garantitiden är 36 månader.

Garantin täcker reparationskostnader (dvs. reservdelar och arbetskostnad) för produkten. Garantin täcker även tillbehör.

Eftersom Bang & Olufsens telefonprodukter endast fungerar i det land som de har tillverkats för gäller garantin endast i det landet. Detta beror på att olika överföringsstandarder och juridiska godkännanden krävs i olika länder.

Garantin omfattar inte skador som uppkommit till följd av olycka, inklusive skador som orsakats av blixtnedslag, vatten, brand, transport, felaktig användning eller försumlighet. Bang & Olufsen är inte ansvarigt för indirekta skador eller följdskador.

Garantin täcker inte transportkostnader eller byte av batterier.

Garantin blir ogiltig om produkten repareras eller ändras av någon annan än en person som auktoriserats av Bang & Olufsen, eller om serienumret har tagits bort från produkten.



## Anknytningsnummer

Ringa och lagra nummer med anknytning i  
Telefonboken, 38

## Bas

BeoLine-basen, 8  
Göra en lur "personlig" eller "gemensam", 45  
Menyn *Bas*, 41  
Registrera luren på en bas, 8

## Batteri

Batteristatus, 6  
Byta batteri, 7  
Ladda lurens batteri, 6  
Menyn *Batterivarning*, 41  
Stänga av lurens ringsignal och batterivarning,  
20

## BeoLine

BeoLine-basen, 8  
Registrera luren på en bas, 8

## BeoLink

Justera volymen på ljud-/videoprodukter, 37

## Headset

Ansluta och använda ett headset, 13

## Indikatorlampor

Indikatorlampor, 13

## Inställningar

Göra en lur "personlig" eller "gemensam", 45  
Justera volymen på ljud-/videoprodukter, 37  
Låsa lurens knappsats, 19  
Menyn *Autolås*, 40  
Menyn *Bas*, 41  
Menyn *Batterivarning*, 41  
Menyn *Direktsvar*, 41  
Menyn *Flashtid*, 42  
Menyn *Klocka*, 40  
Menyn *Lur*, 41  
Menyn *Nyheter*, 41  
Menyn *Ringsignal*, 40  
Menyn *Språk*, 41  
Namnge luren, 10  
Ställa in tid och datum, 11  
Stänga av lurens ringsignal och batterivarning,  
20  
Volym och mikrofonen, 21

## Konferenssamtal

Ringa ett internt konferenssamtal, 47

## Ladda

Batteristatus, 6  
Ladda lurens batteri, 6

>> Register

## Lur

Förstagångsregistrering av luren på en bas, 8  
Göra en lur "personlig" eller "gemensam", 45  
Indikatorlampor, 13  
Ladda lurens batteri, 6  
Lurens display, 14  
Lurens knappar, 12  
Låsa lurens knappsats, 19  
Menyn *Lur*, 41  
Namnge luren, 10  
Ringa en annan lur, 44  
Ställa in tid och datum, 11  
Stänga av ljudet på luren när den ringer, 18  
Stänga av lurens ringsignal och batterivarning, 20

## Mikrofon

Volym och mikrofonen, 21

## Nummerpresentation

Använda nummerpresentation, 28  
Lagra nummer för återuppringning och nummerpresentation, 36  
Ringa från samtalslistan, 28  
Ta bort ett visst nummer från samtalslistan, 28  
Ta bort innehållet i samtalslistan eller återuppringningslistan, 33

## Placering

Placering och omgivning, 7

## Redigering

Ange nytt namn och nummer i telefonboken, 30  
Redigera namn eller nummer i telefonboken, 34  
Ta bort namn eller nummer i telefonboken, 32

## Registrering

Registrera luren på en bas, 8

## Ringsignal

Menyn *Ringsignal*, 40  
Stänga av ljudet på luren när den ringer, 18  
Stänga av lurens ringsignal och batterivarning, 20

## Samtal

Lagra ett nummer efter ett samtal, 22  
Leta i telefonboken och ringa ett samtal, 24  
Ringa en annan lur, 44  
Ringa ett internt konferenssamtal, 47  
Ringa från samtalslistan, 28  
Ringa från återuppringningslistan, 26  
Ringa och besvara samtal, 18  
Ringa och lagra nummer med anknytning i Telefonboken, 38  
Överföra externa samtal, 46

## System

Göra en lur "personlig" eller "gemensam", 45  
Ringa en annan lur, 44  
Ringa ett internt konferenssamtal, 47  
Överföra externa samtal, 46

## Sök

Leta i telefonboken och ringa ett samtal, 24  
Ringa från samtalslistan, 28  
Ringa från återuppringningslistan, 26

## Ta bort

- Ta bort ett visst nummer från samtalslistan, 29
- Ta bort ett visst nummer från återuppringningslistan, 27
- Ta bort innehållet i samtalslistan eller återuppringningslistan, 33
- Ta bort namn eller nummer i telefonboken, 32

## Telefonbok

- Ange nytt namn och nummer i telefonboken, 30
- Lagra ett nummer efter ett samtal, 22
- Lagra nummer för återuppringning och nummerpresentation, 36
- Leta i telefonboken och ringa ett samtal, 24
- Redigera namn eller nummer i telefonboken, 34
- Ringa och lagra nummer med anknytning i Telefonboken, 38
- Ta bort namn och nummer i telefonboken, 32

## Tillbehör

- BeoCom 6000-tillbehör, 13
- Fästa klämman, 16

## Underhåll

- Byta batteri, 7
- Rengöra BeoCom 6000, 7

## Visning och menyer

- Alternativ på huvudmenyn, 14
- Batteristatus, 6
- Felsökning via displayen – meny Varning, 15
- Lurens display, 14
- Se samtalsinformation för ett valt utgående samtal, 27
- Visning av nya, obesvarade samtal, 14

## Volym

- Justera volymen på ljud-/videoprodukter, 37
- Volym och mikrofonen, 21

## Återuppringning

- Använda återuppringning, 26
- Lagra nummer för återuppringning och nummerpresentation, 36
- Ringa från återuppringningslistan, 26
- Se samtalsinformation för ett valt utgående samtal, 28
- Ta bort ett visst nummer från återuppringningslistan, 27
- Ta bort innehållet i samtalslistan eller återuppringningslistan, 33





**CE** Denna produkt uppfyller  
villkoren i EEG-direktiv  
89/336 och 73/23.

*Tekniska specifikationer, funktioner  
och användning av dessa kan  
ändras utan föregående  
meddelande!*





3507718090800002