

NOTICE D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN


# PÉDALE SRT

[SINGLE ROPE TECHNIQUE]

RÉF.

FTC/SRT-P

ÉDITION OCTOBRE 2019

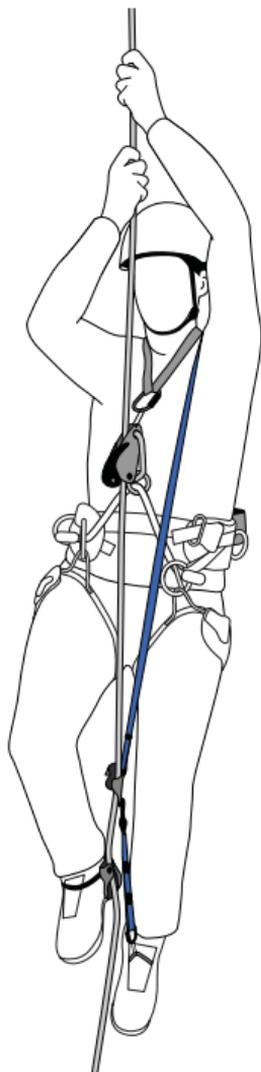

**FTC**  
PLAY WITH GRAVITY

1355, chemin de Malombre • Z.I. Les Plaines  
26780 MALATAVERNE • FRANCE  
(+33) 475 528 640 • [contact@ftc-tree.com](mailto:contact@ftc-tree.com)  
[www.ftc-tree.com](http://www.ftc-tree.com)

# 1 DESCRIPTION DU PRODUIT

Sangle réglable  
connectée au harnais

Boucle de réglage haute

Sangle d'épaule élastique

Bloqueur (non fourni).  
Bloqueurs de type Croll, Ventral  
Turbo Chest, Chest Ascender,  
Solo 2...

Boucle de réglage basse

Sangle basse

Pédale réglable



## 2 INSTALLATION

### INSTALLATION DU SAC DE RANGEMENT SUR LE HARNAIS



SRT BAG (non fourni) vertical et connexion au harnais avec un mousqueton (non fourni).

### CONNEXION DES SANGLES HAUTE ET BASSE AU BLOQUEUR



Sangle basse : réaliser une tête d'alouette avec la sangle noire



Sangle haute : réaliser une tête d'alouette avec la sangle bleue

## CONNEXION AU PIED AVEC MOUSQUETON (NON FOURNI) OU EN PÉDALE



Pour le réglage, réduire ou agrandir la sangle bleue dans la boucle de réglage et maintenir la position avec les élastiques noirs.

TOUR DE COU SRT (réf. FTC/TSRT) \*

Sangle d'épaule élastique

Bloqueur ventral \* et son mousqueton \*

SRT BAG (réf. FTC/SRT-B) \*

Bloqueur de genou \*

Sangle basse


Bloqueur de pied \*

Pédale réglable connectée avec un mousqueton \*

**Avant et pendant l'utilisation :**

- Vérifiez l'état de l'ensemble des parties textiles et des coutures.
- Vérifiez l'état du bloqueur, des connecteurs et des boucles métalliques.
- Vérifier régulièrement l'état de l'ensemble du système.
- Vérifier le bon positionnement des différents éléments composant le système.
- En cas de doute sur l'un des éléments, mettre le produit au rebut ou contacter le fabricant.

\* Éléments non fournis

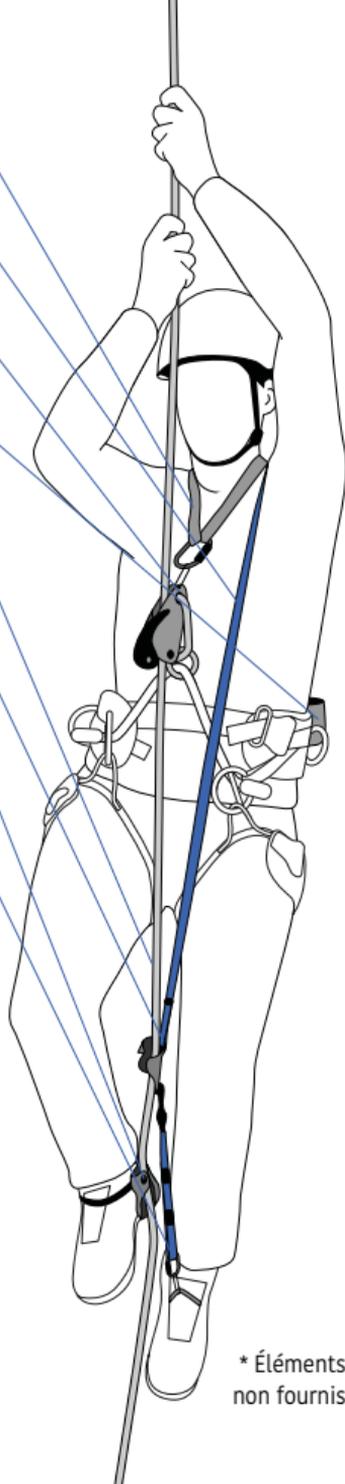

## 3 CADRE D'UTILISATION

La PÉDALE SRT est utilisée pour les travaux en hauteur, lors des phases d'ascension en SRT (Single Rope Technique). Elle permet de connecter entre eux un baudrier, un bloqueur et le pied du grimpeur.

Attention, cet équipement n'est pas un EPI et ne doit être utilisé que comme prescrit par le fabricant. L'utilisateur est l'unique responsable des utilisations faites de cet équipement.

### 3.1 • UTILISATION

**La PÉDALE SRT doit être :**

- Utilisée après lecture et compréhension de la présente notice.
- Utilisée en association avec des systèmes compatibles. Pour tout renseignement sur les systèmes compatibles, contactez **FTC : 1355, chemin de Malombre, ZI Les Plaines 26780 MALATAVERNE - (+33) 475 528 640 [www.ftc-tree.com](http://www.ftc-tree.com)**
- Utilisée par des personnes formées aux travaux en hauteur et compétentes.
- L'utilisateur ne doit en aucun cas avoir de contre-indications médicales liées aux travaux en hauteur et être en pleine possession de tous ses moyens physiques et intellectuels.
- Contrôlée avant chaque mise en place par l'utilisateur compétent formé aux travaux en hauteur.
- Immédiatement remplacée si l'on doute de sa sécurité.

### 3.2 • MISE EN GARDE

- Ne jamais utiliser si l'une des conditions citées ci-dessus fait défaut ou présente un doute.
- Ne jamais utiliser si les sangles sont endommagées, coupées, déformées, usées, décousues, ou partiellement décousues.
- Ne pas associer avec des éléments normés dont le fonctionnement interférerait et compromettrait la fonction.
- Ne jamais utiliser en dehors du cadre d'utilisation prescrit par le fabricant.
- Ne jamais modifier ou transformer les éléments.
- Ne jamais utiliser la PÉDALE SRT au-delà de ses limites, ou dans toute autre situation que celle pour laquelle elle est prévue.



**ATTENTION, CE PRODUIT DOIT ÊTRE UTILISÉ UNIQUEMENT SELON LES PRÉCONISATIONS DU FABRICANT. IL EST IMPÉRATIF :**

- **DE LIRE ET COMPRENDRE LA PRÉSENTE NOTICE.**
- **DE SE FORMER À L'UTILISATION ET L'ENTRETIEN DE CET ÉQUIPEMENT.**
- **DE CONTRÔLER L'ÉQUIPEMENT AVANT CHAQUE MISE EN PLACE.**
- **DE LE REMPLACER IMMÉDIATEMENT SI L'ON DOUTE DE SA SÉCURITÉ.**
- **DE L'UTILISER EXCLUSIVEMENT AVEC DES CORDES EN 1891 DE TYPE A.**

## 4 ENTRETIEN

Un bon entretien et un stockage adéquat assureront votre sécurité et une meilleure longévité du produit. La présente notice fait partie intégrante de la PÉDALE SRT, la stocker, la conserver et la rendre accessible à l'utilisateur.

### 4.1 • NETTOYAGE

- Nettoyer manuellement à l'eau claire et savon doux, ne pas utiliser des solvants acides, des bases.
- Ne pas laver à la machine, ne pas sécher au sèche-linge.
- Sécher naturellement dans un local ventilé à distance de tout feu direct ou autres sources de chaleur et à l'abri des ultraviolets.

### 4.2 • STOCKAGE ET TRANSPORT

Lors du transport et/ou du stockage, mettre la PÉDALE SRT à l'abri : des chocs, de l'écrasement, du broyage, des frottements, de l'humidité, de la chaleur, des rayons ultraviolets, des matières corrosives, des hydrocarbures, des acides, du sable, des outils et tout autre objet tranchant susceptible d'endommager la sangle et ses composants, éviter les atmosphères corrosives, surchauffées, réfrigérées.

## 5 GARANTIE ET DURÉE DE VIE

La PÉDALE SRT est garantie deux ans contre tous les vices de fabrication. Sont exclus de la garantie : l'usure normale, les modifications, le mauvais stockage, le mauvais entretien et les dommages dus aux accidents, aux négligences et aux utilisations auxquelles ce produit n'est pas destiné.

La durée de vie potentielle de la PÉDALE SRT est de 10 ans à partir de la date de fabrication si elle est utilisée conformément aux prescriptions du fabricant. Après la première utilisation, la durée de vie réelle est conditionnée par l'intensité, la fréquence et les conditions environnementales d'utilisation, seuls les contrôles avant chaque utilisation valideront sa conformité.



1355, chemin de Malombre • Z.I. Les Plaines  
26780 MALATAVERNE • FRANCE  
(+33) 475 528 640 • [contact@ftc-tree.com](mailto:contact@ftc-tree.com)  
[www.ftc-tree.com](http://www.ftc-tree.com)