






















## Sömtabell - meny 1. Nyttosömmar

Söm	Sömnr		Sömnamn	Pressarfot	Användning
	20	30			
	0	0	Tränsat knapphål	Automatisk knapphålmätare /C	Standardknapphål för de flesta tygtjocklekar.
	1	1	Raksöm, nålen i mittläge	A/B	För alla typer av sömnad. Välj bland 29 olika nålpositioner.
	2	2	Elastisk söm, nålen i vänsterläge	A/B	För sömmar i trikå och elastiska tyger.
	3	3	Förstärkt raksöm, nålen i mittläge	A/B	För sömmar som utsätts för ordentliga påfrestningar. Förstärkt och elastisk. Används för att förstärka och kantsticka sportkläder och arbetskläder. Öka stygnlängden vid kantstickning. 29 nålpositioner.
	4	4	Trestegsicksack	A/B	För att laga och sy på lappar och resår. Passar för tunna till medeltjocka tyger. Välj söm 1:13 för överkastning.
	5	5	Sicksack	A/B	För applikationer, spetskantning, sömnad på band etc. Stygnbredden ökar lika mycket åt vänster som åt höger.
	6	6	Flatlock	B	Dekorativa fällor och överlappande sömmar, skarp och band. För medeltjocka/kraftiga elastiska tyger.
	7	7	Överkastningssöm	J	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent senare. För tunna elastiska och ej elastiska tyger.
	8	8	Elastisk överkastningssöm	B	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent senare. För medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	9	9	Automatisk isyning av knapp	Ingen pressarfot	För att sy i knappar. Ställ in antalet stygn på den grafiska displayen.
	10	10	Dubbel overlock	B	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent senare. För kraftiga elastiska och kraftiga vävda tyger.
	11	11	Overlocksöm	B	Sy ihop och överkasta i ett moment längs kanten eller klipp rent senare. För medeltjocka elastiska tyger.
	12	12	Elastisk fogsöm	B	För överlappade sömmar i trikå. För att sy tygkanal över smal resår.
	13	13	Överkastning med trestegsicksack	J/B	För överkastning på alla slags tyger.
	14	14	Sicksacksöm	B	För hopfogning av tygstycken kant i kant eller överlappning i skinn. För dekorativ sömnad.
	15	15	Träckelsöm	A/B	För hopfogning av två tygstycken med en söm med lång stygnlängd.
	16	16	Elastisk osynlig fällsöm	D	För osynliga fällor på medeltjocka till kraftiga elastiska tyger.
	17	17	Ej elastisk osynlig fällsöm	D	För osynliga fällor på medeltjocka till kraftiga ej elastiska tyger.
	18	18	Uddkant	A/B	För kantning, sy över kanten på tunna elastiska tyger och på skrå på ej elastiska tyger.


	19	19	Elastisk söm och smocksöm	A/B	Sy över två rader resårband för att rynka.
	20	20	Fagottsöm	A/B	För hopfogning av två tygstycken med avslutade kanter samt elastisk rynkning.
	21	21	Lagningsöm (framåt och bakåt)	A/B	Laga och stoppa småhål på arbetskläder, jeans, dukar och annat. Sy över hålet och tryck sedan på backmatning för att sy flera lagningsömmar och sedan stanna automatiskt.
	22	22	Träns (manuell)	A/B	Förstärk fickor, skjortöppningar, skärphällor och nederdelen av blytläs.
	23	23	Knapphål med rundat slut	Automatisk knapphålmätare /C	För blusar och barnkläder.
	24	24	Halvförstärkt knapphål	C	För medeltjocka och tjocka tyger.
	25	25	Sekelskiftesknapphål	Automatisk knapphålmätare /C	För handsytt utseende, på tunna, ömtåliga tyger. Tips! Öka längden och bredden på knapphål på jeans. Använd tjockare tråd.
	26	26	Skräddarknapphål	Automatisk knapphålmätare /C	För skräddarsydda jackor, kappor etc.
	27	27	Knapphål på kraftigt tyg	Automatisk knapphålmätare /C	Med förstärkta tränsar.
	28	28	Raksömsknapphål på skinn	A/B	För skinn och mocka.
	29	29	Snörhål	B	För skarp, snoddar etc.
	-	30	Satinsöm med avsmalnande spets	B	Börjar och slutar med en spets. Används för hörn, spetsar och bokstäver med satinsöm. Tryck på backmatning för att sy en avmalnande spets.
	-	31	Satinsöm med avsmalnande spets	B	Börjar och slutar med en spets. Används för hörn, spetsar och bokstäver med satinsöm. Tryck på backmatning för att sy en avmalnande spets.
	30	32	Satinsöm, smal	B	För applikationer, sömnad på snoddar och band. För tunna och medeltjocka tyger.
	31	33	Satinsöm, medel	B	För applikationer, sömnad på snoddar och band. För tunna och medeltjocka tyger.
	32	34	Satinsöm, bred	B	För applikationer, sömnad på snoddar och band. För kraftiga tyger.
	-	35	Langettsöm	B	För kantavslutningar. Klipp bort överflödigt tyg utanför langetterna.
	33	36	Smal sicksacksöm	B	För kantavslutningar. Klipp bort överflödigt tyg utanför langetterna.
	34	37	Langettsöm	B	För kantavslutningar. Klipp bort överflödigt tyg utanför langetterna.
	-	38	Langettsöm	B	För kantavslutningar. Klipp bort överflödigt tyg utanför langetterna.
	35	39	Satinsöm med spets	B	För kantavslutningar. Klipp bort överflödigt tyg utanför langetterna.

## Sömöversikt


Meny 1: Nyttosömmar, Meny 2: Quiltsömmar,  
Meny 3: Satäng och sekelskiftessömmar, Meny 4: Dekorativa sömmar

Sömmarna 0-9 är  
samma i alla fyra  
sömmenyer.

### DESIGNER TOPAZ™ 20

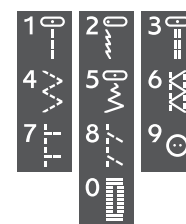

### DESIGNER TOPAZ™ 30

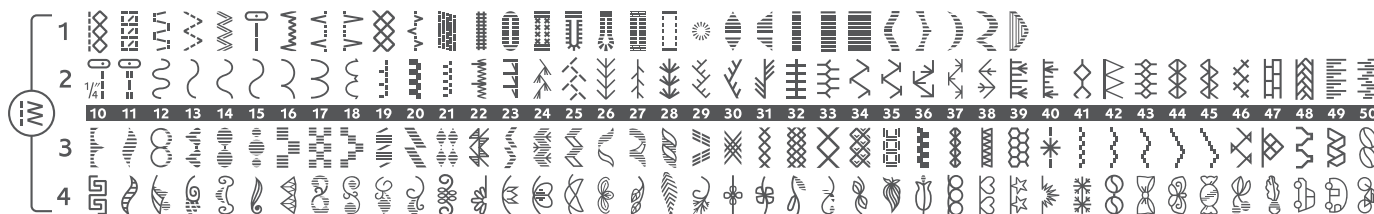

## Alfabet

### Block (modell 20 och 30)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö \_ . \_  
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ü v w x y z å ä ö @ . . \_  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . \_

### Brush Line (modell 30)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö \_ . . \_  
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ü v w x y z å ä ö @ . . \_  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . \_

### Script (modell 30)

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ Ä Å Ö \_ . . \_  
 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u ü v w x y z å ä ö @ . . \_  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Æ æ Ø ø à á ç è é ê í ó ù ú Ñ ñ ß & ? ! ' . \_

### Kyrilliska bokstäver och Japanska bokstäver (modell 20 och 30)

Ryska och japanska alfabet. Se alfabeten på den grafiska displayen.