









-När du satsar på kvalité -

Inprogrammering av ny fjärrkontroll till Teleradio Panther

- Starta fjärrkontrollen.
- Tryck och håll inne fjärrkontrollens båda   vinschknappar, anslut mottagaren till spänningen, håll kvar knapparna i ca 5 sekunder.

Anm 1. Fungerar ej ovanstående, gör ett upprepat försök. Bryt först mottagarens spänning.

- Tag av locket på mottagaren. Anslut mottagaren till spänning och starta fjärrkontrollen.
- Med en penna eller något annat ej spänningsledande föremål tryck på knappen 'Function' (F) en gång. Lysdioden (2) börjar lysa röd.
- Tryck nu på knappen 'Select' en gång. Alla   lysdioder (1) börja lysa.
- Inom 8 sekunda tryck och håll inne knapparna samtidigt på fjärrkontrollen.
Inom någon sekund kommer dioderna (1) blinka 3 gånger, släpp då

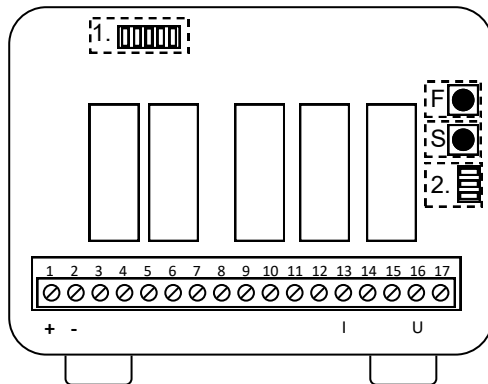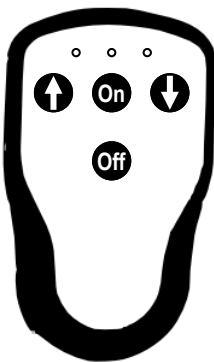

Kranman AB

Remne 5

Tfn. +46-(0)525-430 19

S-457 51 Bullaren

www.kranman.com