


PROTOS®

integral

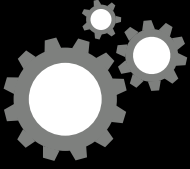

Protos® Integral



SE Brukerveiledning




www.protos.at

1. Inställningar för perfekt komfort och optimal säkerhet

1.1 Justering av huvudstorleken:

Nackskal

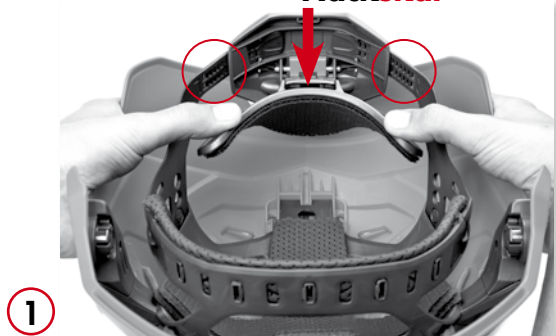

Tryck nackskalet i riktning mot hjälmens inre tills den hakar i (med en lätt klickning). I denna inställning ser du den högra och vänstra nackskenan (i cirkeln, resp. i fig. 3). Med denna anpassar du Protos® Integral-skyddshjälm till huvudets storlek.


Nackskydd



Skjut nackskenan (fig. 3) inåt eller dra den utåt (för att justera hjälmen till större eller mindre storlek) och fixera den när du har önskad inställning. Se till att inställningen görs synkront så att hjälmen anpassas jämnt till huvudets form. Streckmarkeringarna på nackskyddet kan användas som orientering (se cirkeln).

När du har justerat och fixerat bägge sidorna trycker du tillbaka nackskalet till sitt utgångsläge. Hjälmen bör nu sitta stadigt, den får dock inte trycka på huvudet. Om hjälmen inte sitter bekvämt på huvudet bör du justera den en gång till.

Nackskena

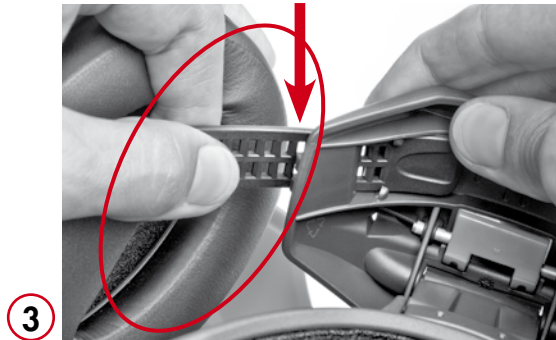


TIPS!

Om du har en hjälm med hörselskydd när du nackskenan bäst om öronsäckorna befinner sig i viloläge (se fig. 14).


1.2 Die Kopfhöhe einstellen:

Justera de 3 variabla höjderna direkt vänster och höger vid nackskalet.

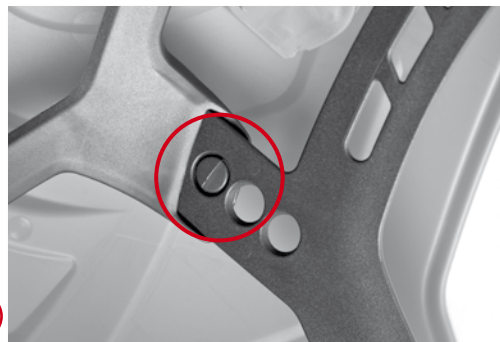

Med tummen trycker du adapterknappen i riktning mot yterskalet. Nu kan du ställa in en av de tre höjderna genom att skjuta in eller dra ut. Se även här till att justera synkront.

1.3 Sätta fast hakrem:

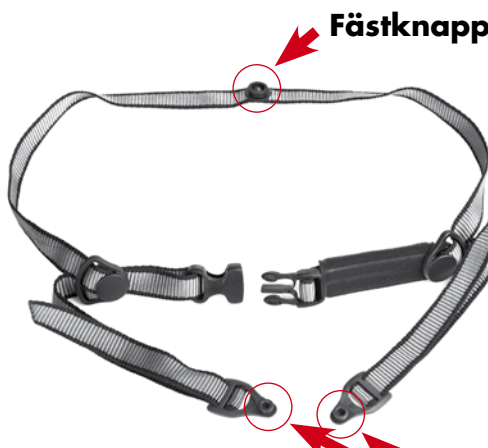


Veckla ut hakremen enligt bilden.

Fästknappar fram

7



8

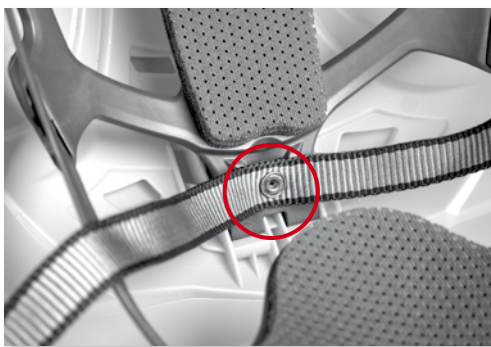


Tryck fast "fästknappen bak" i bakre ögla under nackskalet i innerhjälm.

9



Därefter drar du hakremmen på bägge sidorna genom styrfingret i bakre delen av nackskalet (helst faller du då fram nackskalet igen).

10

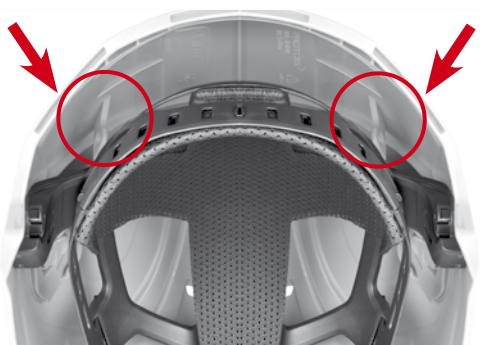

Framtill på hakremmen finns ytterligare två fästknappar (fig. 6). Fäst dessa i öglorna på båda sidorna (cirklarna). Haka fast knapparna med en lätt dragning så att de pekar mot hjälmens innersida (fig. 11).

11



12



Se till att du på bägge sidorna får en jämn spänning på hakremmen.

13



TIPS!

När du är färdig med inställningen av hakremmen kan du klippa av den framskjutande delen av remmen och jämna ut den avklippta delen genom att smälta den med en tändare.

1.4 Inställning av hörselskyddet:



14 Viloläge

Flytta hörselskyddskapslarna från viloläge till aktivt läge så att de omsluter öronen.



15 Aktivt läge

För att ställa in optimal öronhöjd skall du trycka upp eller dra ner hörselskyddskapslarna tills öronen ligger bekvämt i hörselskydden.



16

Om du åter vill föra hörselskydden tillbaka i viloläge drar du dessa något utåt och trycker tillbaka med dina fingrar (se även fig. 14).



17

Du kan justera trycket som gör att hörselskyddskapslarna omsluter dina öron optimalt. Ta då bort hörselskyddet (i aktivt läge, fig. 15). Tryck på den röda "Press"-knappen för att dra ut hörselskyddet från hjälm skalet.



18

Justera nu anliggningsstrycket till större (+) eller mindre (-) på inställningsknappen med ett mindre mynt.



19

Ta nu hörselskyddet inkl. bygeln och skjut det in i fästet.

Obs! Hörselskyddens pilar skall peka mot hjälmens framsida (fig. 15 och 16).

2. Så här byter du ut komponenter:

Om vissa komponenter i din Protos® Integral-skyddshjälm är slitna, skadade eller skall rengöras går det att byta ut dessa rätt enkelt.

2.1 Byte av pannband, huvud- och nackdyna:



Lossa pannbandet, som hålls fast av plastclips, från pannbandskenan och för in det nya resp. torra pannbandet till höger eller till vänster.





Dra loss huvud- och nackdynan genom att öppna kardborreknäppningen och ersätt med reservdynor.



2.2 Byte av visir:



Öppna visiret, det hålls fast av runda fästen på insidan.
Dra nu kraftigt i visiret för att lossa det från sina fästen.

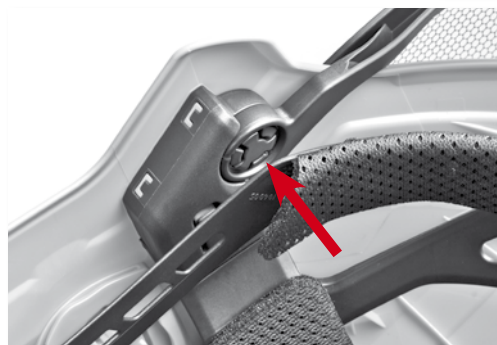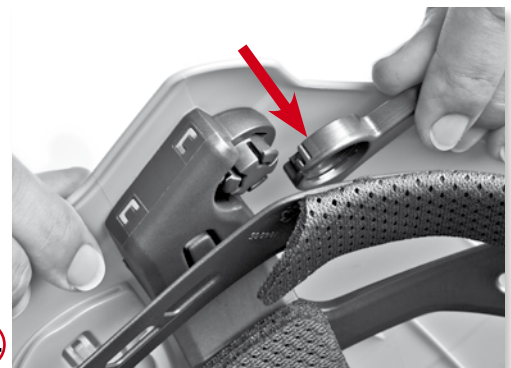

Sätt fast det nya visiret, i öppnat läge, på de runda fästena.

2.3 Byte av hörselskyddens dynor:

Ta först bort hörselskydden från hjälmskalet (se även fig. 17)




Håll fast kapseln till hörselskyddet i din hand och haka fast på sidan med pek- och långfinger under dynan. Du kan åter lossa den med en lätt dragning.

Lägg nu på den nya dynan på kapseln och tryck ned den så att den ligger jämnt på ytan.



Protos GmbH
Herrschaftswiesen 11
6842 Koblach - Austria
office@protos.at

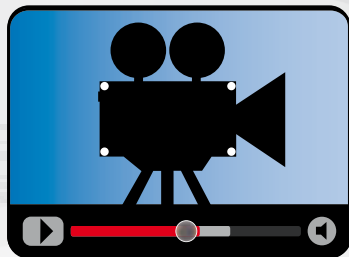

www.protos.at