


# Vacuum sug / spray VS100


Förberedelse:

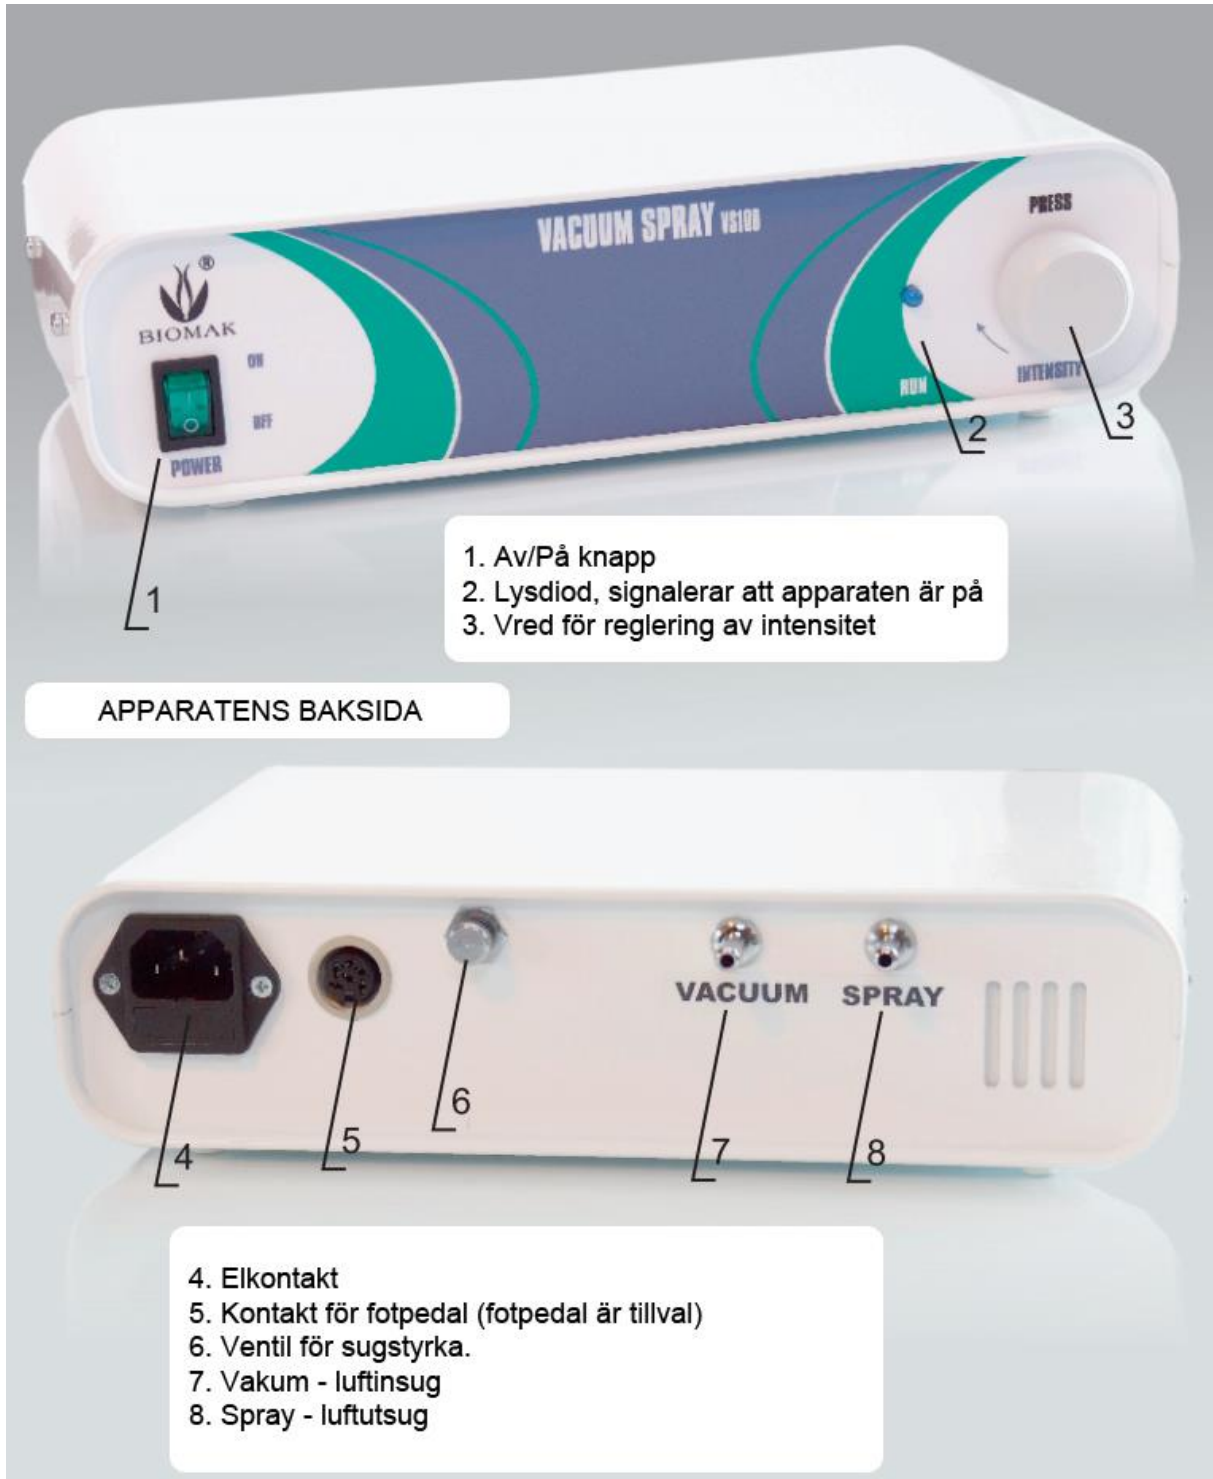

# Vacuum sug / spray VS100

## VACUUM

1. Sätt i elkabeln i elkontakten (4)
2. Röret som avslutas med en kork, sätt andra änden i uttaget för VACUUM (7)
3. Innan du sätter på en glaselektrod, fäst en bit bomull eller gasväv för hålet (Se bild).  
OBS! Görs inte detta kan apparaten skadas!

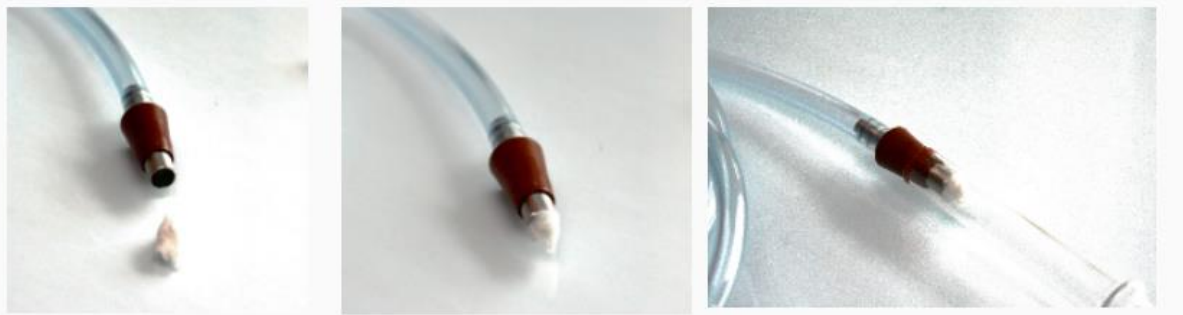

4. Välj en glaselektrod och trä på korken
5. Sätt på apparaten med knappen On/Off (1).
6. Välj låg intensitet (3), öka vid behov.

## SPRAY

1. Sätt i elkabeln i elkontakten (4)
2. Röret som inte avslutas med en kork, sätt andra änden i uttaget för SPRAY (8)
3. Fyll flaskan med valfri tonik genom att skruva av flaskans topp (den färgade delen).
4. Andra änden av röret, fäst den på flaskans mynning
5. Sätt på apparaten med knappen On/Off (1)
6. För att spraya, tryck in vredet PRESS (3)
7. För att reglera styrkan, vrid på vredet intensitet (3). För att öka, vrid åt höger, för att minska, vrid åt vänster.