


- Instructions -



# Belina

Washing Unit

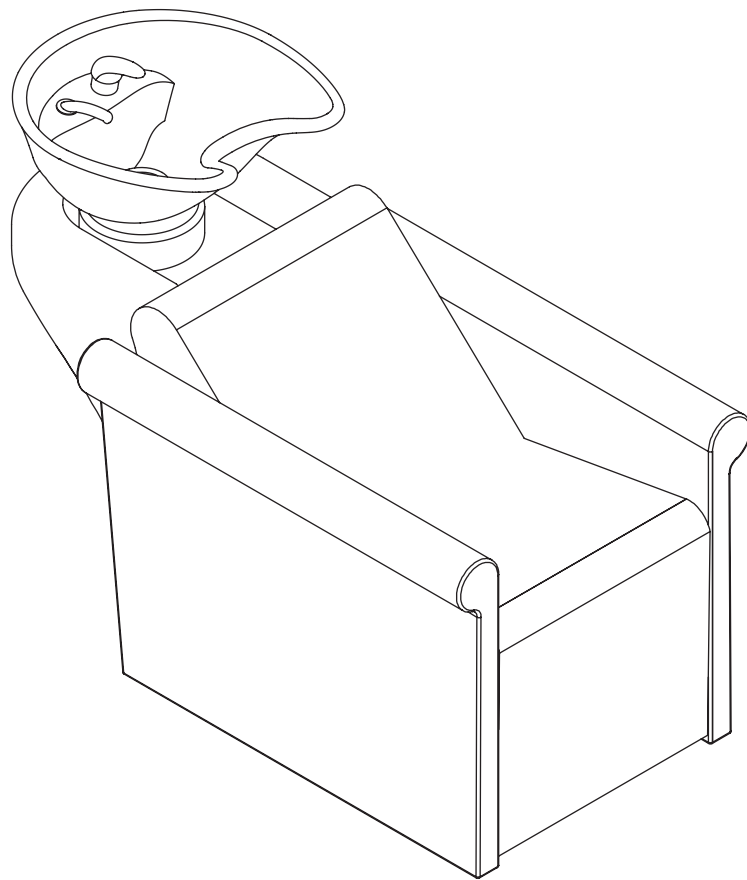


**pahi**

(mm)

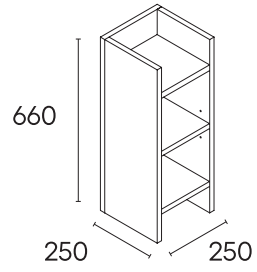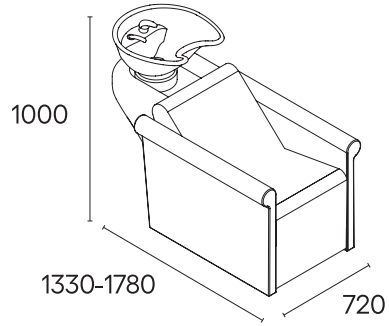


LINK UNIT

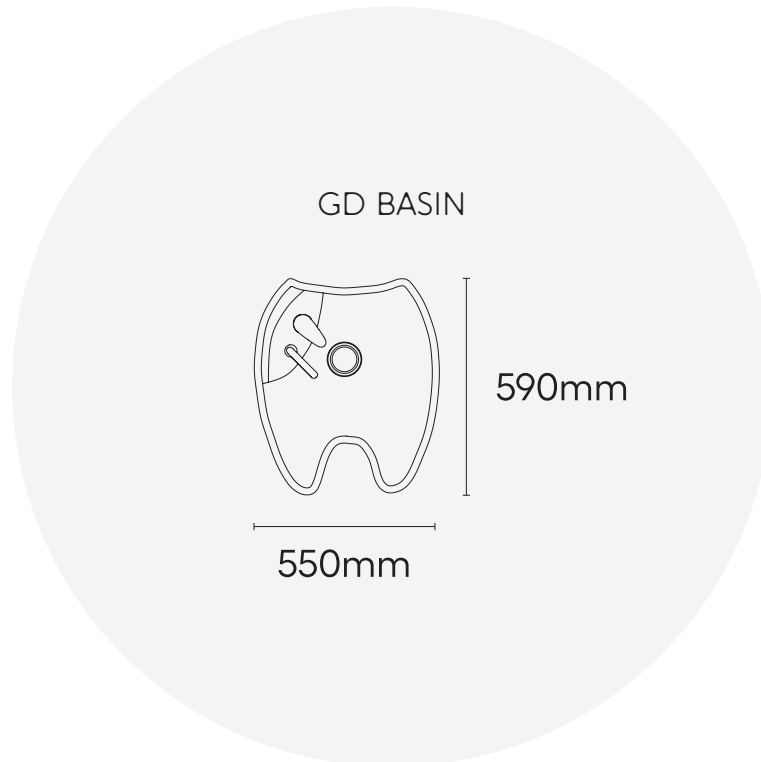

In the box /En la caja/Dans la boîte

---


The seat and the sink are packed in separate boxes  
/El asiento y el lavacabezas son empaquetados en cajas distintas  
/Le siège et la cuvette sont emballés dans des boîtes séparées

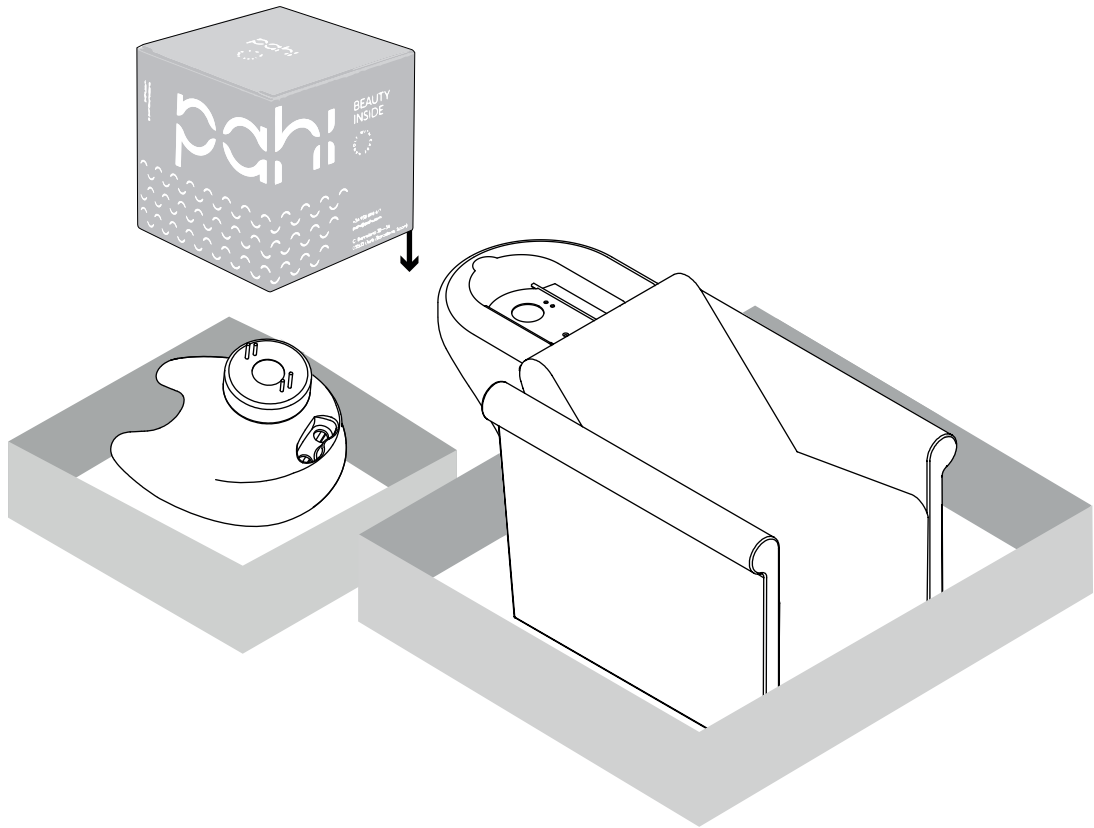

How to carry /Cómo llevar/Comment porter


---

Hold it below the basin and below the seat with the two strips  
/Sujetar por la pica i por debajo del asiento con las dos tiras  
/Le tenir sous le cuvette et sous le siège avec les deux bandes

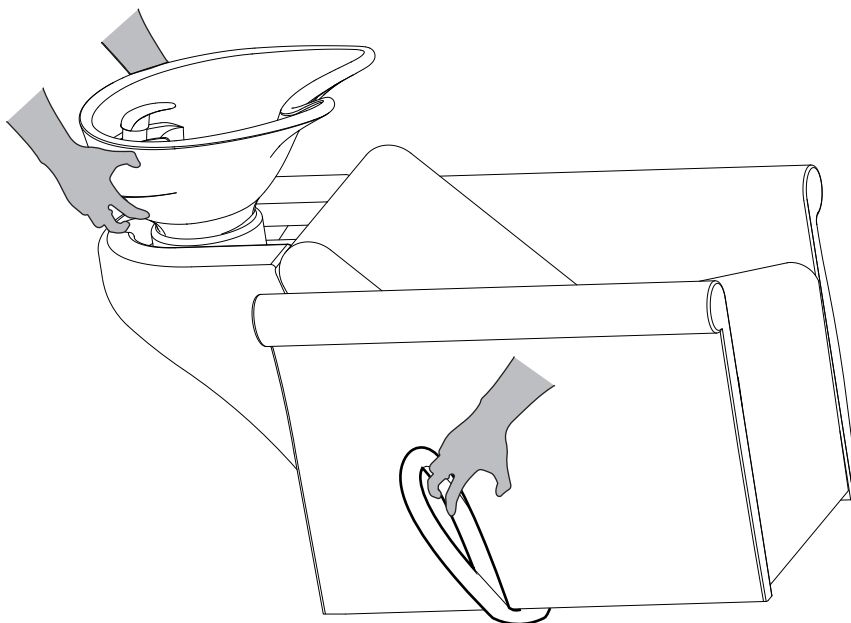



✓ Water + Detergent.  
Agua + Jabón.  
Eau + Détergent.



✗ Do not use the following products:  
Alcohol, leather cleaner, chemicals,  
thinner, kerosene, wax, ammoniac.

No usar los siguientes productos:  
Alcohol, limpiador de piel, químicos,  
disolvente, queroseno, cera, amoníaco.

Ne pas utiliser les produits suivants:  
Alcool, nettoyant pour la peau,  
produits chimiques, solvant, kérosène,  
cire, ammoniacque.


## Assembling /Montaje/Assemblage

---

It is normally needed to rescrew the tilting system after a period of time using it.


/Al cabo de un tiempo es normal tener que reapretar los basculantes.

/Après de certain temps de fonctionnement peut être normal avoir à retourner a visser le basculant.

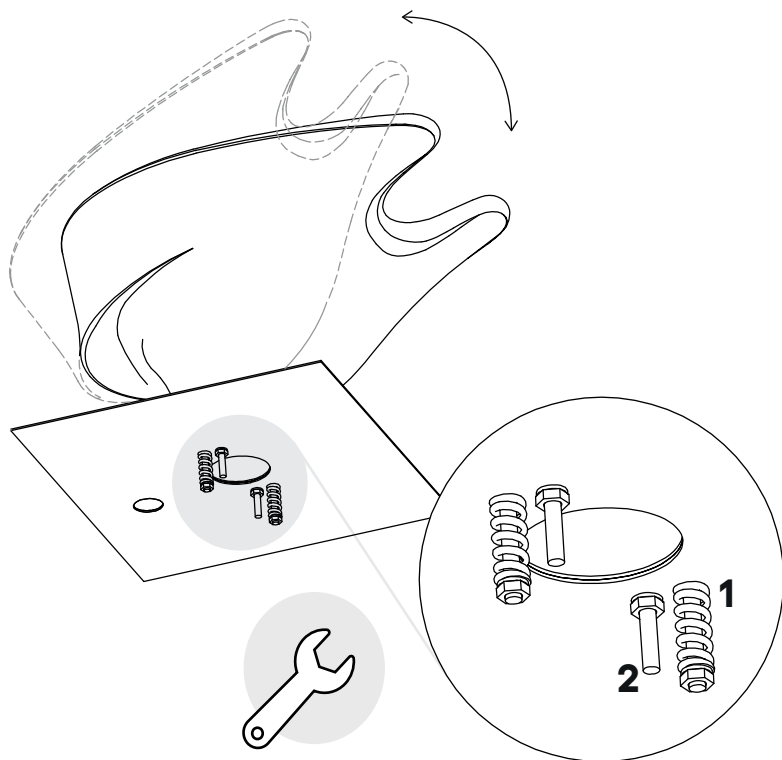

**1** Tilting pressure ajustement.  
/Regulación fuerza basculante.  
/Réglage pression basculant.

**2** Structure fixing screws.  
/Fijación a estructura.  
/Fixation a l'structure.

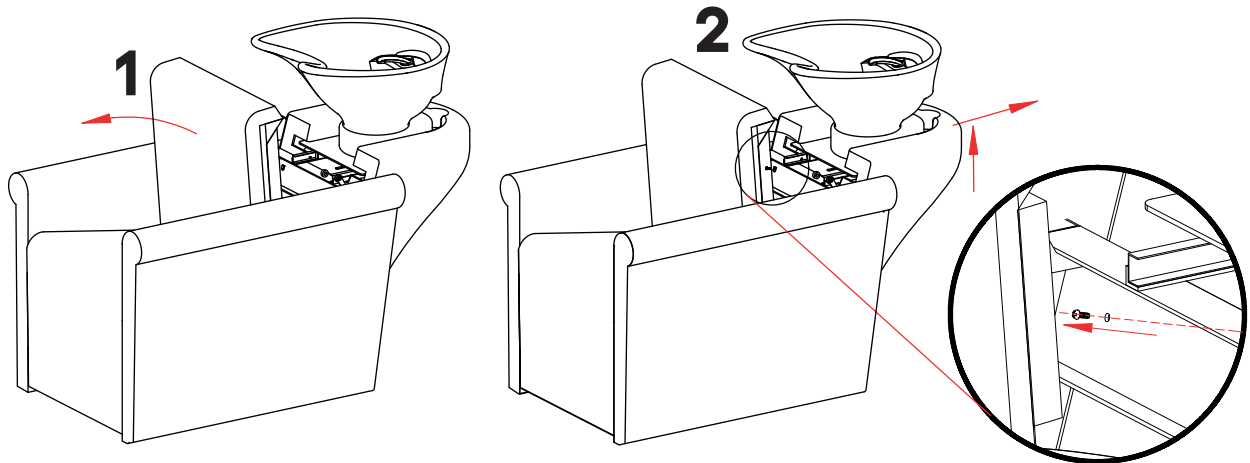



### 3



Floor mounting

/Fijación de la unidad en el suelo

/Fixation de l'unité au sol

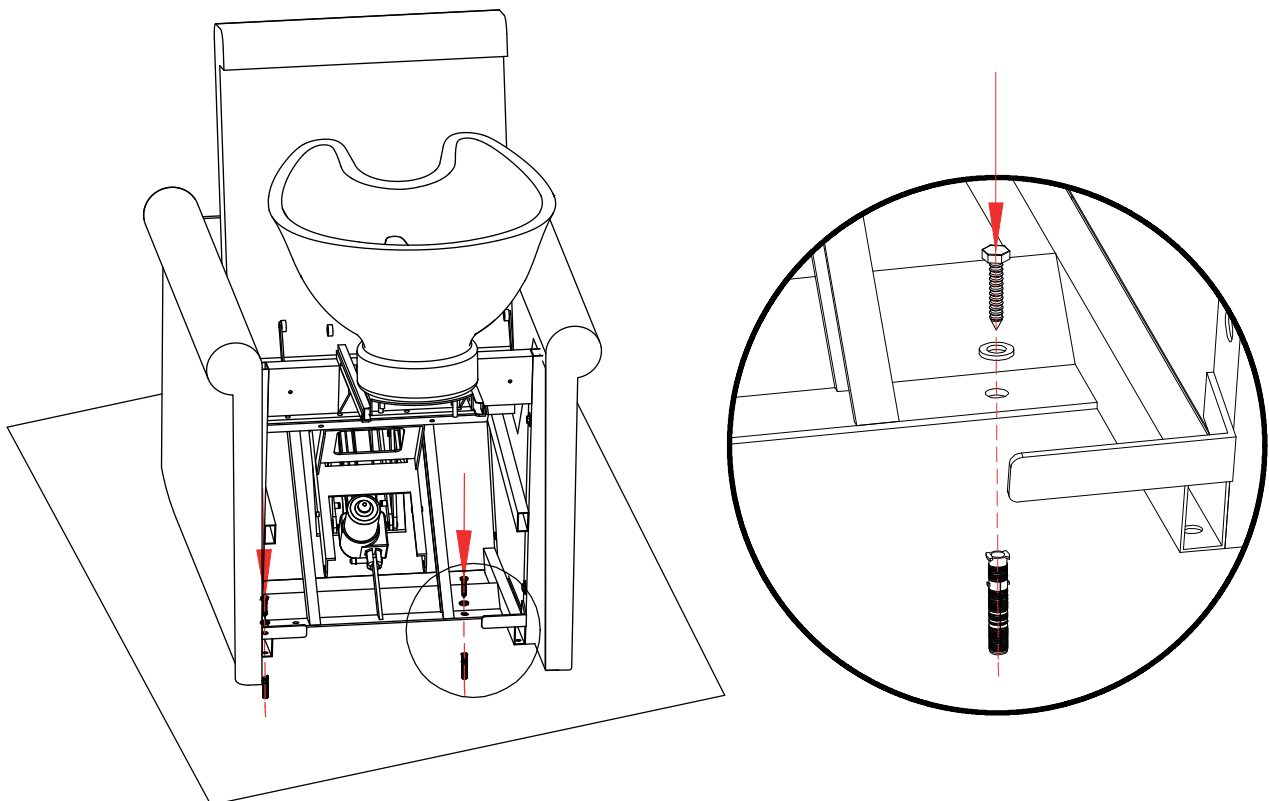


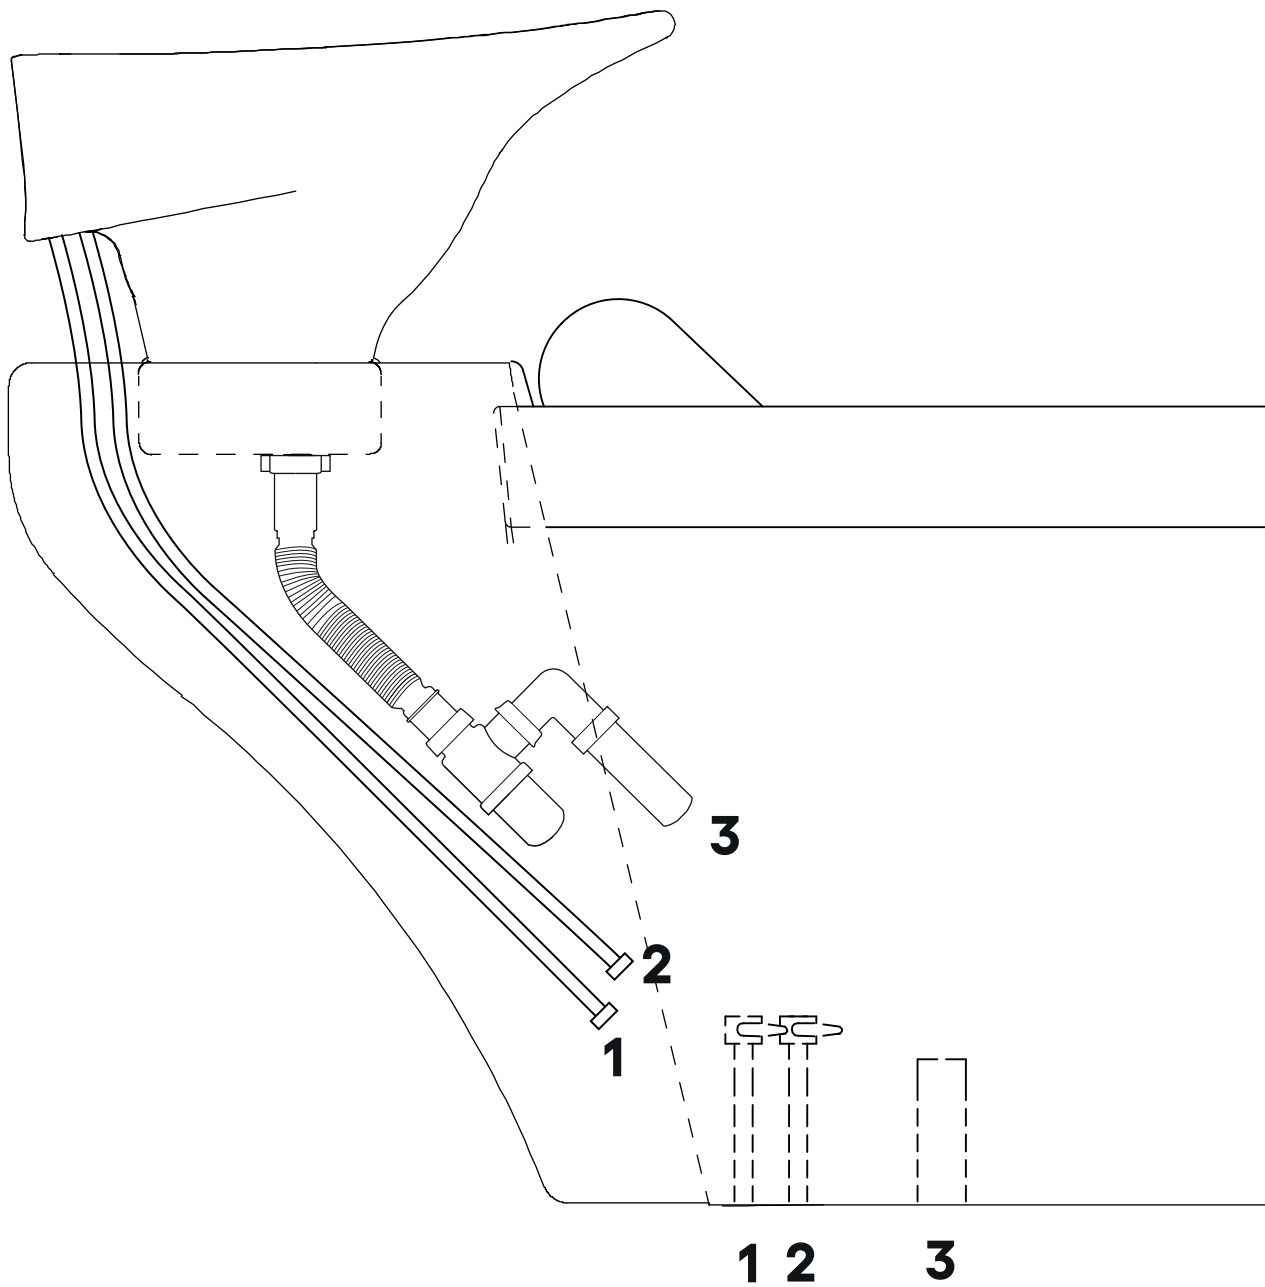

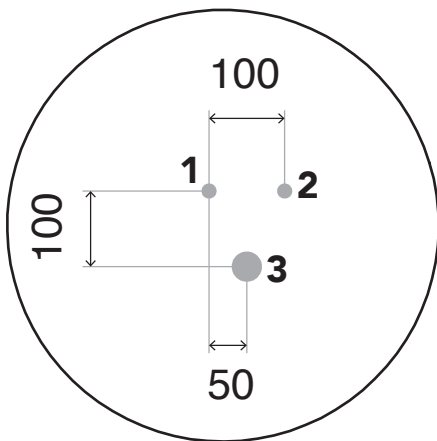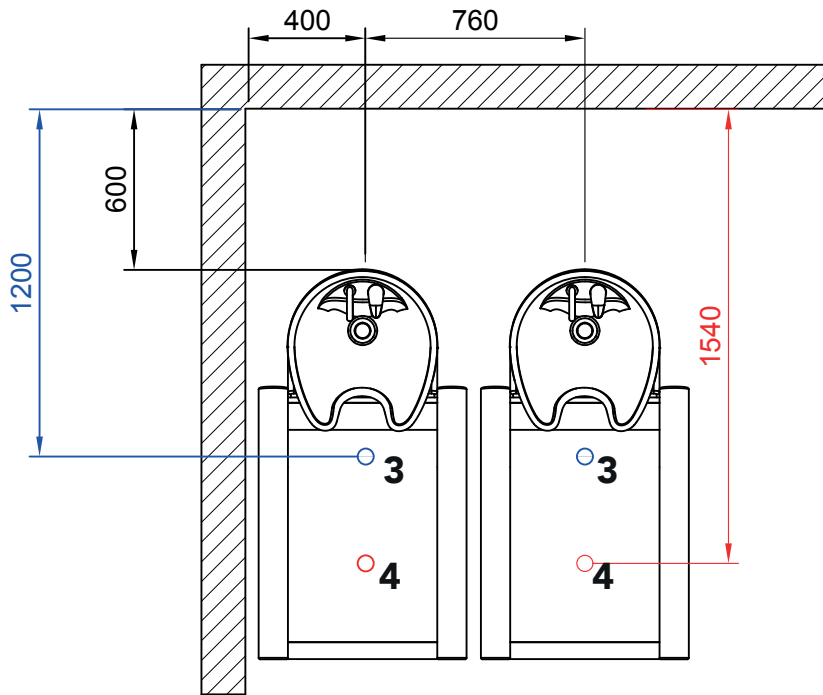

- 1** (3/8"Male) Hot water /Agua caliente/Eau chaud
- 2** (3/8"Male) Cold water /Agua fría/Eau froid
- 3** (Ø 40 Interior) Drainage /Desague/Écoulement
- 4** Light point supply (If you have chosen this option)  
/Punto de Luz (si se escoje la opción)  
/Point d'éclairaige (si vous choisir cette option)

The pipes supplied are 3/8 BSP Female  
/Los latiguillos suministrados son de 3/8 BSP Hembra  
/Les tuyau fournis son de 3/8 BSP Femelle

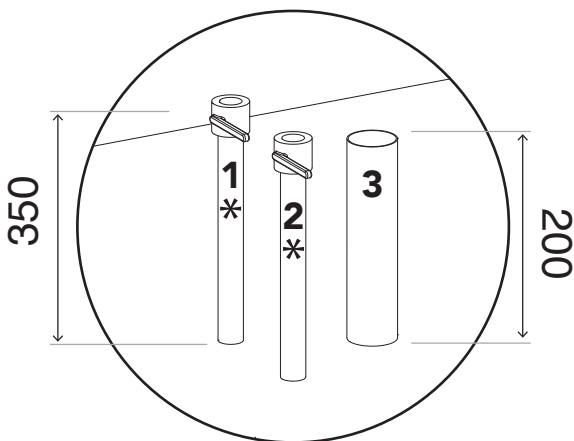

- \* It is recommended to install inlet valves  
/Recomendamos instalar llaves de paso  
/Très recommandé installer robinets de pas

**On (green light) + Off (orange intermittent light)**  
Encendido (luz verde) + Apagado (luz intermitente naranja)  
Allumée (lumière verte) + Éteinte (lumière orange clignotante)

**Raise footrest (double click to stop at the desired position)**  
Elevar reposapiés (doble click para parar a la posición deseada)  
Soulevez les repose-pieds (double-cliquez pour vous arrêter à la position souhaitée)

**Lower footrest (double click to stop at the desired position)**  
Bajar reposapiés (doble click para parar a la posición deseada)  
Abaissér le repose-pieds (double-cliquez pour vous arrêter à la position souhaitée)

**Soft intensity massage**  
Masaje intensidad suave  
Massage à intensité douce

**Medium intensity massage**  
Masaje intensidad media  
Massage d'intensité moyenne


**High intensity massage**  
Masaje de alta intensidad  
Massage à haute intensité


---


Red light in the PowerBox\* /Luz roja en la caja de conexión/Lumière rouge dans le boîtier de connexion

---

\*Box located under the seat /Caja situada debajo del asiento/Boîte située sous le siège

 **On: correct power and connection**  
Encendido: alimentación y conexión correctas  
Allumé: alimentation et connexion correctes

 **Off: power failure**  
Apagado: alimentación fallida  
Éteint: panne de courant

 **Intermittent: correct power, connection failure**  
Intermitente: alimentación correcta, fallan las conexiones  
Clignotant: alimentation correcte, échec de connexion

---

pahi.com  
pahi@pahi.com  
T +34 938 890 417

C. Barcelona 32-34  
08503 Gurb  
Barcelona, Spain

