


CRETA + HENRI

Ref. L19S52


Washing Units



Dimensions /Dimensiones/Dimensions

(mm)

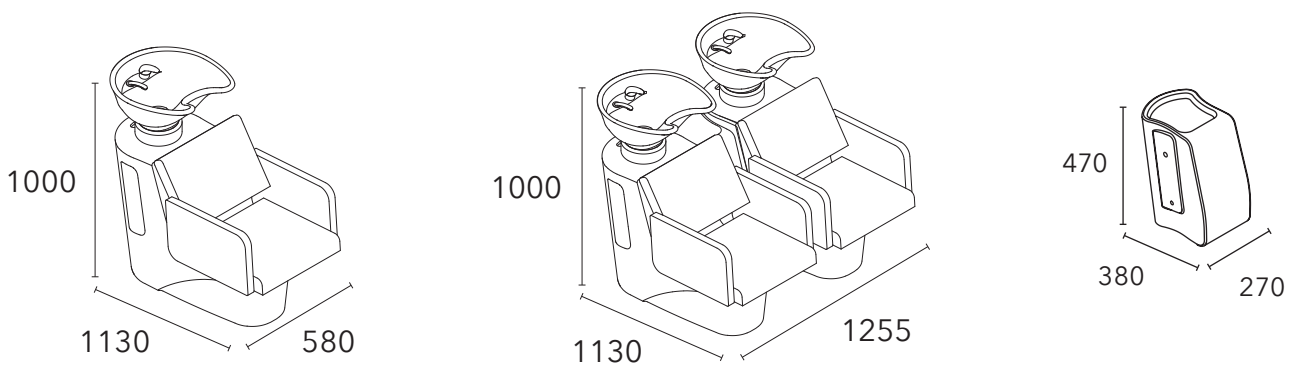

Drainage map /Mapa de desagues/Carte de drainage

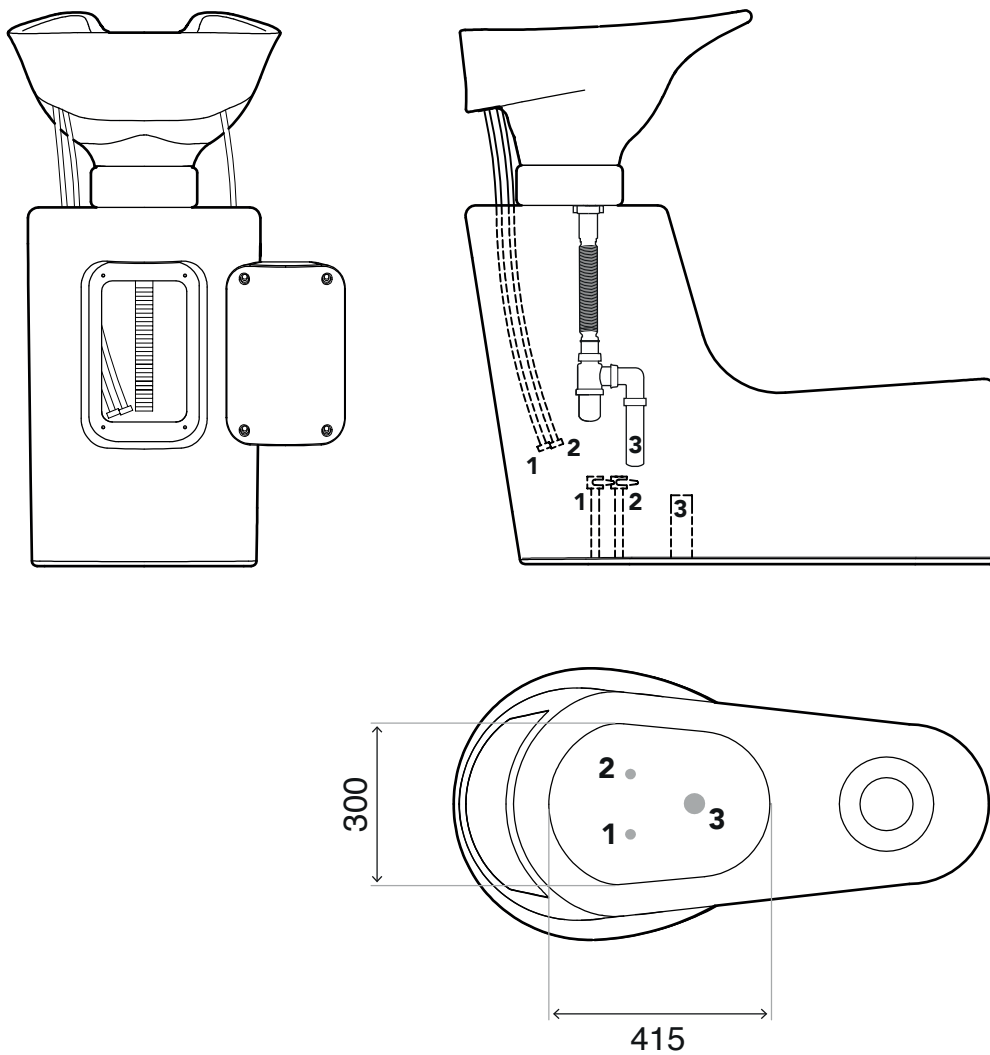


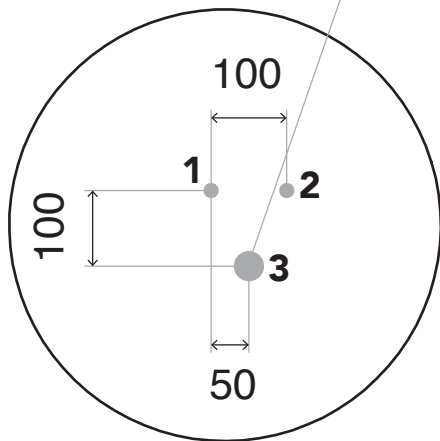
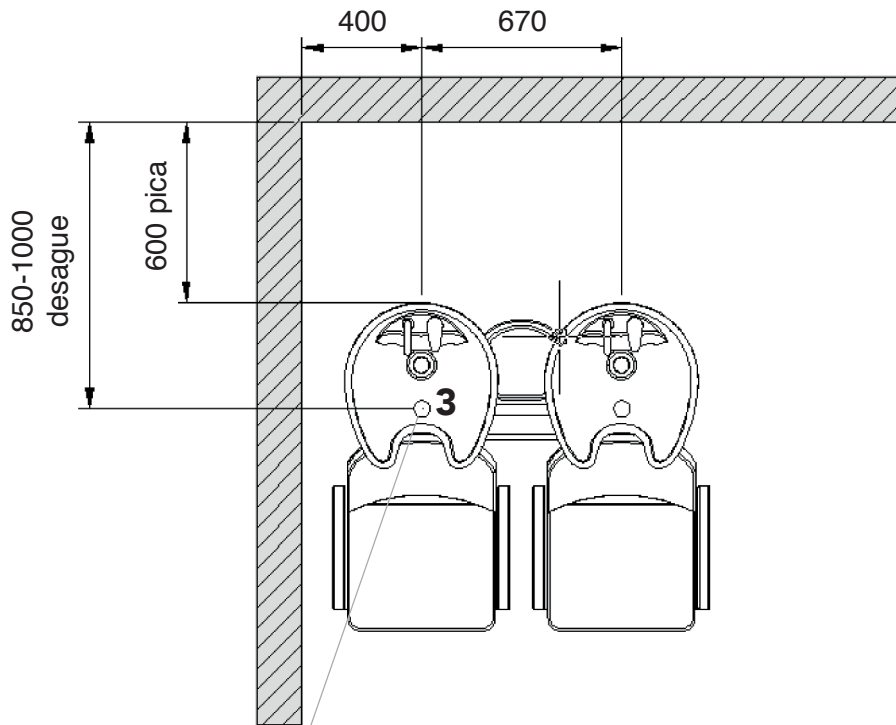



- 1** (3/8" Male) Hot water /Agua caliente/Eau chaud
- 2** (3/8" Male) Cold water /Agua fría/Eau froid
- 3** (Ø 40 Interior) Drainage /Desague/Écoulement

The pipes supplied are 3/8 BSP Female
 /Los latiguillos suministrados son de 3/8 BSP Hembra
 /Les tuyau fournis son de 3/8 BSP Femelle

* It is recommended to install inlet valves
 /Recomendamos instalar llaves de paso
 /Très recommandé installer robinets de pas

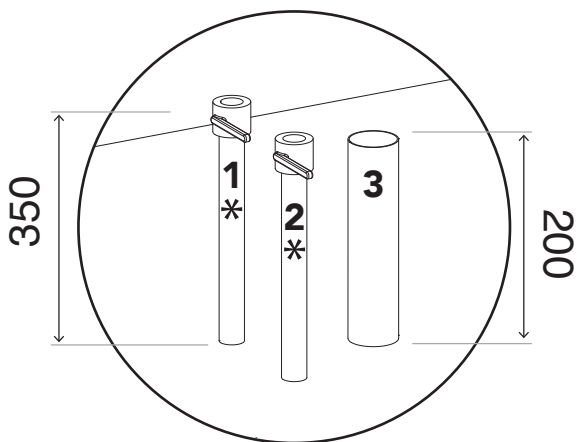


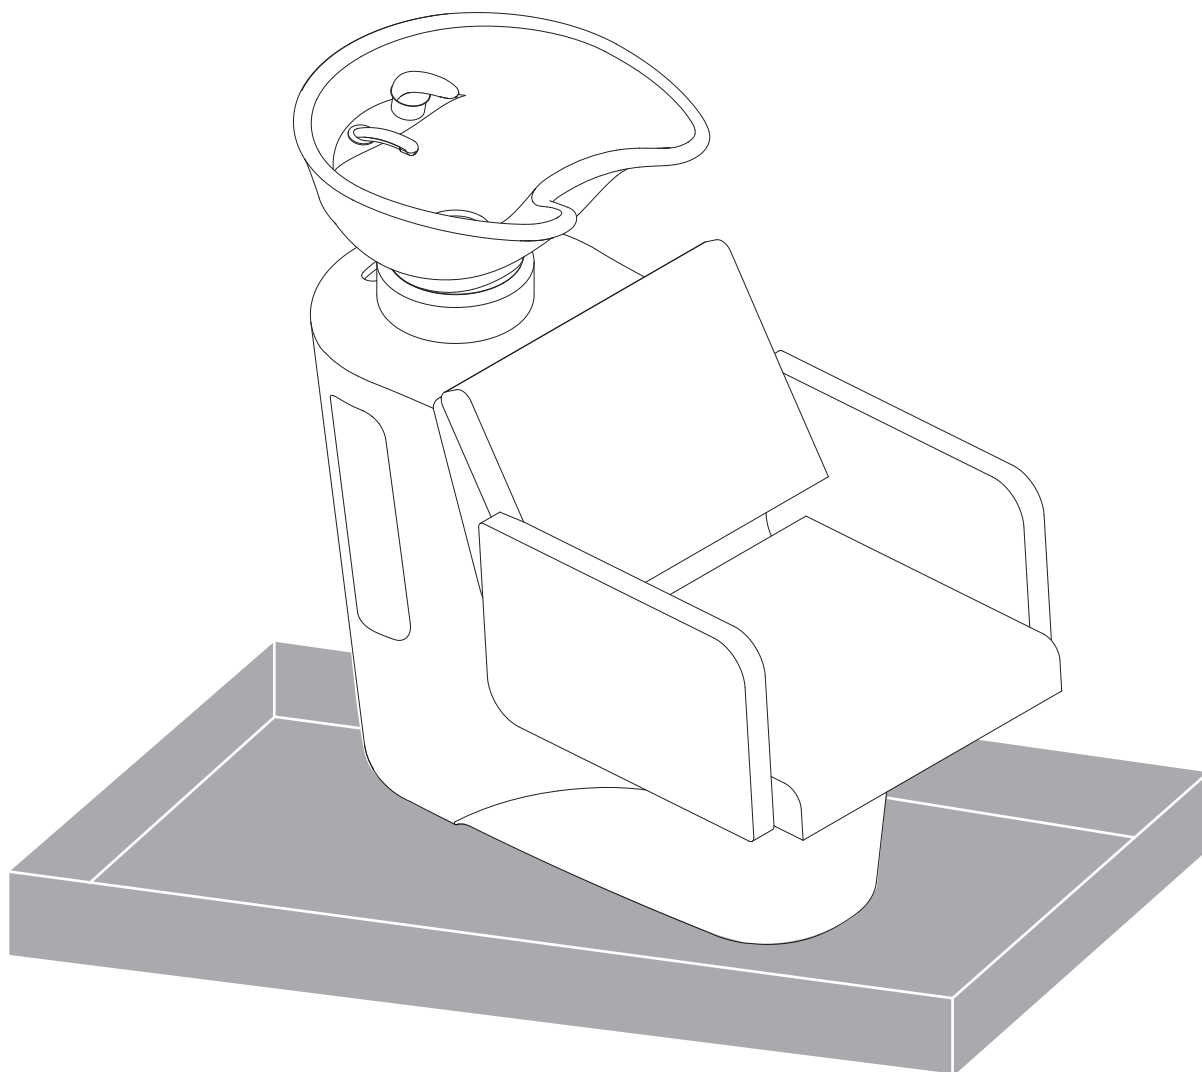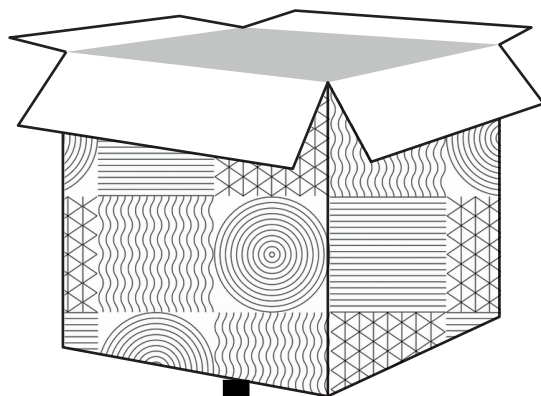

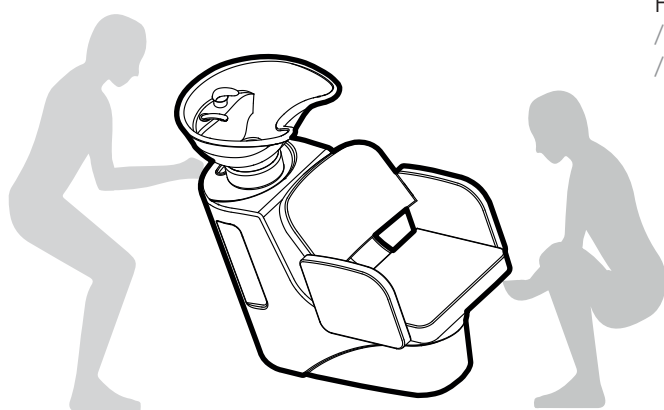

Hold it below the basin and below the seat
/Sujetar por la pica i por debajo del asiento
/Le tenir sous le cuvette et sous le siège

Assembling /Montaje/Assemblage

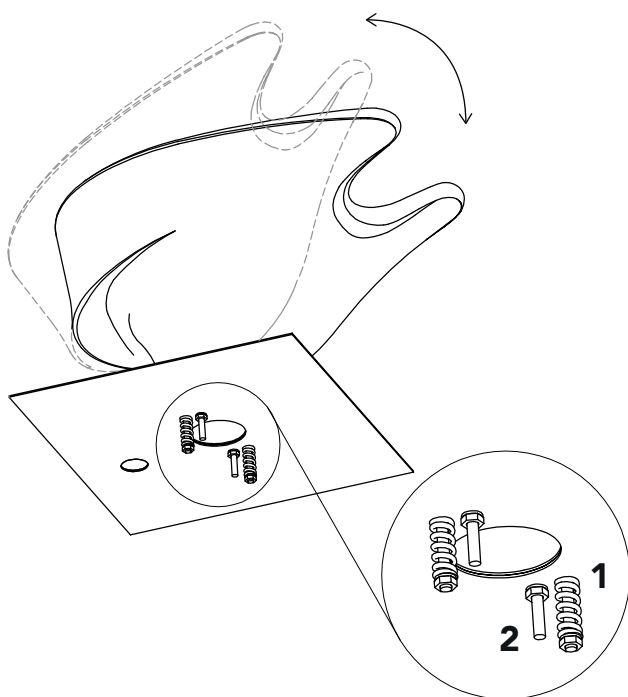






- 1 Tilting pressure adjustment
/Regulación fuerza basculante
/Réglage pression basculant.
- 2 Structure fixing screws
/Fijación a estructura
/Fixation a l'structure.


It is normally needed to rescrew the tilting system
after a period of time using it
/Al cabo de un tiempo es normal tener que reapretar
los basculantes
/Après de certain temps de fonctionnement peut être
normal avoir à retourner a visser le basculant

Floor mounting

/Fijación de la unidad en el suelo


/Fixation de l'unité au sol

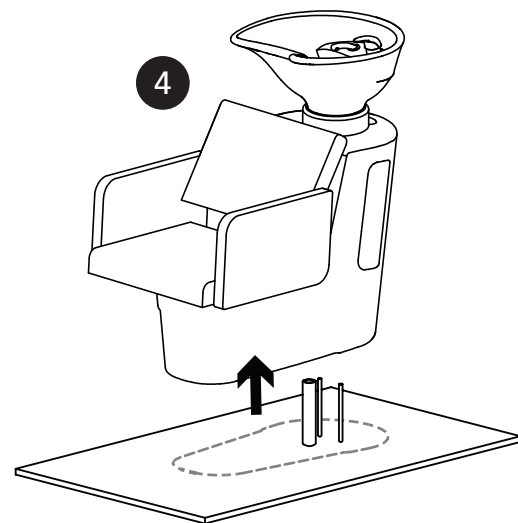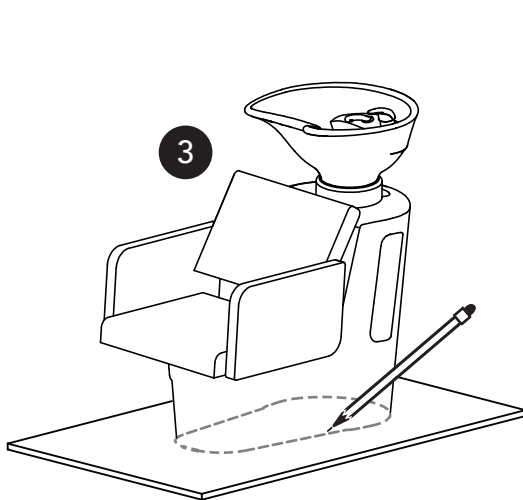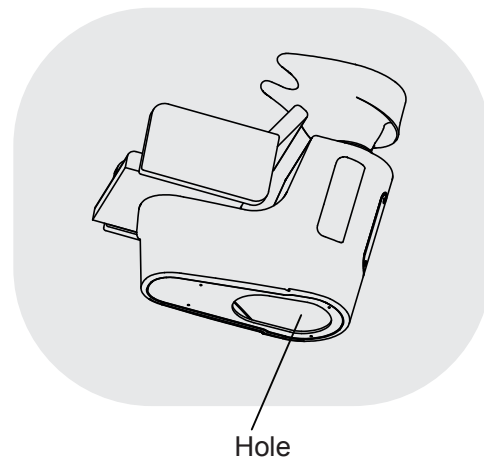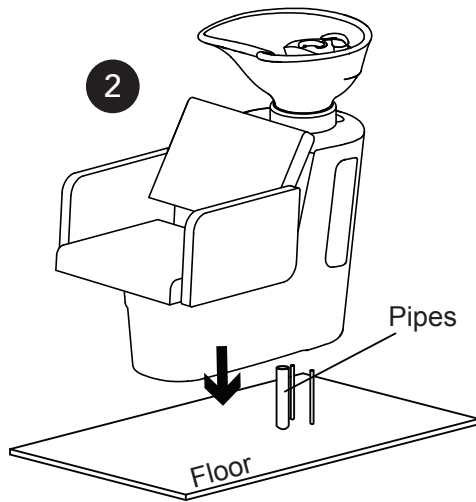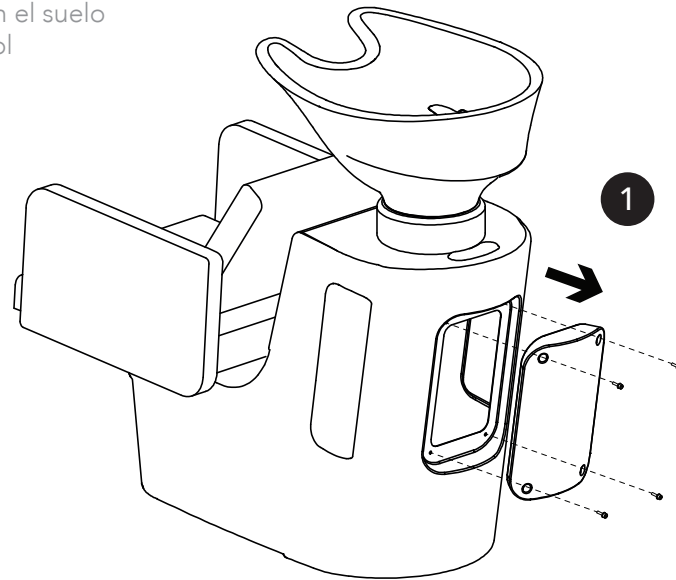

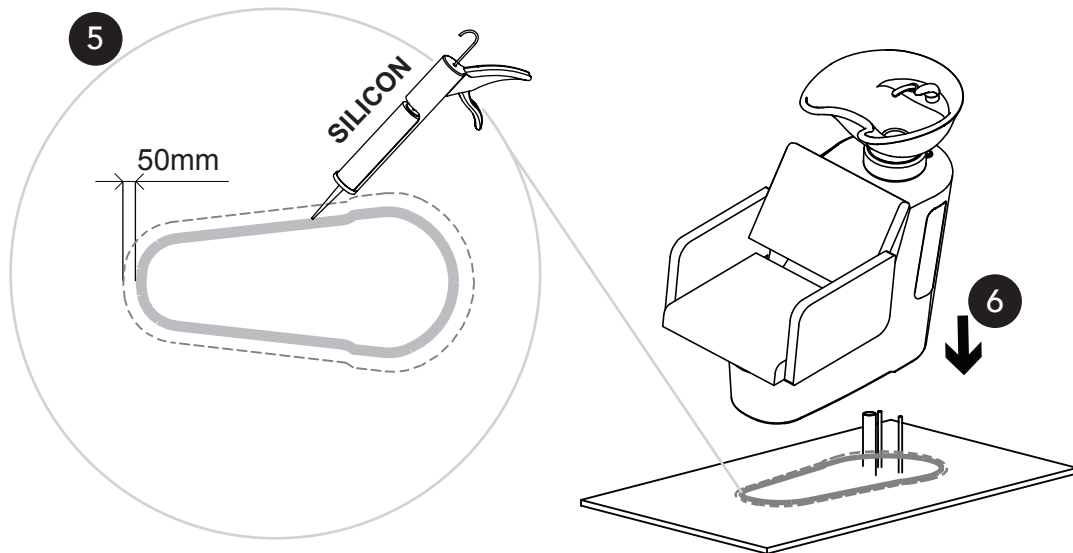

The silicone will glue the white plate on the bottom part
 /La silicona pegará la placa inferior de color blanco
 /Le silicone va coller la plaque blanche de la partie inférieure

Link Unit
 /Pieza Separador
 /Unité de liaison

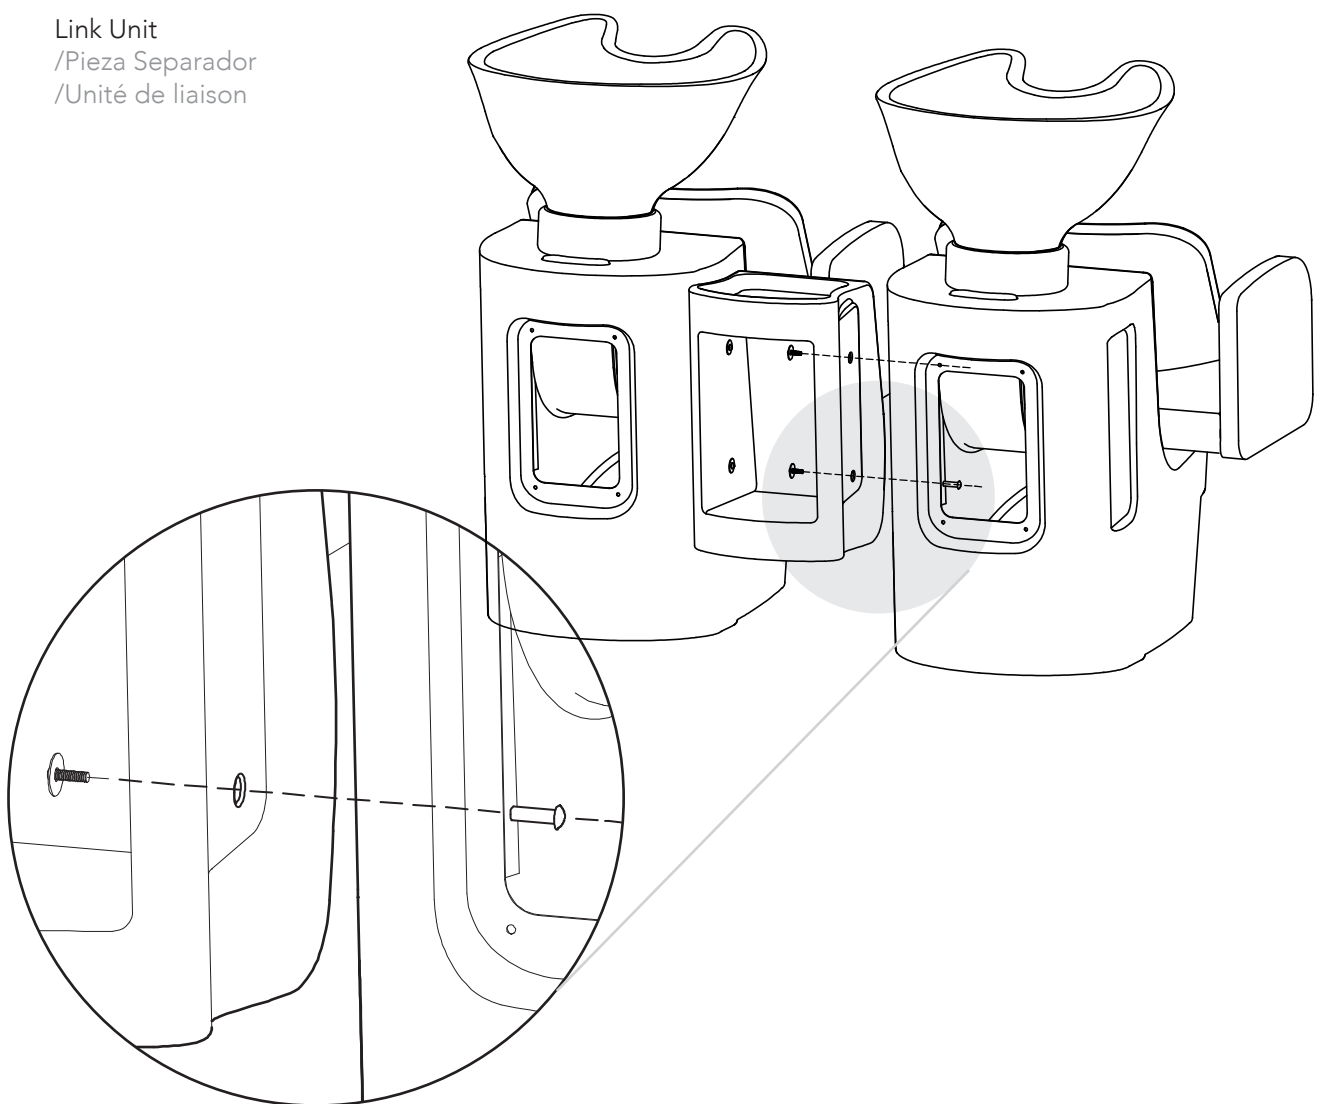



✓ **Water + Detergent.**
Agua + Jabón.
Eau + Détergent.

✗ **Do not use the following products:**
Alcohol, leather cleaner, chemicals,
thinner, kerosene, wax, amoniac.

No usar los siguientes productos:
Alcohol, limpiador de piel, químicos,
disolvente, queroseno, cera, amoníaco.

Ne pas utiliser les produits suivants:
Alcool, nettoyant pour la peau,
produits chimiques, solvant, kérosène,
cire, ammoniaque.

Address

Pol. Ind. Mas Galí
Barcelona, 32-34
08503 Gurb
Barcelona

Contact

T +34 938 890 417
F +34 938 890 585
pahi@pahi.com
PAHI.COM