

# Cmee

## MANUAL/USER MANUAL



# VIKTIGT!

---

Tack för att du valt en Cmee-klocka från Spectrafence. Vi hoppas att du blir nöjd med ditt köp!

**VIKTIGT!** Läs denna bruksanvisning noggrant INNAN du använder din produkt.

1. Spectrafence AB tar inget ansvar för förlust, oaksamhet, missbruk, naturkatastrofer, brand, blixtnedslag eller användande vilket inte är i enlighet med denna manual.
2. Innehållet i denna manual är skyddat av upphovsrättslagen och får inte kopieras utan tillstånd.
3. Spectrafence tillämpar 12 månaders garanti, 6 månader på batteri. Detta gäller endast fabriktionsfel. Handhavandefel som reparation eller modifikation av produkten, olyckor till exempel tappskada, brand, oaksamhet, etcetera med force majeure-faktor, eller fel som orsakats utan samband med denna produkt ersätts inte.
4. Spectrafence fransäger sig allt ansvar över operatören som levererar simkort till detta system, mobiltäckning, prislister med mera. Vi hänvisar till operatörens kundtjänst.
5. Garantin täcker ej fuktskador.
6. Läs noggrant användarvillkoren vid registrering av din Cmee-klocka i appen.
7. Använd inte produkten i syfte om förhöjd personsäkerhet för användaren. Spectrafence tar inget ansvar över personsäkerheten för användare av klockan.
8. Förvara klockans ID-nummer i säkerhet, det är ditt ansvar som kund. Vi tar inget ansvar över säkerheten om ID-nummer inte hanteras i personligt förvar eller lämnas ut till obehörig.

# FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL

---

Kontrollera att följande komponenter är med i förpackningen:

- Cmee-klocka
- Registreringskod
- USB-kabel för laddning
- Användarmanual
- Skruvmejsel och pincett

## Cmee 2C V2

---



# KOM IGÅNG

---

1. Skaffa ett SIM-kort från valfri operatör. Telia, Tele2, Telenor eller Halebop fungerar bra. Se till att PIN-koden är inaktiverad, alternativt att den redan är ställd till "0000". (Använd mobiltelefon för att inaktivera PIN-koden, klockan har ingen sådan funktion)
2. Montera **NANO-SIM**-kortet enligt bild nedan, **se till att du har laddat kortet med prisplan där surf ingår.**
3. Kontrollera funktionen genom att ringa till klockan!



- ▲ Installera SIM-kort enligt bild / Insert SIM-card as picture



# REGISTRERA I APP

---

1. Ladda ned vår app "Cmee" via App Store, Google Play eller vår hemsida: <https://www.spectrafence.se/getapp.html>. (Scanna QR-koden nedan för att komma direkt till nedladdningslänkar).
2. För att kunna registrera din Cmee-klocka behöver du använda den unika registreringskoden. Koden finns fastmonterad på klockans armband eller i förpackningen. Tappa inte bort denna kod för din säkerhet!




Scanna koden för att ladda ned app!  
Scan the code to download app!



Leta efter denna ikon!  
Look for this icon!

# REGISTRERA I APP

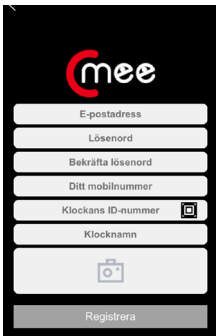


**mee**

E-postadress


Lösenord

Bekräfta lösenord

Ditt mobilnummer

Klockans ID-nummer 

Klocknamn



Registrera

För att komma till registreringssidan behöver du först godkänna användarvillkoren.

1. Ange din e-postadress
2. Välj ett lösenord
3. Bekräfta samma lösenord
4. Ange ditt eget mobilnummer
5. Ange klockans unika ID-nummer (*kan skannas*)
6. Ange vilket namn du vill att denna registrerade klocka ska använda i appen
7. Ladda upp ett foto för användaren
8. Avsluta med att klicka på registrera
9. Du kommer sedan direkt till logga in

- *Klockan kan endast registreras en gång! Har du tappat registreringskoden eller behöver hjälp, kontakta oss!*

# KLOCKMENYER

---

Tydliga bilder för varje funktion. Här kommer en genomgång av funktionerna under respektive menyval.



Här lagras 10 st telefonnummer via appen. Användaren kan ringa upp dessa nummer från klockan



QR-kod att scanna av för att hitta vår app på ett enkelt sätt



Ta emot meddelanden från appen. Svara med röstmeddelanden!



Öppna denna meny, "slå" sedan ihop två klockor med varandra. För att till exempel skicka meddelanden



Starta funktionen i appen under hälsa och antal steg för att se hur många steg du gått.



När menyen hälsa är aktiverad i appen visar klockan antal steg. (Inte helt exakt)



Justera volym ringsignal, ljusstyrka display. Ett stoppur finns också att tillgå.




Ring valfritt nummer. Funktionen kan blockeras i appen, utökade inställningar, manuell uppringning.

*Tips: Vid utgående samtal från klockan kan högtalarens volym justeras. Bra att veta om ljudet skulle försvinna. Tänk på att klockan inte tar emot samtal om numret ej finns inlagt i telefonboken!*

# APP-FUNKTIONER

Använd denna manual som ett komplement till originalmanualen för Cmee-appen. Några grundläggande funktioner för bästa användarupplevelse har vi listat här.

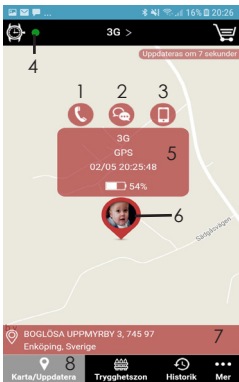


1. Lägg till klockans telefonnummer. Klicka för att ringa
2. Öppna chatfunktion
3. Visar din position
4. Kontrollindikator för onlinestatus. 15 minuters fördröjning om klockan är offline
5. Inforuta, användarens namn, lokaliseringsinfo, GPS, WiFi, LBS. Datum och tid för senaste position, batteristatus för klockan
6. Användarens personliga avatar
7. Adressinformation från klockans position
8. Funktionsmenyer



# TELEFONBOK

Telefonboken kan spara upp till tio telefonnummer. Det sparas även i klockans telefonbok. Klicka på spara-knappen och all info skickas till klockan.

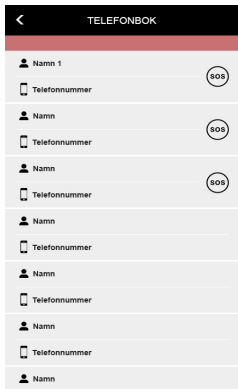


*De tre första telefonnummren blir automatiskt SOS-nummer. När SOS-knappen på klockan hålls intryck i tre sekunder ringer klockan upp dessa nummer i turordning.*

*Om någon ringer till klockan och nummret inte finns listat i telefonboken, kommer klockan inte att släppa igenom samtalet utan en ton för upptaget kommer att höras.*

*Tänk på att även lägga in "jobbnummer". Dolt nummer kommer att blockeras!*

***Se till att ange nummer manuellt, inte kopiera. Inga mellanslag i telefonnummer eller för långa namn. Ange "mamma", "pappa" o.s.v***

# TRYGGHETSON

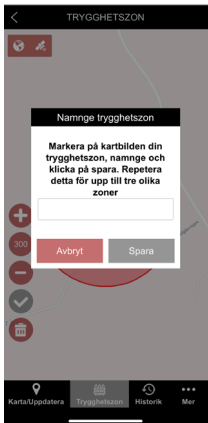

**Trygghetszon** innebär att du pekar på en plats i kartan och sedan ställer in diameter på zonen med plus och minus. Tre zoner kan sparas med individuella namn per zon. Bekräfta sedan zonen och den sparas. När klockan befinner sig utanför den markerade zonen kommer appen att skicka en notis. Likadant om klockan kommer tillbaka innanför trygghetszonen kommer appen att skicka en notis. För att radera en trygghetszon trycker du på papperskorgen!

# ADMINISTRATÖR

< LÄGG TILL ADMINISTRATÖR

Niklas

Test@test.se

••••••

SPARA

st.se

Ta bort


**Lägg till administratör** är en funktion där användaren kan dela ett konto till en annan användare. Bra om man är två föräldrar. Fyll i namn, e-post och ett valfritt lösenord. Logga in med denna information i en telefon med Cmee-appen (logga in) och ta del av positionen för användarens klockor. För att ta bort en administratör, svep till vänster och bekräfta, i listan över tillagda namn under spara. Notera att den delade informationen är begränsad och den tillagda administratören kan inte komma åt inställningar med mera.

*Två separata telefoner kan givetvis användas och båda kan se samma klocka.*

# TID OCH SPRÅK

---


Här justerar du klockans tid. Välj rätt tidszon i listan och klicka sedan på Spara. Klockan uppdateras då automatiskt. För sommartid skjuter du reglaget och klockan uppdateras. Språkmeny kommer att appliceras under denna meny, löpande, när vi uppdaterar med nya versioner av appen.

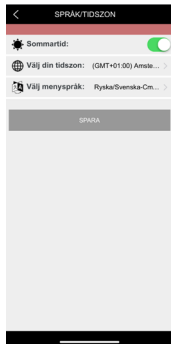

**För att välja menyspråk och/eller tidszon behöver du välja BÅDA inställningarna oavsett om du ska ställa in en av dessa. Inget fält får vara tomt, då sparas inga inställningar! Se bild!**


# LÄGG TILL KLOCKA

Varje användarkonto kan hantera flera klockor. Har du två klockor kan båda hanteras under samma konto. För att lägga till flera klockor klickar du på "Mina klockor" i menyn, alternativt i kartbildens sidhuvud för att lägga till och växla mellan aktiv klocka. Under "Mina klockor" kan du dubbelklicka för den klockan du vill editera. Det går även att radera enheter i denna meny. Svep till vänster och bekräfta.

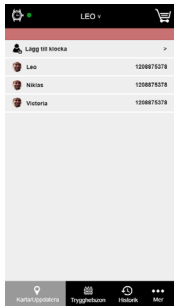

# HISTORIK

Med denna funktion kan du välja ett tidsintervall och trycka på "Visa platser". Då spelar appen upp alla platser där klockan varit. För att återgå trycker du på avbryt. Max 30 dagar bakåt i tiden kan visas. Sträckan visas med ett rött streck i tidsordning med datum och tid för platsen som visas.

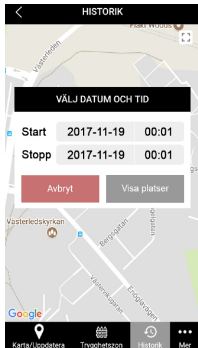

*För att denna funktion skall fungera måste det finnas platsinformation för det datum du väljer. Klockan måste ha varit igång under det valda tidsintervallet.*

**WARNING:** Om du inte följer säkerhetsanvisningarna kan det innebära risk för brand, elektriska stötår, personskador, eller andra skador på enheten eller annan egendom. Läs all säkerhetsinformation nedan innan du använder Spectrafence/Cmee-klockan.

### **Hantering**

Hantera klockan med försiktighet. Spectrafence och Cmee-klockan innehåller känsliga elektroniska komponenter och kan skadas om den tappas, bränns, sticks hål på eller utsätts för tryck eller stötår. Använd inte en Spectrafence/Cmee-klocka som skadats, exempelvis en med sprucken skärm, synlig vattenskada eller ett skadat armband, eftersom du själv kan skadas. Undvik att utsätta den för stora mängder damm eller sand.

### **Reparation**

Öppna inte din Spectrafence/Cmee-klocka och försök inte att reparera den på egen hand. Om du monterar isär din Spectrafence/Cmee-klocka kan du skada den så att den inte längre är vattentät, i de modeller där vattenskydd är implementerat, eller skada dig själv.

### **Batteri**

Försök inte att byta ut batteriet i Spectrafence/Cmee-klockan på egen hand eftersom batteriet kan skadas, vilket kan leda till överhettning och skada. Litiumjonbatteriet i Spectrafence/Cmee-klockan ska servas av Spectrafence. Batterier måste återvinnas eller kasseras separat från hushållsavfall. Elda inte upp batteriet.

### **Distraction**

Användning av en Spectrafence/Cmee-klocka kan i vissa sammanhang distrahera dig och leda till att farliga situationer uppstår (undvik till exempel att läsa textmeddelanden när du kör bil). Respektera lagar och regler som förbjuder eller begränsar användningen av mobila enheter.

### **Navigering**

Kartor, färdbeskrivningar och platsbaserade appar behöver tillgång till datatjänster. Dessa datatjänster kan ändras och kanske inte är tillgängliga i alla områden vilket leder till att kartor, färdbeskrivningar och platsbaserad information kanske inte är tillgänglig, felaktig eller ofullständig. Vissa kartfunktioner kräver att Platstjänster har aktiverats. Jämför informationen som tillhandahålls på din Spectrafence/Cmee-klocka med omgivningen och följ skyltarna i omgivningen om informationen skiljer sig åt. Använd inte de här tjänsterna samtidigt som du utför aktiviteter som kräver din fulla uppmärksamhet. Följ alltid skyltar och lagar och förordningar när du använder din Spectrafence/Cmee-klocka, och använd alltid sunt förnuft. Spectrafence/Cmee bör ej användas som enskild åtgärd för bevakning av barn och dess säkerhet.

### **Högriskaktiviteter**

Spectrafence/Cmee-klockan är inte avsedd för användning i situationer där en enhet som slutar att fungera korrekt kan resultera i dödsfall, personskada eller allvarlig egendoms- eller miljöskada.

## **Laddning**

Spectrafence/Cmee-klockan ska använda den medföljande USB-kabeln för laddning. Undvik att ladda klockan när den är monterad på armen. Ladda aldrig klockan oövervakad, ladda aldrig klockan om du märker att det börjar brinna, ryka eller lukta illa. Avbryt genast laddning. Anslut aldrig klockan till en adapter som inte är CE-märkt.

## **Hörselskador**

Undvik att hålla Spectrafence/Cmee-klockan direkt mot örat vid samtal. Långvariga och starka ljudkällor kan leda till hörselskador. VARNING: Undvik möjliga hörselskador genom att inte lyssna på hög volym under långa perioder.

## **Radiofrekvensexponering**

Spectrafence/Cmee-klockan följer godkända standards inom RED-direktiv 2014/53/EU. Respektera skyltar och anslag som förbjuder eller begränsar användningen av elektroniska enheter (t.ex. på sjukhus eller i sprängområden).

## **Störning av medicinsk utrustning**

Spectrafence/Cmee-klockan innehåller komponenter och radiosändare som sprider elektromagnetiska fält. Använd aldrig din Spectrafence/Cmee-klocka där det är förbjudet med mobiltelefoni.

## **Explosiva miljöer**

Det kan innebära fara att ladda eller att använda din Spectrafence/Cmee-klocka, i områden där luften innehåller stora mängder brandfarliga kemikalier, ångor eller partiklar (som spannmål, damm eller metallpulver). Följ alla skyltar och anvisningar.

## **Kvävningsrisk**

Spectrafence/Cmee-klockan kan utgöra en kvävningsrisk för små barn. Håll dessa armband utom räckhåll för små barn.

## **Känslig hud**

Vissa personer kan reagera på olika material som används i smycken, klockor eller andra objekt som befinner sig i långvarig kontakt med huden. Detta kan bero på allergier, miljöfaktorer, långvarig kontakt med hudretande ämnen som tvål, svett eller andra orsaker. Det är troligare att du upplever irritation från direktkontakt med enheter om du är allergisk eller har någon annan överkänslighet. Om du har hudbesvär bör du vara extra försiktig när du har på dig Spectrafence/Cmee-klockan. Det är troligare att Spectrafence/Cmee-klockan irriterar dig om den sitter för hårt. Ta av Spectrafence/Cmee-klockan med jämna mellanrum så att huden kan andas. Om du håller Spectrafence/Cmee-klockan och armbandet torra och rena minskar risken för hudirritation. Om du upplever rodnad, svullnad, klåda eller någon annan irritation eller obehag i huden kring eller under Spectrafence/Cmee-klockan bör du ta av dig den och kontakta en läkare innan du tar på dig den igen. Även efter att symptomen har avklingat, kan klockan orsaka förnyad eller kraftigare irritation.



Frekvens och uteffekt/Frequency and power output:  
890-915 MHz 1710-1755 MHz  
Frekvenstolerans/Frequency tolerance: < 0.1 ppm  
Bandbredd/Bandwidth: < 200 KHz  
Uteffekt/Output: 33/30 dBm + 2 dB

I enlighet med direktiv RED 2014/53/EU deklarerar vi att Cmee GPS-klocka följer kraven och dess applicerbara teststandards. Komplette Declaration of Conformity hittar du här:  
<https://www.spectrafence.se/doc.html>

**Art.3.1(a) Health and Safety:**

EN 50566:2013/AC:2014

EN 62209-2:2010

EN 60950-1:2006+A11:2009+ A1:2010+A12:2011+A2:2013

**Art.3.1(b) EMC**

EN 301 489-1 V2.2.0

EN 301 489-17 V3.2.0

EN 301 489-19 V2.1.0

EN 301 489-52 V1.1.0

**Art.3.2 Radio**

EN 301 511 V12.5.1

EN 300 440 V2.1.1, EN 303 413 V1.1.0

Made in China

Produced by: Aoya Electronics

Address: Room 3104, HongYing Building, Nigang Rd'W 1046, Luohu District, Shenzhen

+86-755-82490624

**Distributed by:**

**Spectrafence AB**

Sädgäsvägen 17, 745 97 Enköping

support@spectrafence.se

046-188 558

