

Bruksanvisning

Pelare och fot

Det är enklast att montera ihop foten och högtalaren om högtalaren ligger på ett bord.

För att skydda bordet och högtalaren från repor, rekommenderar vi att du först lägger på högtalarens skyddsomslag på bordet.

De delar som behövs för monteringen av BeoLab 6000 följer med högtalarna:

- 1 Sexkantnyckel
- 3 Skruvar (per högtalare)

Häng på plattan på de två pinnarna i botten på högtalaren (var försiktig så att du inte tappar plattan!)


Sätt i de tre skruvarna och dra åt dem med sexkantnyckeln.

Placering

BeoLab 6000 tar upp väldigt lite golvyta. Du kan faktiskt placera dem där det är mest lämpligt beroende på hur ditt rum ser ut och var du sitter och lyssnar.

Kom bara ihåg att när du planerar var du ska placera högtalarna, att alla högtalarna i en installation ska anslutas till nätet och att de är gjorda för att vara på hela tiden!

BeoLab 6000 är endast avsedd att användas i torra omgivningar.

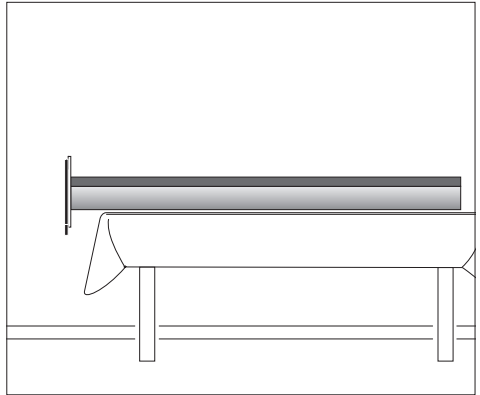

När du har monterat ihop högtalarna, är de färdiga att anslutas till ditt audio- eller videosystem och till nätet.

Anslutningspanelen finns i botten av BeoLab 6000. Använd illustrationerna på följande sidor, och symbolerna som finns tryckta på bottenplattan, som vägledning.

Anslutning till Bang & Olufsen produkter




Anslut BeoLab 6000 till din Beomaster/Beovision med den bifogade 8-poliga Power Link kabeln. Anslut den ena änden i ett av Power Link uttagen på BeoLab 6000 och den andra änden i ett av de båda Power Link uttagen på antingen din Beomaster eller Beovision (se bruksanvisningen till Beomaster/Beovision).

När du anslutit högtalarna, ska omkopplaren märkt L • R • LINE ställas i antingen läge L eller R:

- L för vänster högtalare
- R för höger högtalare

För att använda så få kablar som möjligt kan du dra den första kabeln från din Beomaster/Beovision till den ena högtalaren och därifrån till nästa högtalare genom att använda Power Link uttag nummer två, som visas på illustrationen. Du kan naturligtvis även ansluta båda högtalarna i Power Link uttagen på din Beomaster/Beovision om det passar bättre för din installation.


Du kan ansluta mer än ett par (faktiskt upp till tio par) BeoLab 6000 högtalare till ditt system. Du behöver bara dra en Power Link kabel från högtalare till högtalare. Kom bara ihåg att ställa L • R • LINE omkopplaren i rätt läge för vänster- och högerhögtalare.

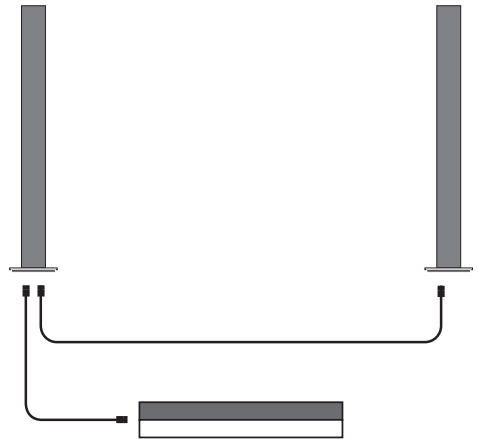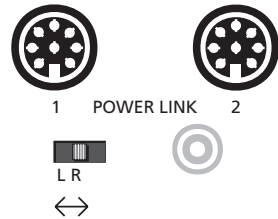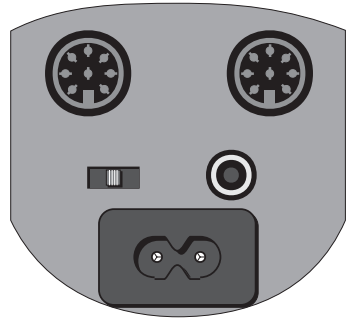

Anslutning till icke-Bang & Olufsen-produkter


Phono uttaget märkt LINE ska användas istället för Power Link uttagen om BeoLab 6000 ansluts till en icke-Bang & Olufsen-produkt (t ex med användning av en kabel, reservdelsnr. 6270595).

När du har anslutit BeoLab 6000 ska omkopplaren märkt L • R • LINE ställas i läge LINE, som visas på bilden.

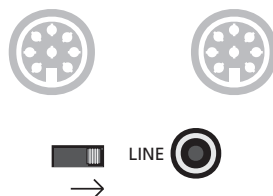


Anslutning till nätet

Anslut BeoLab 6000 till nätet genom att använda den bifogade nätsladden.

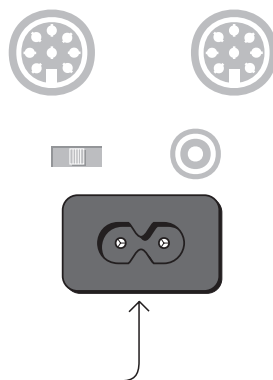

Dra kablarna till och från BeoLab 6000 genom kabelrännorna undertill på den bakre delen av högtalarens bottenplatta.

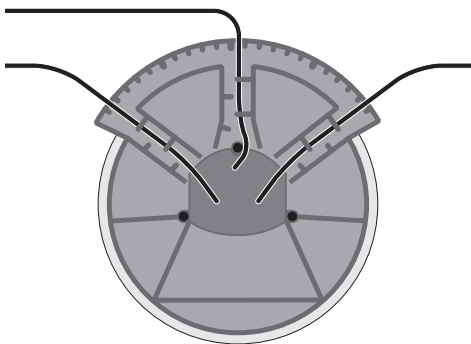


I det ögonblick du ansluter BeoLab 6000 till nätet, tänds en liten röd indikator på fronten, bakom tyget, vilket visar att högtalaren är i stand-by läge.

När du startar ditt Bang & Olufsen audiosystem (eller videosystem) startas BeoLab 6000 samtidigt.

Den röda stand-by indikatorn blir grön, vilket visar att högtalaren är på.

När du stänger av ditt system, eller om du tystar (Mute) ljudet tillfälligt, blir indikatorn omedelbart röd, som ett bevis på att högtalaren är i stand-by läge.

Om BeoLab 6000 högtalarna ansluts till ett icke-Bang & Olufsen-system, via phono uttagen (LINE), startar de när de tar emot en signal från systemet. De stängs av igen några minuter efter det att signalen försvunnit.



1. Den röda stand-by indikatorn blir grön när högtalarna slås på.

Rengör BeoLab 6000 med en mjuk, väl urvriden trasa som du har fuktat en lösning av ljummet vatten och några få droppar mildt rengöringsmedel, t ex diskmedel.

OBS! Använd aldrig alkohol eller andra lösningsmedel för att rengöra BeoLab 6000 högtalarna.



Denna produkt uppfyller bestämmelserna i EU-direktiv 89/336 samt 73/23.

