

OFF Ask Enlager

Offerklotterskydd

Användningsområde:

OFF Ask Enlager är ett vaxbaserat diffusionsöppet klotterskydd, som mycket effektivt står emot klottor. Skyddet appliceras endast i ett lager.


OFF Ask Enlager är godkänt enligt AMA 20.

Kompatibel med impregneringar: BCS Lives, BCS Byggver och BCS Dafne

Arbetsbeskrivning:

Smutsiga ytor tvättas innan med exempelvis BCS Amor. Applicera OFF Ask Enlager med roller, lågtrycksspruta eller målarspruta. Det räcker att applicera i ett lager tills ytan är mättad. Det är lätt och det går snabbt att sanera på OFF Ask Enlager. Lägg alltid en provyta för att se eventuell nyansskillnad. Rengör sprutan med vatten efter utförd applicering. Då underliggande yta tål, hög tryck och hetvatten, avlägsna klottret med 60-90°C och 120-200 bar. Därefter åter skyddas ytan med 1 lager OFF Ask Enlager.

I svårsanerade fall och känsligt underlag, kan med fördel OFF Iris appliceras och verkningstid ca 5 min, därefter tvätta med anpassat tryck och temperatur.

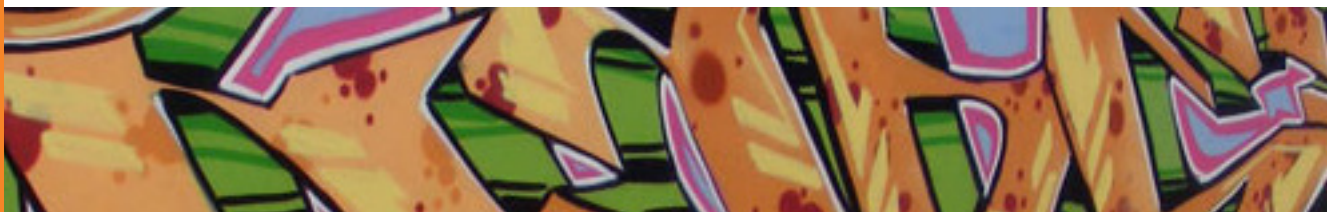

Förpackning: 10 eller 25 liter, dunk

Förvaring: Frostfritt i originalförpackning

Hållbarhet: 12 månader i rumstemperatur i öppnad förpackning.

Dosering: Koncentrat

pH: Neutral

Förbrukning: Cirka 0,1-0,4 liter/ m²

ADR: Ej klassat som farligt gods vid landsvägs- och järnvägstransporter

Godkännanden: Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier enligt REACH. BASTA och Trafikverket.

Skyddsutrustning:

Vid sprutning, använd andningsskydd med partikelfilter.

Skyddshandskar samt ögon- och hudskydd bör användas vid risk för stänk eller kontakt.

Det skall finnas tillgång till snabb och riklig ögonspolning i anslutning till arbetsplatsen.

För ytterligare information och beskrivning av åtgärder vid första hjälpen se specifikt säkerhetsdatablad.

Denna produktinformation är endast avsett som vägledande. MPE International påtar sig inte ansvaret för slutresultatet. Vid osäkerhet kontakta MPE International för rådgivning.