


FABA™

CE0158

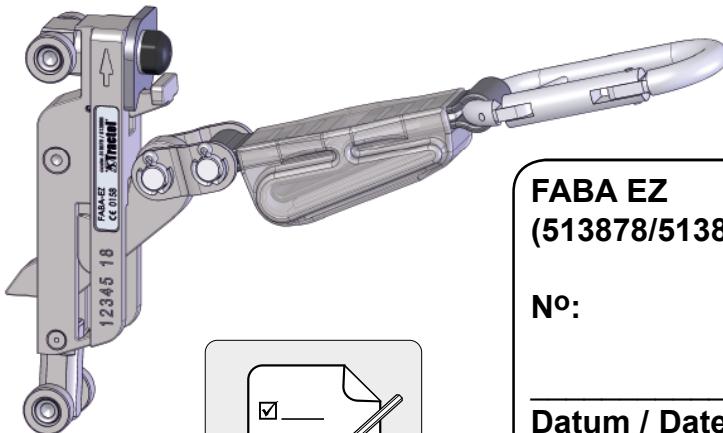

FABA EZ
(513878/513888)

Nº:

Datum / Date:

Fangwagen – Checkliste

DE

Coulisseau – Liste de contrôle

FR

Slider – Checklist

EN

Lijnklem – Controlelijst

NL

Dispositivo anticaidas – Lista de comprobación


ES

Dissipatore anticaduta – Lista di controllo

IT

The legal reference language for this manual is English. All other languages are translations of the original English manual.

FABA EZ
(513878/513888)

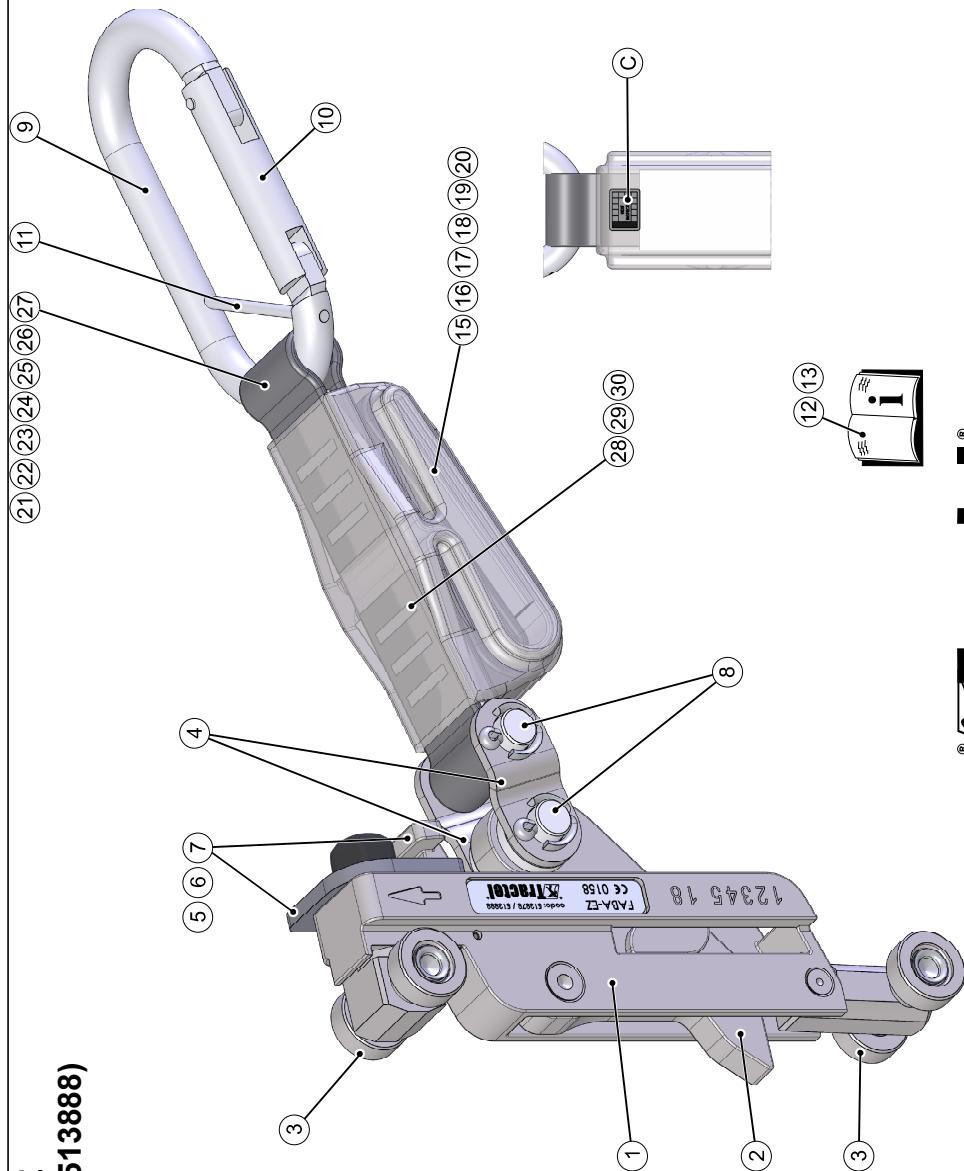

TRACTEL®

DE**Hinweise zu der Checkliste**

⚠ Durch Absturz beanspruchten Fangwagen nicht mehr benutzen!

Diese Checkliste gilt als Bestandteil und Prüfnachweis des Fangwagens. Sie ist mit dem Fangwagen aufzubewahren.

Die Überprüfung erfolgt mindestens jährlich und darf nur durch einen, gemäß den gültigen gesetzlichen Forderungen, autorisierten Sachkundigen, durch ein Unternehmen der Tractel® oder einen registrierten Partner erfolgen.

Reparaturen dürfen nur durch den Hersteller oder ein Unternehmen der Tractel® erfolgen.

Die Prüfungsschritte und erforderlichen Einträge sind in der Tabelle auf Seite 4 + 5 aufgeführt und auf Seite 2 bildlich dargestellt.

Serien-Nr., Auslieferungsdatum und Datum der ersten Inbetriebnahme müssen oberhalb der Tabelle auf Seite 6 eingetragen werden.

Einträge in der Checklistentabelle Seite 6 vollständig durchführen (X+1= nach einem Jahr, X+2= nach 2 Jahren, etc...).

Seite 6, Punkte 1, 2, 3... entsprechendes ankreuzen; ☒ = OK / ☓ = nicht OK, gemäß Vorgaben Seite 4 + 5.

Freigabe wenn alle Punkte 1, 2, 3... = ☒ oder wenn alle Mängel beseitigt sind (D).

Bei Unsicherheiten den Hersteller oder ein Unternehmen der Tractel® kontaktieren.
Eintragungen bei Reparaturen, siehe Seite 7.

FR**Remarques concernant la liste de contrôle**

⚠ Ne plus utiliser l'antichute ayant été sollicitée par la chute !

Cette liste de contrôle est considérée comme élément et certificat de contrôle de l'antichute et doit être conservée avec l'antichute.

Le contrôle a lieu au moins une fois par an et doit être réalisé uniquement par un expert autorisé conformément aux exigences légales en vigueur, par une entreprise de Tractel® ou un partenaire enregistré.

Les réparations doivent être effectuées uniquement par le fabricant ou une entreprise de Tractel®.

Les étapes de contrôle et les saisies nécessaires sont mentionnées dans le tableau à la page 4 et 5 et représentées à la page 2 sous forme de schéma.

Le n° de série, la date de livraison et la date de la première mise en service doivent être indiqués au-dessus du tableau, page 6.

Remplir entièrement le tableau de la liste de contrôle, page 6, (X+1= après un an, X+2= après 2 ans, etc...).

Page 6, cocher en conséquence les points 1, 2, 3... ☒ = OK / ☓ = pas OK, conformément aux spécifications page 4 et 5.

Page 6, indiquer les points A, B, C en conséquence, conformément aux spécifications page 4 et 5.

Validation si tous les points 1, 2, 3... = ☒ ou si tous les défauts sont éliminés (D).

En cas d'incertitudes, contacter le fabricant ou une entreprise de Tractel®.

Enregistrements des réparations, voir page 7.

EN**Notes for the checklist**

⚠ Do not continue to use use sliders stressed by a fall!

This checklist is an essential part and testing certificate for the slider. It must be stored with the slider.

The inspection must be performed at least once per year and may only be carried out by a specialist authorised as per the valid legal requirements, by a company of the Tractel® Group or a registered partner.

Repairs may only be carried out by the manufacturer or a company of the Tractel® Group.

The inspection steps and the necessary entries are specified on the table on pages 4 and 5 and illustrated on page 2.

The serial no., delivery date and the date of commissioning must be entered above the table on page 6.

Fill out the entries on the checklist table on page 6 completely (X+1= after one year, X+2= after 2 years, etc...).

Page 6, Points 1, 2, 3... cross as appropriate: ☒ = OK / ☓ = not OK, as per specifications on pages 4 and 5.

Page 6, Points A, B, C... add the appropriate entry as per the specifications on pages 4 and 5.

Approval if all points 1, 2, 3... = ☒ or once all of the faults have been eliminated (D).

In case of doubt contact the manufacturer or a company of the Tractel® group.

Entries for repairs, see page 7.

NL**Anwijzingen bij de checklist**

Vangwagens die door neerstorten zijn belast, niet meer gebruiken!

Diese checklist geldt als bestanddeel en testcertificaat van de vangwagen. De checklist moet bij de vangwagen worden bewaard.

De controle vindt ten minste jaarlijks plaats en mag alleen worden uitgevoerd door een expert die conform de geldende eisen is geautoriseerd, door een onderneming van Tractel® of door een geregistreerde partner.

Reparaties mogen uitsluitend door de fabrikant of een onderneming van Tractel® plaatsvinden.

De teststappen in noodzakelijke registraties zijn vermeld in de tabel op pagina 4 + 5 en afgebeeld op pagina 2.

Serienummer, leveringsdatum en datum van de eerste bedrijfstelling moeten boven in de tabel op pagina 6 worden ingevuld.

Registraties in de checklisttafel pagina 6 volledig uitvoeren (X+1= na een jaar, X+2= na 2 jaar, enz...).

Pagina 6, punten 1, 2, 3... overeenkomstig aankruisen: ☒ = OK / ☓ = niet OK, conform gegevens op pagina 4 + 5.

Pagina 6, punten A, B, C... overeenkomstig invullen conform gegevens pagina 4 + 5.

Vrijgave wanneer alle punten 1, 2, 3... = ☒ of wanneer alle gebreken zijn verholpen (D).

Bij onduidelijkheden contact opnemen met de fabrikant of een onderneming van Tractel®.

Vermeldingen bij reparaties zie pagina 7.

ES**Indicaciones sobre la lista de comprobación**

⚠ ¡No usar dispositivos de prevención de caídas que ya hayan sufrido alguna!

Esta lista de comprobación se considera una parte integrante del certificado de comprobación del dispositivo de prevención de caídas. Debe conservarse junto con el dispositivo de prevención de caídas.

La revisión se debe realizar como mínimo una vez al año, y solo puede corresponder a cargo de un experto autorizado según los requisitos legales vigentes de una empresa de la propia Tractel® o de un socio registrado.

Las reparaciones solo pueden ser realizadas por el fabricante o por una empresa de Tractel®.

Los pasos de la revisión y las entradas necesarias se enumeran en la tabla de la página 4 + 5 y se representan gráficamente en la página 2.

El n.º de serie, la fecha de entrega y la fecha de la primera puesta en funcionamiento deben registrarse en la parte superior de la tabla de la página 6.

Realizar integralmente las entradas en la tabla de la lista de comprobación de la página 6 (X+1= tras el primer año, X+2= a los 2 años, etc...).

Marcar correspondientemente con una cruz los puntos 1, 2, 3... en la página 6: ☒ = OK / ☓ = no OK, según las especificaciones de la página 4 + 5.

Registrar correspondientemente los puntos A, B, C... de la página 6 según las especificaciones de la página 4 + 5.

Autorización si todos los puntos 1, 2, 3... = ☒ o bien cuando se hayan solucionado todos los defectos (D).

En caso de duda, ponerse en contacto con el fabricante o con una empresa de Tractel®.

Anotaciones en caso de reparaciones, véase la página 7.

IT**Indicazioni per la lista di controllo**

⚠ Non utilizzare ulteriormente i dissipatori anticaduta sollecitati da caduta!

Questa lista di controllo è valida come parte integrante e documento di prova del dissipatore anti-caduta. Deve essere pertanto conservata con il dissipatore anticaduta.

Il controllo deve avvenire almeno una volta all'anno e deve essere effettuato esclusivamente da uno specialista autorizzato conformemente alle disposizioni di legge vigenti, da una società del gruppo Tractel® o da un partner registrato.

Le riparazioni devono essere eseguite solo dal produttore o da una società del gruppo Tractel®.

Le fasi di controllo e i dati necessari da registrare sono riportati nella tabella a pagina 4 + 5 e sono riportati a pagina 2.

Il n.º di serie, la data di spedizione e la data della prima messa in funzione devono essere riportati sopra alla tabella a pagina 6.

Eseguire con completezza la registrazione dei dati nella tabella della lista di controllo a pagina 6 (X+1= dopo un anno, X+2= dopo 2 anni, ecc...).

A pagina 6 fare una croce sui rispettivi punti 1, 2, 3... ☒ = OK / ☓ = non OK, conformemente a quanto indicato a pagina 4 + 5.

A pagina 6 registrare i dati nei rispettivi punti A, B, C... conformemente a quanto indicato a pagina 4 + 5.

Benestarare solo se tutti i punti 1, 2, 3... = ☒ o se sono stati eliminati tutti i difetti (D).

In caso di incertezza contattare il produttore o una società del gruppo Tractel®.

Per le annotazioni in caso di riparazioni, vedere pagina 7.



Checkliste/Angaben		Liste de contrôle/indications	Checklist/Information	Checklist/gegevens	Lista de comprobación/Datos	Lista di controllo/dati
Fangwagen	Couisseau	Slider	Lijktklem	Dispositivo anticaduta	Dispositivo anticaduta	Dispositivo anticaduta
① Grundkörper ist nicht beschädigt und ohne Risse	Le corps de base n'est pas mutilé et sans fissures	Base is not damaged and not cracked.	Basislichaam is niet beschadigd en zonder scheuren.	Ei cuerpo base no está dañado y carece de grietas	Il corpo di base non è danneggiato e non presenta fessure	Il corpo di base non è danneggiato e non presenta fessure
② Riegel ist nicht verformt und ohne Risse. Der Riegel lässt sich über seiner Achse am Grundkörper leichtgängig schwenken	Le verrou n'est pas déformé et sans fissures. Le verrou peut être facilement basculé sur-dessus son axe situé sur le corps de base.	Bar is not deformed and not cracked. The bar swivels easily over its axle on the base.	Grendel is niet vervormd en zonder scheuren. De grendel kan over de as op het basischaam niet worden gezwenkt.	Ei cerrojo no está deformado y carece de grietas. El cerrojo se puede girar libremente en el eje central sobre su eje.	Il pialetto non è deformato e non presenta fessure. Il pialetto può essere facilmente ruotato intorno al proprio asse nel corpo di base.	Il pialetto non è deformato e non presenta fessure. Il pialetto può essere facilmente ruotato intorno al proprio asse nel corpo di base.
③ Alle Metallrollen fest auf den Achsen und leichtgängig	Tous les galets en métal sont fixes sur les axes et facile à manœuvrer.	All of the metal rollers are solidly attached to the axles and move easily.	Alle metalen rollen stevig op de asen en licht beweegbaar.	Todos los rodillos metálicos están firmes sobre los ejes y se desplazan con suavidad.	Tutti i ruoli di guida sono fissati salgi as e azionabili.	Tutti i ruoli di guida sono fissati salgi as e azionabili.
④ Zuglaschen rissefrei und frei beweglich	Langjettes de traction sans fissures et mobiles.	Links are not cracked and move freely.	Trekstrips scheurvrij en vrij beweegbaar.	Las lengüetas de tracción carecen de grietas y se mueven libremente.	Le levette di trazione non presentano fessure e possono essere mosse liberamente.	Le levette di trazione non presentano fessure e possono essere mosse liberamente.
⑤ Sperrehebel beweglich, Feder vorhan- den und funktionsfähig	Levier d'arrêt mobile, ressort présent et opérationnel	Locking lever/movable, spring present and functional	Blokkerende beweegbaar, ver aanwezig en functioneert.	Palanca de bloqueo se mueve, mola presente y funcional,	Con la leva di arresto funziona correttamente.	Il pialetto non è deformato e non presenta fessure.
⑥ Bei betätigtem Sperrhebel Sper- scheibe mit Achsantrahme leicht drehbar	Avec le levier d'arrêt activé, le disque d'arrêt avec le logement de l'axe tourne facilement	Locking disc with axle mount rotates easily when locking lever is engaged	Wanneer de blokkersleuf wordt ingezet draait de arandela del blokje con alquien de pie gira facilmente.	En caso de la palanca de bloqueo activada la arandela del bloqueo con alquien de pie gira fácilmente.	Con la leva di arresto funziona correttamente.	Con la leva di arresto funziona correttamente.
⑦ Antriebung der Sperrscheibe Funktionsfähig	Le blocage du disque d'arrêt est opérationnel	Catch of the locking disc is functional	Vergrendeling van de blokkerschijf functioneert.	Bloqueo de arandela de bloqueo funciona.	Arioso della rondella di arresto funziona.	Arioso della rondella di arresto funziona.
⑧ Belde Bolzen gesichert, Splinte vollständig aufgeborgen	Deux boulons sécurisés, goupilles entièrement recouvertes	Both bolts are secured, cotter pins are fully bent	Beide bouten geborgd, splitpennen volledig opgeborgen	Antros pernos están asegurados, las chavetas están completamente sin combar.	Entrambi i perni sono fermati, le coperture sono completamente aperte	Entrambi i perni sono fermati, le coperture sono completamente aperte
⑨ Karabinerhaken nicht verformt	Mousqueton non déformé.	Carabiner is not deformed.	Karabijnhaak niet vervormd.	El mosquetón no está deformado.	Il moschetone non è deformato.	Il moschetone non è deformato.
⑩ Verschluss voll funktionsfähig und selbstschließend	Fermature entièrement opérationnelle et automatique.	Lock fully functional and self-locking.	Sluiting functioneert en sluit vanzelf.	El cierre es completamente funcional y cierra automáticamente.	La chiusura funziona correttamente e si chiude in modo automatico.	La chiusura funziona correttamente e si chiude in modo automatico.
⑪ Sicherungsschift vorhanden und fest	Goujille de sûreté présente et fixe.	Locking pin is present and solidly attached.	Borgpen aanwezig en vast.	El pasador de seguridad está presente y firmemente a sellado.	La spina di sicurezza è presente e fissata.	La spina di sicurezza è presente e fissata.
⑫ Bedienungsanleitung vorhanden	Notice d'utilisation présente.	Operating manual present.	Gebruiksaanwijzing aanwezig.	Este presente el manual de instrucciones.	Le istruzioni per l'uso sono presenti.	Le istruzioni per l'uso sono presenti.
⑬ Produktkennzeichnung lesbar, siehe Bedienungsanleitung Seite 3, 10	Marquage de produit lisible, voir notice d'utilisation, page 3, 17	Product labelling legible, see operating instructions page 3, 24	Productaanduiding leesbaar, zie bedieningshandleiding pagina 3, 31	Sofilariación del producto legible, véase el manual de instrucciones página 3, 38	Marcatutto del prodotto leggibile, vedere le istruzioni per l'uso a pagina 3, 45	Marcatutto del prodotto leggibile, vedere le istruzioni per l'uso a pagina 3, 45
⑭ Fangwagen sauber und trocken gelagert	Anrichte propre et stocké au sec	Slider clean and stored in a dry location	Vangwagen schoon en droog opgesborgen	El dispositivo de prevención de caídas está almacenado en un lugar limpio y seco	Il dispositivo anticaduta è pulito e stoccatto all'asciutto	Il dispositivo anticaduta è pulito e stoccatto all'asciutto
⑮ Kunststofffüllte Dämpfer	Enveloppe en plastique de l'absorbeur	Plastic absorber cover	Kunststoffhuls demper	Envoltorio de plástico del amortiguador	Custodia di plastica assorbito	Custodia di plastica assorbito
⑯ vorhanden	disponibile	present	Aanwezig	Existe	Presente	Presente
⑰ nicht aufgerissen und nicht verrutscht	non fissuré et bien fixé	not ruptured and not displaced	Niet gescheurd en niet verschoven	no present rastros de desgaste en la superficie	non strappata, né scivolata	non strappata, né scivolata
⑱ Vierschleifespuren auf der Oberfläche	Absence de marques d'usure sur la surface	no signs of wear on the surface	Geen slijfssporen op het oppervlak	no presentas rastros de desgaste en la superficie	nessuna traccia di usura sulla superficie	nessuna traccia di usura sulla superficie
⑲ Keine Löcher oder Beschädigungen z.B. durch Schweißspuren oder Funkenflug	Absence de trous ou de déteriorations par ex. à des projections de soudure ou un vol de débris	no holes or damage, e.g. due to welding spatter or sparks	Geen gaten of beschadigingen bij door lasspetter of vonken	no presenta agujeros o desperfectos p. ej. a causa de salpicaduras de soldadura o chispas volando	nessun foro, né danneggiamento, a causa del diloto di spruzzatura di gocce di saldatura o chispas volando	nessun foro, né danneggiamento, a causa del diloto di spruzzatura di gocce di saldatura o chispas volando
⑳ keine Beschädigung durch Chemikalien	Absence de déteriorations des produits chimiques	no damage due to chemicals	Geen beschadigingen door chemische stoffen	no presenta desperfectos por productos químicos	nessun danno causato da sostanze chimiche	nessun danno causato da sostanze chimiche
⑴ Produktkennzeichnung lesbar, siehe Bedienungsanleitung Seite 3, 10	Marquage de produit lisible, voir notice d'utilisation, page 3, 17	Product labelling legible, see operating instructions page 3, 24	Productaanduiding leesbaar, zie bedieningshandleiding pagina 3, 31	Sofilariación del producto legible, véase el manual de instrucciones página 3, 38	Marcatutto del prodotto leggibile, vedere le istruzioni per l'uso a pagina 3, 45	Per la marcatura del prodotto leggibile, vedere le istruzioni per l'uso a pagina 3, 45

IT

ES

NL

EN

FR

DE



	Checkliste/Angaben	Lists de contrôle/indications	Checklist/Information	Checklist/gegevens	Lista de comprobación/Datos	Lista de control/dati
	Sangle	Strap	Riem	Banda	Fascia cinghia	
Gurtband						
(21)	Absence de coupures ou de fissures	no cuts or cracks	Geen inschijdingen of scheuren	no presenta cortes ni grietas	nessun taglio, né strappo	
(22)	Absence de marques d'usure sur la surface	no signs of wear on the surface	Geen slijtagesporen op het oppervlak	no presenta rastros de desgaste en la superficie	nessuna traccia di usura sulla superficie	
(23)	Absence de trous ou de détériorations, par ex. à des projections de roulement ou un vol de détentes	no holes or damage, e.g. due to welding spatter or sparks	Geen gaten of beschadigingen bij, door lasspetter of vonken	no presenta agujeros o desperfectos por el efecto de salpicaduras de soldadura o chispas volando	nessun foro, né danneggiamento, per es. a causa di salpicaduras di gocce di soldadura o scintille volanti	
(24)	Absence de détériorations dues aux produits chimiques.	no damage due to chemicals	Geen beschadigingen door chemische stoffen	no presenta desperfectos por productos químicos	nessun danno causato da sostanze chimiche	
(25)	Absence de fils ou de fibres fâches	no loose threads or fibres	Geen losse draden of vezels	no presenta fibras o hilos sueltos	assenza di fibre/fili staccati	
(26)	Absence de poudre blanche visible	no white powder visible	Geen wit poeder zichtbaar	no hay polvo blanco	nessuna polvere bianca visibile	
(27)	Absence de rigidité, mobile surtout dans la partie des anneaux	no rigidity, mobile especially in the vicinity of the shackles	Geen stijfheid, vooral beweegbaar bij de ogen	no hay rigidez, móvil sobre todo en la zona de los jales	nessuna rigidità, mobilità soprattutto in corrispondenza degli occhielli	
Nähte						
(28)	6 Nähte (3 pro Seite) vorhanden	6 seams present (3 per côté)	6 naden (3 per zijde) aanwezig	hay 6 costuras (3 por cada lado)	6 cuciture (3 per lato) presenti	
(29)	Alle Nähte vollständig und durchgehend ohne Unterbrechungen	Soudures toutes complètes et continues, sans interruption	Alle naalden compleet en zonder onderbrekingen	todas las costuras están integras y sin presentar interrupciones en toda su extensión	tutte le cuciture complete e continue, senza interruzioni	
(30)	Absence de fils ou de fibres fâches	no loose threads or fibres	Geen losse draden of vezels	no presenta fibras o hilos sueltos	assenza di fibre/fili staccati	
A	Name Prüfer	Inspector's name	Naam inspecteur	Nombre del intervenor	Nome del collaudatore	
B	Datum Prüfung	Date du contrôle	Inspection date	Datum controle	Fecha de la revisión	Data del controllo
C	Prüfung OK : JA / NEIN	Contrôle OK : OUI / NON	Inspection OK: YES / NO	Controle OK : JA / NEE	Revision OK: SÍ / NO	Controllo OK: SI / NO
D	Mängel beseitigt am	Défauts éliminés le	Faults eliminated on	Defect gescreend op	Difetto eliminato il	Difetto eliminato il
E	Freigabe erteilt am	Validation délivrée le	Approval granted on	Vrijgave verleend op	Autorisación otorgada el día	Benestare emesso il
F	Unterschrift Prüfer	Signature contrôleur	Inspector's signature	Hantekening inspecteur	Firma del intervenitor	Firma del collaudatore
G	Nächste Prüfung am = E+1 Prüfplakette C auf 15 aufkleben	Prochaine contrôle le = E+1 Coller la plaque de contrôle C sur 15	Next inspection on = E+1 Attach test sticker C to 15	Volgende controle op = E+1 Teststicker C op 15 plakken	Próxima revisión el día = E+1 Pegar la pegatina de revisión C en 15	Colloca successivo il giorno = E+1 Applicare la pagatina di controllo C su 15

⚠ ACHTUNG! Beschädigte Fangwagen nicht benutzen! / **ATTENTION !** Ne pas utiliser les antichutes endommagés ! / **IMPORTANT NOTE!** Do not use damaged fall prevention devices! / **OPGELEGT!** Beschadigde vangwagen niet gebruiken! / **PRECAUCIÓN** ¡No usar dispositivos de prevención de caídas que presenten desperfectos! / **ATTENZIONE!** Non utilizzare i dissipatori anticaduta danneggiati!

	X+1	X+2	X+3	X+4	X+5	X+6	X+7	X+8	X+9	X+10
①	😊	😢	😊	😢	😊	😢	😊	😢	😊	😢
②										
③										
④										
⑤										
⑥										
⑦										
⑧										
⑨										
⑩										
⑪										
⑫										
⑬										
⑭										
⑮										
⑯										
⑰										
⑱										
⑲										
⑳										
㉑										
㉒										
㉓										
㉔										
㉕										
㉖										
㉗										
㉘										
㉙										
㉚										
A										
B										
C										
D										
E										
F										
G										

A ACHTUNG! Beschädigte Fangwagen nicht benutzen! / ATTENTION ! Ne pas utiliser les antichutes endommagés ! / IMPORTANT NOTE! Do not use damaged fall prevention devices! / OPGELEGT! Beschadigde vangwagen niet gebruiken! / PRECAUCIÓN ¡No usar dispositivos de prevención de caídas que presenten desperfectos! / ATTENZIONE! Non utilizzare i dissipatori anticaduta danneggiati!

	😊	😢
①		
②		
③		
④		
⑤		
⑥		
⑦		
⑧		
⑨		
⑩		
⑪		
⑫		
⑬		
⑭		
⑮		
⑯		
⑰		
⑱		
⑲		
⑳		
㉑		
㉒		
㉓		
㉔		
㉕		
㉖		
㉗		
㉘		
㉙		
㉚		
A		
B		
C		
D		
E		
F		
G		

Reparaturen / Réparations / Repairs / Reparates / Reparaciones / Riparazioni

Bermerkungen / Remarques / Comments / Opmerkingen / Observaciones / Osservazioni

NORTH AMERICA
CAN

Tractel Ltd.
11020 Mirabeau Street
Montréal, QC H1J 2S3 Canada
Phone: +1 514 493 3332
Fax: +1 514 493 3342
Email:
tractel.canada@tractel.com

MEX

Tractel México S.A. de C.V.
Galileo #20, Oficina 504.
Colonia Polanco
Mexico, D.F. CP. 11560
Phone: +52 55 6721 8719
Fax: +52 55 6721 8718
Email:
tractel.mexico@tractel.com

USA

Tractel Inc.
51 Morgan Drive
Norwood, MA 02062 USA
Phone: +1 781 401 3288
Fax: +1 781 826 3642
Email:
tractel.usa-east@tractel.com

168 Mason way Unit B2
City of Industry, CA 91746
Phone: +1 626 937 6727
Fax: +1 626 937 6730
Email:
tractel.usa-west@tractel.com

Safety Product Group
4064 Peavey Road
Chaska, MN 55318 USA
Phone: +1 866 933 2935
Email: info@safetypg.com

Bluewater
4064 Peavey Road
Chaska, MN 55318 USA
Phone: +1 866 579 3965
Email: info@bluewater-mfg.com

Fabenco, Inc
2002 Karbach St.
Houston, Texas 77092
Phone: +1 713 686 6620
Fax: +1 713 688 8031

EUROPE
DE / A

Tractel Greifzug GmbH
Scheidbachstrasse 19-21
51469 Bergisch Gladbach
Germany
Phone: +49 22 02 10 04 0
Fax: +49 22 02 10 04 70
Email: info.greifzug@tractel.com

E

Tractel Ibérica S.A.
Carretera del Medio, 265
08907 L'Hospitalet del Llobregat (Barcelona) Spain
Phone : +34 93 335 11 00
Fax : +34 93 336 39 16
Email: infotib@tractel.com

F

Tractel S.A.S.
RD619 Saint-Hilaire-sous-Romilly BP 38
10102 Romilly-sur-Seine France
Phone: +33 3 25 21 07 00
Fax: +33 3 25 21 07 11
Email: info.tsas@tractel.com

Tractel Solutions SAS
77-79 rue Jules Guesde 69230 St Genis-Laval France
Phone: +33 4 78 50 18 18
Fax: +33 4 72 66 25 41
Email: info.tractelsolutions@tractel.com

GB / IRL

Tractel Limited
Old Lane Halfway
Sheffield S20 3GA United Kingdom
Phone: +44 114 248 22 66
Fax: +44 114 247 33 50
Email: info@tractel.co.uk

FIN

Scanclimber Oy
Turkkirata 26
FI - 33960 PIRKALA, Finland

Phone: +358 10 680 7000
Fax: +358 10 680 7033

E-mail: marketing@scanclimber.com

RUS

Tractel Russia, O.O.O.
Olympiysky prospect 38,
office 411
Mytishchi, Moscow region
141006 Russia
Phone: +7 495 989 5135
E-mail: info.russia@tractel.com

ASIA
CHN

Shanghai Tractel Mechanical Equip. Tech. Co. Ltd.
2nd floor, Block 1, 3500 Xiupu road, Kangqiao, Pudong, Shanghai-People's Republic of China
Phone: +86 21 6322 5570
Fax : +86 21 5353 0982

SGP / BRU / CL / MAL / RI

Tractel Singapore Pte Ltd
50 Woodlands Industrial Park E7
Singapore 757824
Phone: +65 6757 3113
Fax: +65 6757 3003
Email: enquiry@tractelsingapore.com

TURKEY

Knot Yapı ve İş Güvenliği San. Tic. A.Ş.
Cevizli Mh. Tugay Yolu CD. Nuvo Dragos Sitesi A/120 Kat.11 Maltepe 34846 İstanbul TURKEY
Phone: +90 216 377 13 13
Fax: +90 216 377 54 44
Email: info@knot.com.tr

ANY OTHER COUNTRIES:

Tractel S.A.S.
RD619 Saint-Hilaire-sous-Romilly BP 38
10102 Romilly-sur-Seine France
Phone: +33 3 25 21 07 00
Fax: +33 3 25 21 07 11
Email: info.tsas@tractel.com

