

VW CADDY LIFE & MAXI LIFE 2020 ⇒ SKYDDSGALLER Artnr:40673

för montering vid C-stolpe
BILENS ORIGINAL INSYNSSKYDD KAN
MONTERAS MED DETTA GALLER


***MONTERINGSANVISNING:**

- Demontera ev insynsskydd för smidigare montering av skyddsgaller - kan monteras tillbaka när galler sitter på plats.
- Fäll fram baksätets ryggstöd för enklare montering.
- För in gallret i bilen lutande enligt bild 1
- Placera gallret vilandes centrerat mot bilens C-stolpar se bild 4.
- Haka / kroka i krokarna i slitsen där bältet mynnar ut på c-stolpen samt för den gängade ändan genom gallrets hylsor och skruva på rattmutterar. Se bild 2,3 & 4
- Fäll tillbaka baksätets ryggstöd.

MONTERINGSDETALJER:

- Krok nr:95a 2
- Rattmutter M8 2
- Utvändig plugg UKB 16 2

Skyddsgallret ska alltid vara monterat så att Artfexloggan är till höger sida på galler inne i bilen sett bakifrån se bild 3 & 4

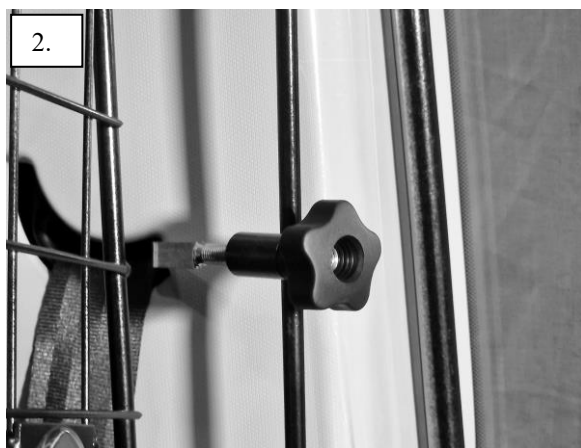

PDF senast uppdaterad *20260313
(163/11/53)

EAN 7340133902530

Lanserad 20221116

P:121