

# ÖNOS



Lingonsylt Ekologisk  
10 kg. 4x2,5 kg  
Menigo: 101510  
Martin & Servera: 655969  
Dafgård: 505708  
Svensk Cater: 20825  
Mårtskog & Lindqvist: 20825



Lingonsylt  
9,9 kg. 3x3,3 kg  
Menigo: 764902  
Martin & Servera: 138156  
Dafgård:  
Svensk Cater: 20822  
Mårtskog & Lindqvist: 20822



Pannkakssylt  
9,9 kg. 3x3,3 kg  
Menigo:  
Martin & Servera: 138180  
Dafgård:  
Svensk Cater: 27622  
Mårtskog & Lindqvist: 27622



Blandsylt lingon,röda  
vinbär och äpple.  
9,9 kg. 3x3,3 kg  
Menigo: 764900  
Martin & Servera: 138131  
Dafgård:  
Svensk Cater: 20722  
Mårtskog & Lindqvist: 20822



Äppelmos  
9,9 kg. 3x3,3 kg  
Menigo: 107357  
Martin & Servera: 138164  
Dafgård:  
Svensk Cater: 21322  
Mårtskog & Lindqvist: 21322

## ORKLA SENTOMAT® BASIC Dispensing System

Art/Item nr 95990505



Beställs från din grossist och passar till  
Orkla Sentomat Basic Art nr: 95990505

 **Orkla**  
Foods Sverige

95990515


English version is available at: [www.orklafoods.se/utrustning](http://www.orklafoods.se/utrustning)

 **Orkla**  
Foods Sverige

## ORKLA SENTOMAT® BASIC

Dispensing System för Sylt / Jam.

Art nr: 9599050S

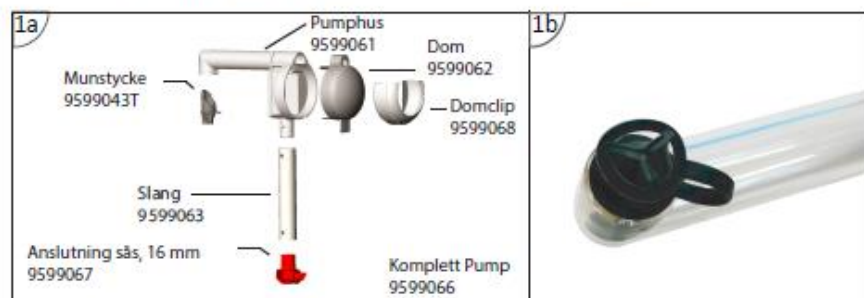

### 1. Montering av pump.

**Diska alla pumpdelar före användning.**

Tryck ner Dom (9599062) i Pumphus (9599061). Fukta Domen för enklare montering. Säkerställ att Domen trycks hela vägen ner i Pumphuset runt om. Anslut Slang (9599063) till Pumphuset. Låt piggarna på Pumphuset träffa hålen i Slangen. Tryck sedan på Anslutning (9599067) på Slangen och låt inloppet på Anslutningen peka bakåt i motsatt riktning från Pumphusets utlopp.

För in Munstycke (9599043T) i utloppet på Pumphuset och haka på Munstyckets hängsle på Pumphusets motsvarande pigg. För på Domclip (9599068) underifrån så att den håller fast Dom till Pumphus. Låt Domens undre flik träffa motsvarande hål i Domeclip. Pumpen levereras med ett treuddsmunstycke (9599043T).

För att pumpa tjocka produkter kan öppningen av munstycket ökas genom att klippa av toppen. För att förhindra att munstycket (9599043T) ev. droppar, använd O-ring enligt bild 1b.



### 2. Anslutning av påse.

Lägg en ny full påse på ett plant underlag. Placera Anslutningens spets ovanför centrum av påsens ventilring. Tryck försiktigt men bestämt ner anslutningen i ventilen tills den snäpper på plats.

### 3. Ladda dispensern

Håll Pump och påse med båda händerna. Låt påsen glida ner i behållaren och styr samtidigt in Pumphusets spår i pumpfästena i behållaren.



### 4. Användning av påshållare.

Fäst upp påsens överkant i de två klämmorna invändigt i behållarens bakkant. Detta för att påsen alltid skall hållas i en upprätt position så att god tömning kan säkerställas.



### 5. Fastsättning av locket.

Håll trycket i sitt övre läge och styr in de två piggarna fram i behållaren i motsvarande hål i locket. Släpp sedan ned lockets bakkant och styr in detta i klick-låsningfunktionen på behållaren.



### 6. Att ta av locket

Tryck tappens som finns på baksidan av dispensern och lyft samtidigt locket framåt.



### 7. Rengöring

Ta av clipet och lösgör Domen genom att dra i fliken. Ta av Slangen från Anslutningen och Pumphuset genom att dra och samtidigt vrida. Dra av Munstycket. Pumpen skall rengöras ofta, helst dagligen. Hand-diska, använd diskmedel, skölj ordentligt och låt torka. Återmontera enligt instruktion 1.



English version is available at: [www.orklafoods.se/utrustning](http://www.orklafoods.se/utrustning)

**Orkla**  
Foods Sverige

