

ORKLA SENTOMAT® DUBBEL

Dispensing System för Ketchup, Senap och Dressing

Art/Item no. 9599060K

Innehåll: 1 st dispenserhus | 1 st lock | 2 st pumpar | 2 st plastinsatser

2 st påsklämmor | 1 st manual | etikettsatser



9599064-KDNY Pump komplett

9597171-KD Påsklämman

9599043-KDNY Munstycke

9599061-KDNY
Pumphus 11,5mm


9597314-DNY Bottenventil



9599062-D Dom



9599068-D Dom-clip

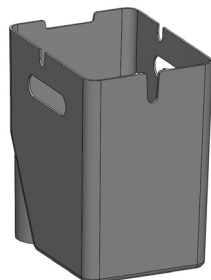

9597171-D Plastinsats

Beställ tillbehör och reservdelar på
www.orklafoodsolutions.se/utrustning



FÖRE ANVÄNDNING

Samtliga pumpens delar ska diskas före användning.

Anslut påsen

Lägg en ny påse på ett plant underlag. Placera pumpanslutningens spets i centrum av påsens ventil. Tryck försiktigt men bestämt ner anslutningen tills den snäpper på plats.



Fyll pumpen

Tryck in domen med båda tummarna. Lätta. Pumpa tills röret fyllts med produkt precis fram till munstycket



Placera påse med pump i dispensern

Lyft upp påse och pump med båda händerna. Låt påsen glida ned i containern samtidigt som du styr in pumphuset i spåret på insidan av dispenserns framkant.



Påsklämman

Fäst påsen med påsklämman. Detta för att påsen alltid ska hållas i en upprätt position så att tömningen blir så effektiv som möjligt.



A



B

DEMONTERING INFÖR DISKNING

A Dra av domklippet

B Dra av domen

C Dra av munstycket

D Dra av bottenventilen



C



D

Diska

Pumpen ska rengöras ofta, helst dagligen. Demontera delarna enligt instruktionen ovan. Handdiska delarna noggrant i diskmedel. Alla delarna läggs i desinfektionsmedel under ett par timmar.



MONTERING EFTER DISKNING

Montera bottenventilen

Kräng yttersta delen av bottenventilen ut och in. Tryck in den i pumpröret, kräng tillbaka och dra fast de båda stropparna över tapparna.



Montera munstycket

Kräng den yttersta delen av munstycket ut och in. Tryck in det i pumpröret och kräng tillbaka.



Montera domen och domklippet

Montera domen och tryck till, speciellt där pilen visar så att inte luft sugas in i domen. Trä på klippet. Se till att domens gummitapp går igenom det avsedda hålet i domklippet.

