

AP FILMLADDARE


SVENSK FÖRKLARING

Laddaren rymmer 35mm:s råfilm upp till 30,5 meter.
(men även Kodak Techn. Pan i 45,7meter)

Filmen matas fram genom tandhjul i perforeringen,
och kommer ej i kontakt med något som kan repa,
(Din kamera har både tandhjul och tryckplatta)

Använd helst plastkassetter som är återanvändnings-
bara. Metallkassetter kan förlora formen och repa vid
återanvändning.

Kassetten skall kasseras när dess filt börjar trädas upp.
Kontrollera när filmen klipps, att inga filmrester blir kvar
- de kan repa!

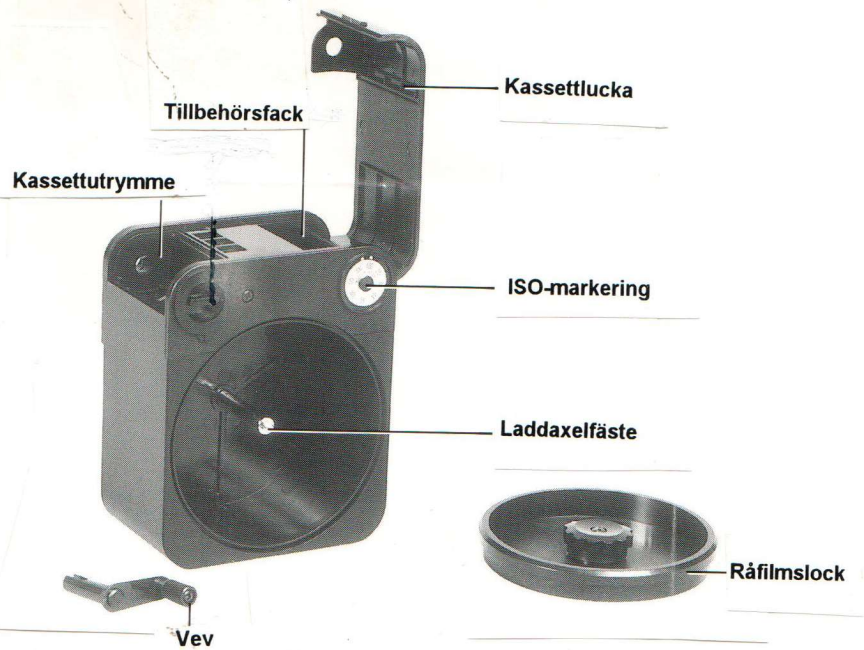

A) I DAGSLJUS:

Öppna kassettluckan och råfilmslocket, ta ur veven.



Studera laddaren och dess funktioner.
Stäng kassettluckan helt, tryck in veven. När veven är in-
tryckt är luckan låst, och filmslussen i laddaren öppen så
att råfilmen kan föras in.



B) I TOTALT MÖRKER:

Ställ laddaren enligt bilden.

För in filmen som bilden visar (veven måste vara insatt)
Vrid lite medsols på filmvredet så att filmen tar fast. Lägg
in råfilmen så den löper motsols.
Montera på råfilmslocket.

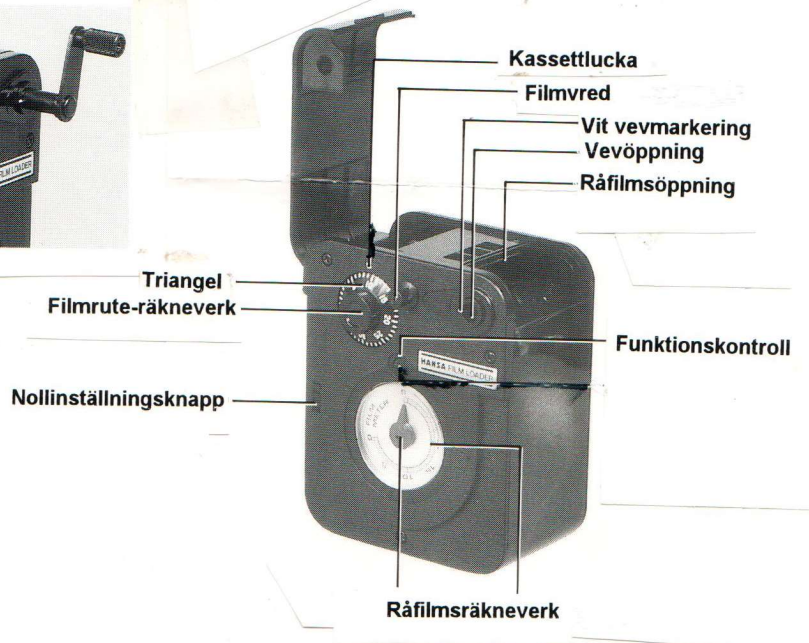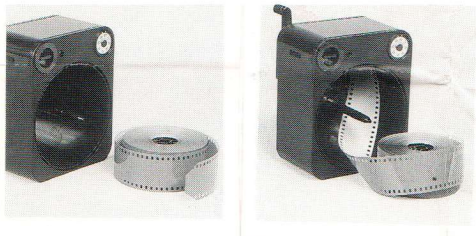


C) I DAGSLJUS IGEN:

Dra ur veven och öppna kassettluckan, filmen skall nu vara
synlig, och kan matas fram & tillbaks med filmvredet.

Ställ in ISO-värdet på filmminnet så vet Du vilken film som
finns inuti.

Tryck ned noll-inställningsknappen så filmräkneverket ställs
på läge S (start).

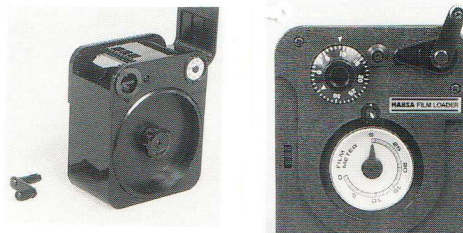

D) KASSETTLADDNING:

Montera isär tomkassetten och tejpa filmändan runt inner-
spolen, som skall ha den flata delen mot vevöppningen.
Montera försiktigt ihop kassetten, dra ej ut för mycket film
genom ljusslussen, för då blir den ljusskadad.

Spänn motsols med filmvredet så kassetten kommer i läge.
Stäng kassettluckan och tryck/lirka in veven så att filmluckan
läses.

Vrid på filmräkneverket tills den vita triangeln står mot triangeln*.
Veva i lugn takt i pilens riktning fram det antal bildrutor som
önskas på filmen.



* Olika fabrikat filmer, eller hur hastigt Du vevar, kan påverka
räkneverket 2-6 rutor. Ett gott råd är att första gången testa
genom att börja på o (noll) med räkneverket. Efter framkallningen
ser Du om det blev något så när rätt antal.